



*Руководство пользователя*

**HVC 214 RT**  
**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС 2 В 1**

Пылесос электрический бытовой.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,  
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

Меры предосторожности . . . . .	4
Описание прибора . . . . .	5
Внешний вид . . . . .	5
Аксессуары . . . . .	5
Эксплуатация . . . . .	6
Использование настенного кронштейна . . . . .	6
Чистка и обслуживание . . . . .	7
Чистка и насадки . . . . .	8
Технические характеристики . . . . .	11
Дополнительная информация . . . . .	10
Гарантийные условия . . . . .	11


## Меры предосторожности

---

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте использование детьми без присмотра взрослых.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания в розетке соответствует указанному на зарядном устройстве.
- Используйте пылесос только в помещении и на сухих поверхностях.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не используйте прибор в помещениях, где присутствуют взрывоопасные жидкости или их пары.
- Запрещено собирать с помощью пылесоса горючие материалы и жидкости (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.).
- Запрещено использовать пылесос для уборки жидкостей, а так же пользоваться им на влажной поверхности (мокрые полы или ковры). Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено собирать горячие угли, окурки, спички и любые горячие или дымящиеся предметы.
- Запрещено использовать пылесос для уборки токсичных материалов и жидкостей (хлор, отбеливатель, аммиак, очиститель засоров и т.д.), твердых или острых предметов (стекло, гвозди, шурупы и т.д.).
- Запрещено собирать с помощью пылесоса порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями и не ограничивайте поток воздуха. Следите за тем, чтобы на всех отверстиях прибора не было пыли, пуха, волос и других предметов, которые могут уменьшить поток воздуха.
- Не прикасайтесь никакими частями пылесоса к глазам, ушам и рту.
- Если впускной патрубок заблокирован (засорен), выключите прибор и удалите засорившие патрубок предметы перед повторным запуском пылесоса.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или к пылесосу мокрыми руками. Не используйте прибор на улице или на мокрой поверхности.
- Не используйте пылесос с поврежденным шнуром или вилкой электропитания.
- Прекратите использование пылесоса, если вы почувствуете ослабление мощности всасывания, перегрев двигателя, услышите подозрительный шум или запах (например, гари).
- Убедитесь, что напряжение питания в розетке соответствует указанному на зарядном устройстве.
- Всегда выключайте и отсоединяйте пылесос от электрической розетки перед сборкой, открытием или опорожнением контейнера для пыли или перед присоединением/отсоединением насадок.

# Описание прибора

## Внешний вид

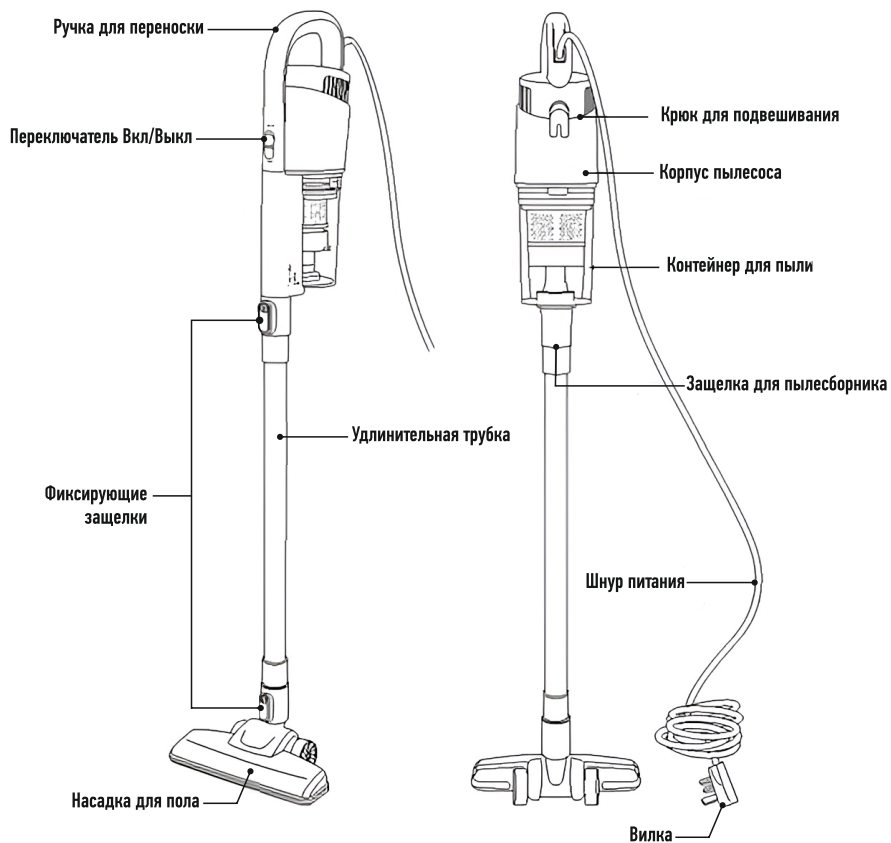

## Аксессуары



Руководство по эксплуатации




Щетка 2 в 1

**!** Во избежание засорения воздуховода не убирайте пылесосом слишком крупный мусор, например, бумага, ткань и другие. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что пылесос отключён.

## Эксплуатация


1. Подключите прибор к источнику питания 220–240В.
2. Сдвиньте переключатель вперёд для включения.
3. Сдвиньте переключатель вверх для выключения.

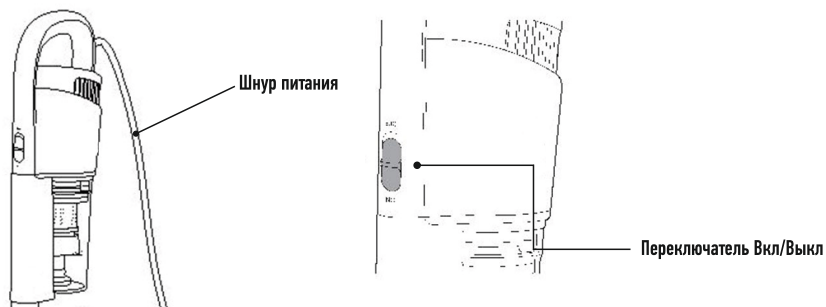

### Использование настенного кронштейна

Для хранения пылесоса используйте настенный кронштейн.

1. При выборе места для размещения кронштейна руководствуйтесь следующей схемой:

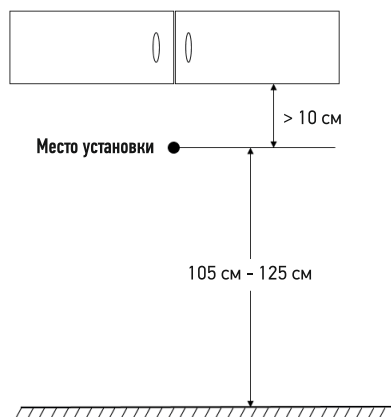


2. Закрепите винт М3 / М4 / М5 / М6 в месте установки и убедитесь, что расстояние между шляпкой винта и поверхностью стены превышает 3 мм.
3. Закрепите кронштейн на стене.

# Чистка и обслуживание


## Очистка пылесборника

Регулярно очищайте пылесборник, чтобы сохранить высокую работоспособность.


1. Нажмите на защёлку пылесборника, чтобы его отсоединить от корпуса пылесоса.

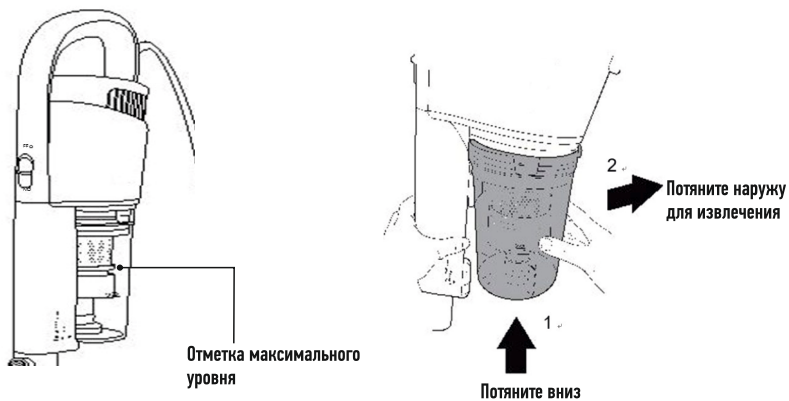

2. Извлеките циклонный фильтр и вытряхните пыль

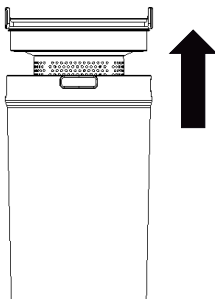


3. Разберите циклонный фильтр. Все его части можно мыть.

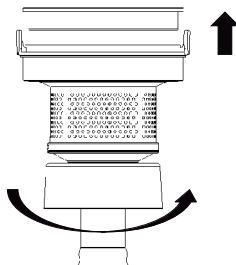

4. Тщательно просушите все детали и соберите в обратном порядке.

### Чистка насадки

1. Регулярно проводите чистку насадки от пыли, чтобы обеспечить её правильную работу.
2. Разбирайте насадку только при обесточенном приборе
3. Нажмите на защёлку и снимите насадку

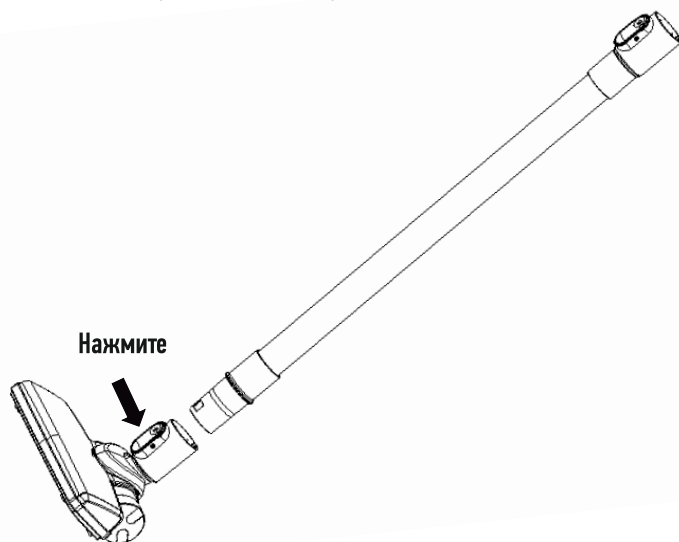

Если в колесиках запутались волосы, пожалуйста, срежьте их ножницами или ножом.

## Технические характеристики

---

Пылесос предназначен для уборки помещений. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	HVC 214 RT
Мощность мотора	500 Вт
Объем контейнера	0,5 л
Напряжение	220 В

## **Дополнительная информация**

---

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

---

Специальные условия реализации не установлены.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.legan.pro](http://www.legan.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

### **Утилизация изделия**



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### **Утилизация упаковочных материалов**



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(Без печати действительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в Китае компанией JIANGSU MIDEA CLEANING APPLIANCES CO., LTD  
Адрес: NO.39 SAOHU AVENUE, XIANGCHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU, CHINA  
Сделано по заказу ООО «Компания РБТ».

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro)  
в разделе «Установка и ремонт».

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**

**»» Doffler**