

Руководство по эксплуатации

Холодильник электрический бытовой

Модели:
RMD 600 BIX NF

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Только для домашнего использования.

Содержание

Сведения о технике безопасности	4
Описание прибора	8
Установка	9
Ежедневная эксплуатация	15
Первое использование	22
Полезные советы	23
Чистка и уход	24
Технические характеристики	25
Устранения неполадок в работе	26
Дополнительная информация	28
Гарантийные условия	29

Сведения по технике безопасности

Безопасность детей и уязвимых групп населения

- Данное устройство может использоваться детьми до 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями только после инструктажа о правилах использования прибора. Объясните опасность, сопряженную с эксплуатацией устройства. Использование должно проходить под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора может проводиться детьми, но только после проведенного инструктажа и под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте. Существует риск удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, перережьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы играющие дети не могли закрыться внутри прибора.
- Если этот прибор с магнитными уплотнителями дверцы предназначен для замены более

- старого прибора с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, обязательно сломайте пружинный замок. Холодильник с таким замком может стать смертельной ловушкой для ребёнка.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты или засорены.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

! Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты или засорены.

! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем/

! Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильника, если они не одобрены для этой цели производителем.

! Не повреждайте контур хладагента.

Основные положения

- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества и предметы, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися газами.
- В контуре охлаждения прибора содержится хладагент изобутан (R600a) - природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, легко воспламеняется.

- Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден.
- избегайте открытого огня и источников воспламенения;
- тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор;
- Изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать данный прибор опасно. Любое повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
- **ВНИМАНИЕ!**
- Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.) могут быть заменены только сертифицированным сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- Не удлиняйте шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания и/или вилка не были раздавлены или повреждены задней частью прибора. Подобные повреждения могут привести к перегреву и возгоранию.
- Убедитесь, что вы можете легко обесточить прибор.

- Никогда не тяните за шнур питания, чтобы обесточить прибор. Удерживая вилку, потяните её из розетки.
- Если розетка прочно не закреплена в основании, не вставляйте в неё вилку. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Запрещается пользоваться прибором без лампы подсветки.
- Холодильник тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Не прикасайтесь к продуктам и не вынимайте их из морозильной камеры влажными руками, так как это может привести к ссадинам на коже или ожогам от мороза.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

Повседневное использование

- Не прикасайтесь горячими предметами к пластиковым деталям прибора.
- Не кладите продукты непосредственно к задней стенке.
- Размороженные продукты нельзя подвергать повторной заморозке! Приготовьте их и замораживайте в готовом виде.
- Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя этих продуктов.
- Следует строго соблюдать рекомендации производителей бытовой техники по хранению.

Обратитесь к соответствующим инструкциям.

- Не кладите газированные или шипучие напитки в морозильную камеру. При замерзании давление внутри ёмкости повышается и может привести к взрыву и повреждению прибора или получению травм.
- Мороженое, фруктовый или кусковой лёд и иные продукты нельзя употреблять сразу из морозильной камеры. Поскольку это может привести к ожогам холодом.

Чистка и уход

- Перед проведением технического обслуживания выключите прибор и выньте вилку из сетевой розетки.
- Не чистите прибор металлическими скребками или щётками.
- Не используйте острые предметы для удаления наледи. При необходимости воспользуйтесь пластиковым скребком
- Регулярно проверяйте слив конденсата на наличие засоров. При необходимости прочистите слив. Если он заблокирован, вода будет скапливаться в нижней части прибора!

Установка

! При подключении к электросети внимательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях в магазин или сервисный центр. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы дать маслу стечь обратно в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха, отсутствие которой приводит к перегреву.
- Прибор должен быть установлен в сухом прохладном месте вдали от любых источников тепла и воздействия прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что после установки сохранён быстрый доступ к розетке.

Обслуживание

- Любые электромонтажные работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.
- Данное изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей.

Экономия энергии

- Не кладите в прибор горячие продукты;

- Не храните продукты вплотную друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха;
- Следите за тем, чтобы продукты не касались задней стенки отделения (отделений);
- При отключении электричества не открывайте дверцу (дверцы);
- Не открывайте дверцу (дверцы) часто;
- Не держите дверцу (дверцы) открытой слишком долго;
- Не устанавливайте термостат на излишне низкие температуры;
- Некоторые аксессуары, такие как выдвижные ящики, можно снять, чтобы увеличить полезный объем и снизить энергопотребление.

Защита окружающей среды



Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать

вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом, пригодны для вторичной

переработки.

Данный символ на изделии или на его упаковке, указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического или электронного оборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение потенциального ущерба окружающей среде и здоровью людей, который, в противном случае, возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов и в магазин, где Вы приобрели данное устройство.

Упаковочные материалы




Материалы, помеченные символом пригодны для вторичной переработки. Поместите упаковку в подходящий коллекторный контейнер для его переработки.

Утилизация прибора

1. Обесточьте прибор, вынув сетевую вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.

Описание прибора

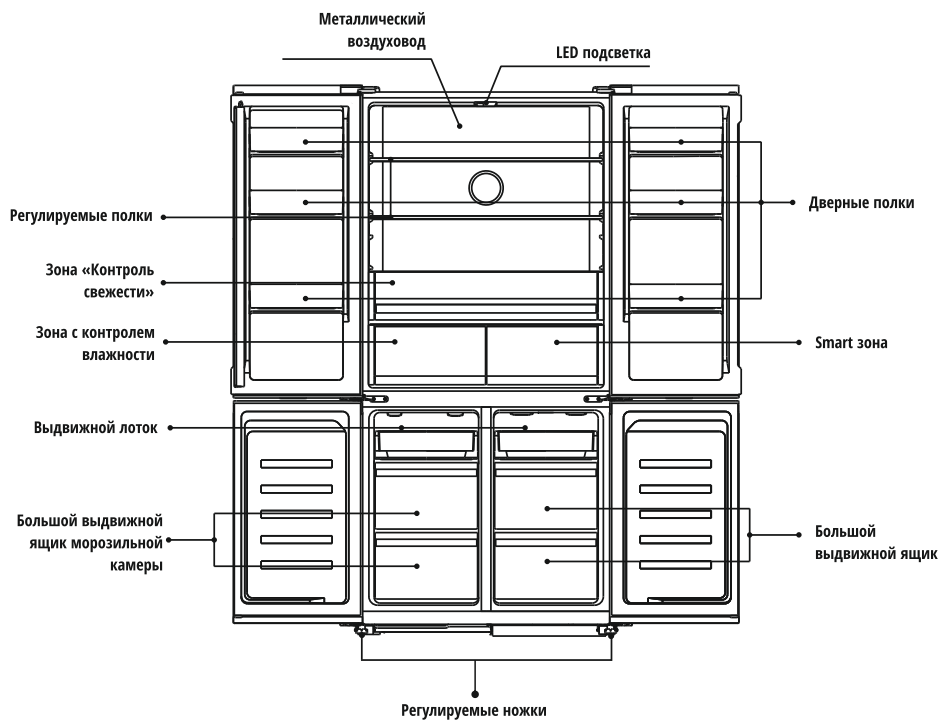


Примечание: данное изображение носит ознакомительный характер. В действительности прибор может отличаться от этого изображения.

Установка


Выбор места

1. Оставьте достаточно места для открывания дверей.
2. Возможна установка в нишу.

При отдельностоящей установке и установке в нишу отличается максимальный угол открывания дверей.

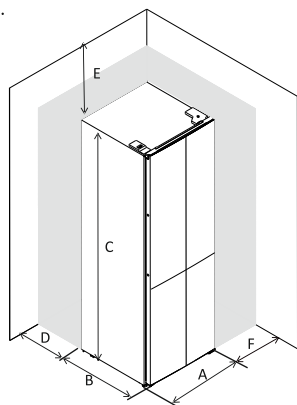


Отдельностоящая установка

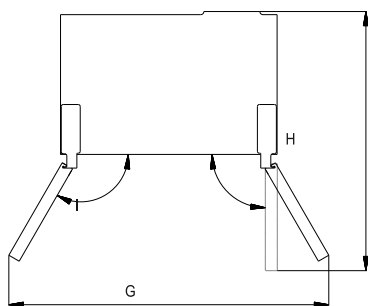

A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1335
H	1020
I	120


Установка в нишу

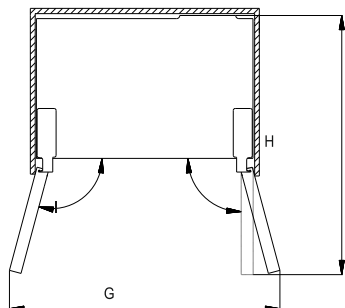


A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1128
H	1020
I	105

Советы по расположению холодильника

1. Крышка печатной платы была разработана таким образом, чтобы обеспечить правильное расстояние между задней панелью холодильника и стеной, самое близкое положение между холодильником и стеной - это когда крышка печатной платы касается стены.
2. Положение и размеры крышки печатной платы указаны ниже, пожалуйста, учитывайте положение электрической розетки при размещении.

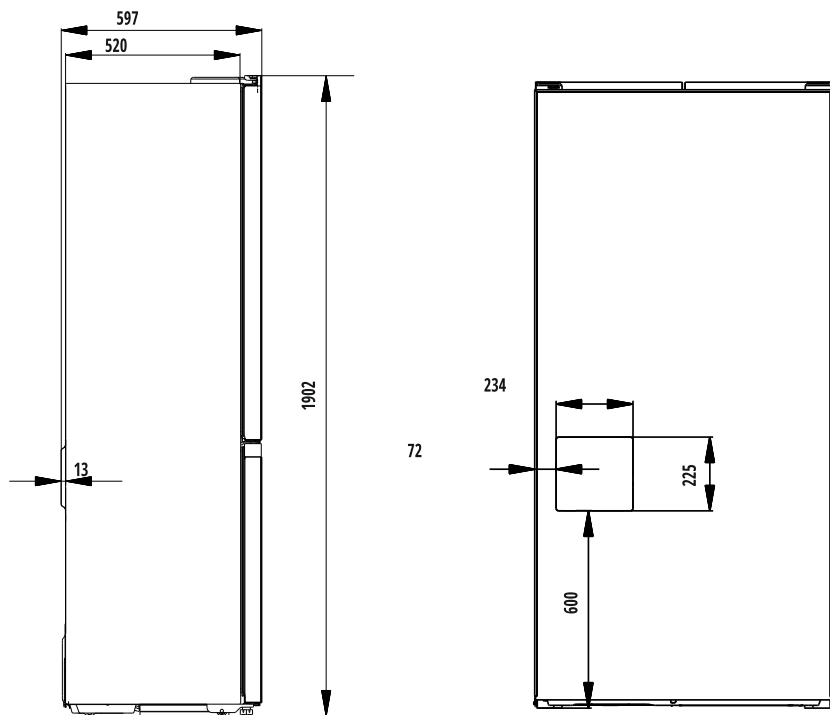

3. Учитывайте размеры вилки и расстояние, на которое выпирает розетка от стены, если розетка расположена позади холодильника.

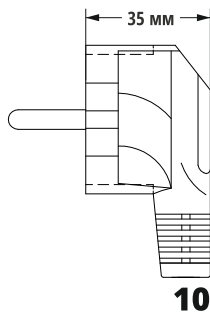


Выравнивание дверей

После транспортировки или загрузки полочек дверей продуктами или напитками две верхние двери могут стоять неровно. Для регулировки дверей используются 3 шайбы типа С.



1. Перед выравниванием дверей, пожалуйста, убедитесь, что прибор стоит ровно по уровню.
2. Если верхние части двух верхних дверей находится не на одной линии, пожалуйста, слегка приподнимите дверцу, которая находится ниже и вставьте шайбу типа С между нижней частью двери и средней петлей.

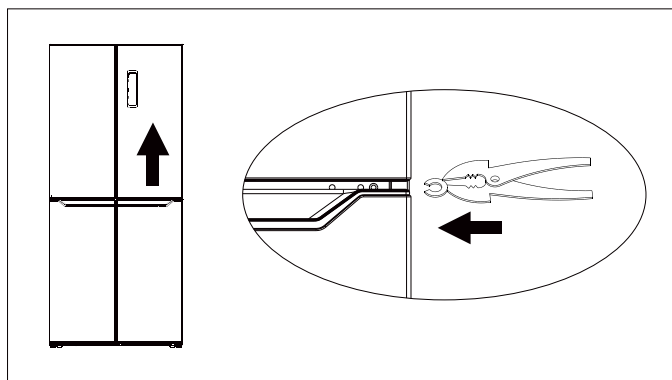


Будьте осторожны, чтобы не прижать пальцы при выполнении этой процедуры.





Храните шайбы вне зоны доступа детей, чтобы они их не проглотили.

Резиновые накладки

На каждой двери имеется по одной резиновой накладке. Они выполняют функцию демпфера, смягчающего удар при закрывании двери.



Не тяните за резиновые накладки. Если они отсутствуют на дверях, воспользуйтесь запасными из пакета с аксессуарами.

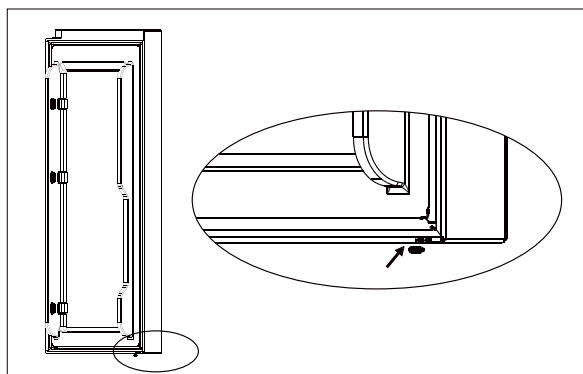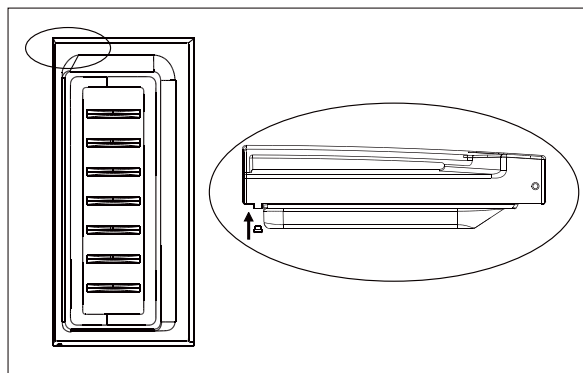


! | Храните накладки вне зоны доступа детей, чтобы они их не проглотили.

Установка ограничителей

1. При ежедневном использовании холодильник может слегка смещаться. Чтобы зафиксировать холодильник в правильном положении относительно шкафа, вы можете использовать ограничитель положения, прежде чем устанавливать холодильник в шкаф.

- 1) Достаньте 4 ограничителя положения из пакета с аксессуарами;
- 2) Протрите пыль с передних углов боковых стенок холодильника;
- 3) Снимите двусторонний скотч с ограничителя, совместите его угол с углом холодильника и приклейте.


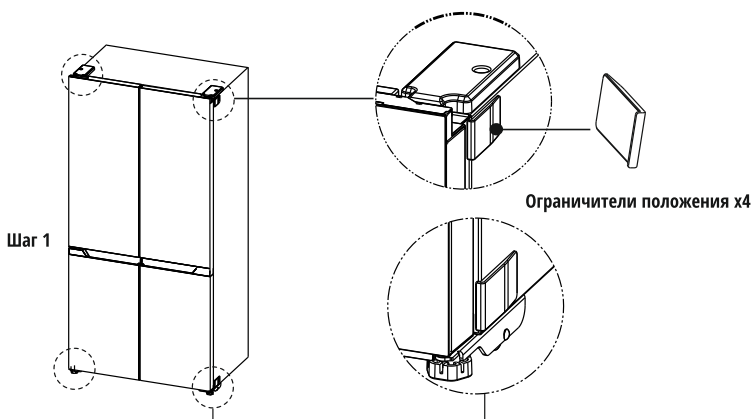


2. Подключите холодильник к сети

3. Задвиньте холодильник на его постоянное место

Холодильник имеет 4 колёсика и 2 регулируемые ножки, чтобы не повредить напольное покрытие закрутите ножки перед тем, как двигать холодильник.

4. Отрегулируйте ножки, чтобы холодильник стоял ровно.

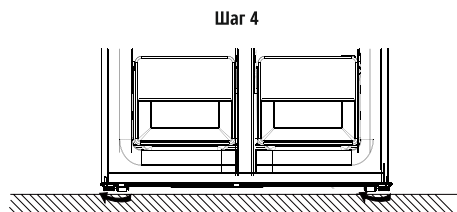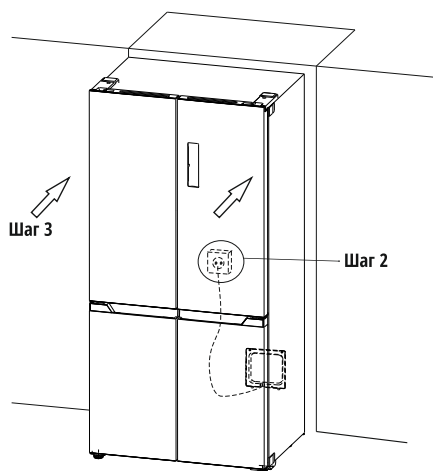

- Выровняйте холодильник при помощи регулируемых ножек.
- Поверните ножку по часовой стрелке, чтобы уменьшить её высоту.
- Поверните ножку против часовой стрелки, чтобы увеличить её высоту.

Климатический класс

Устанавливайте данный прибор в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в таблице ниже:


Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10 °C до +32 °C
N	+16 °C до +32 °C
ST	+16 °C до +38 °C
T	+16 °C до +43 °C

Электрическое подключение

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота, указанные на заводской табличке, соответствуют вашему источнику питания. Прибор должен быть заземлен. Для этой цели штекер кабеля питания снабжен контактом.

Ежедневная эксплуатация

Панель управления

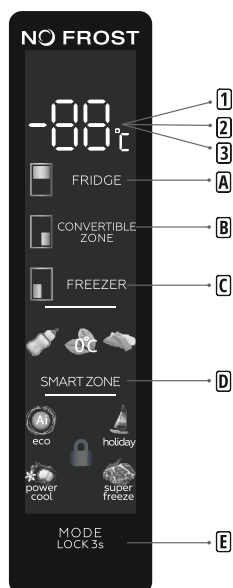

- A** - Настройка температуры в холодильном отделении;
- B** - Настройка температуры в изменяемой зоне;
- C** - Настройка температуры в морозильном отделении;
- D** - Функция Smart зоны (детское питание, °0 C, легкая заморозка);
- E** - Блокировка / разблокировка управления, выбор режимов.

- 1** - Температура в холодильном отделении;
- 2** - Температура в изменяемой зоне;
- 3** - Температура в морозильном отделении.

Панель автоматически заблокируется через 25 секунд после последнего нажатия кнопки.

Через 120 секунд после последнего нажатия клавиши подсветка панели погаснет.

Во время настройки на дисплее отображается температура выбранной зоны: холодильного или морозильного отделения, изменяемой зоны.

Дисплей

После открывания дверцы холодильной или морозильной камеры дисплей будет светиться в течение 2 минут (одновременно регистрируется один сигнал открытия двери).

Панель загорается при любом нажатии клавиши, в то время как индикатор гаснет через 2 минуты после последнего нажатия.

Работа дисплея

- Дисплей температуры холодильного отделения: Показывает температуру текущей настройки.
- Дисплей температуры морозильного отделения: Показывает температуру текущей настройки.
- Дисплей температуры изменяемой зоны: Показывает температуру текущей настройки.

Настройка температуры в холодильном отделении

Эта кнопка доступна как в обычном, так и в суперрежиме. Нажмите кнопку настройки температуры в холодильном отделении, она начнёт мигать. При каждом нажатии на кнопку температура будет изменяться последовательно по кругу 2 °C - 3 °C - 4 °C - 5 °C - 6 °C - 7 °C - 8 °C - «-» (выкл). Когда на дисплее отобразится нужная температура, подождите в течение 5 секунд, чтобы выбранная температура была установлена.

Выключение холодильной камеры

Нажимайте клавишу настройки температуры холодильной камеры, пока на дисплее не отобразится «-». Через 5 секунд температура будет установлена и камера прекратит охлаждение.

Настройка температуры в морозильном отделении

Эта кнопка доступна как в обычном, так и в суперрежиме. Нажмите кнопку настройки температуры в морозильном отделении, она начнёт мигать. При каждом нажатии на кнопку температура будет изменяться последовательно по кругу -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C. Когда на дисплее отобразится нужная температура, подождите в течение 5 секунд, чтобы выбранная температура была установлена.

Настройка температуры в изменяемой зоне

Эта кнопка доступна как в обычном, так и в суперрежиме. Нажмите кнопку настройки температуры в холодильном отделении, она начнёт мигать. При каждом нажатии на кнопку температура будет изменяться последовательно по кругу от 5 до -20°C. Когда на дисплее отобразится нужная температура или «- -», подождите в течение 5 секунд, чтобы выбранная температура была установлена.

Нажимайте клавишу настройки температуры изменяемой зоны, пока на дисплее не отобразится «- -». Через 5 секунд температура будет установлена и камера прекратит охлаждение.

Настройка температуры в Smart-зоне

Эта кнопка доступна как в обычном, так и в суперрежиме. Нажмите кнопку настройки температуры в Smart-зоне, она начнёт мигать. При каждом нажатии на кнопку будет меняться режим работы Smart-зоны: Детское питание (3°C), 0°C и Лёгкая заморозка(-1,5°C).

Выбор режимов/ Блокировка/Разблокировка

При последовательном нажатии на эту кнопку режим работы будет изменяться последовательно по кругу ECO – Отпуск – Суперрежим – Пользовательский режим. Подождите в течение 5 секунд, чтобы выбранный режим был установлен.

Режимы

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать панель управления. Блокировка/разблокировка сопровождаются звуковым сигналом.

В режиме блокировки управления нажатие кнопок будет сопровождаться звуковым сигналом, однако, кнопки не будут реагировать на нажатие.

Панель автоматически заблокируется через 25 секунд бездействия.

Режим ECO

Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы выбрать режим ECO, символ ECO будет мигать в течение 5 секунд, затем останется гореть.

В холодильном отделении будет установлена температура 6°C, в морозильном – -16°C.

Кнопки настройки температуры в холодильном и морозильном отделениях будут неактивны. При нажатии индикатор режима ECO будет мигать 3 секунды.

Чтобы выйти из режима ECO, перейдите в любой другой режим.

Режим Отпуск

Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы выбрать режим Отпуск, соответствующий символ будет мигать в течение 5 секунд, затем останется гореть.

В холодильном отделении будет установлена температура 17°C, кнопка настройки температуры в холодильном отделении будет неактивна. При нажатии индикатор режима будет мигать 3 секунды.

Температуру в морозильном отделении и в изменяемой зоне можно менять без ограничений.

Чтобы выйти из режима Отпуск, перейдите в любой другой режим.

Режим Суперзаморозки

Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы выбрать режим Суперзаморозка, соответствующий символ будет мигать в течение 5 секунд, затем останется гореть.

В морозильном отделении будет установлена температура -25°C. Кнопка настройки температуры в морозильном отделении будет неактивна. При нажатии индикатор режима будет мигать 3 секунды.

Температуру в холодильном отделении и в изменяемой зоне можно менять без ограничений.


Режим суперзаморозки отключится автоматически через 50 часов, будет установлен режим, который был до включения суперзаморозки.

Чтобы выйти из режима Суперзаморозки вручную, перейдите в любой другой режим.

Сигнал открытой дверцы

Если любая из дверей холодильника открыта в течение 60 секунд, он начнёт издавать звуковой сигнал. Закройте дверцу, чтобы отключить сигнализацию.

Температура в разных частях холодильника

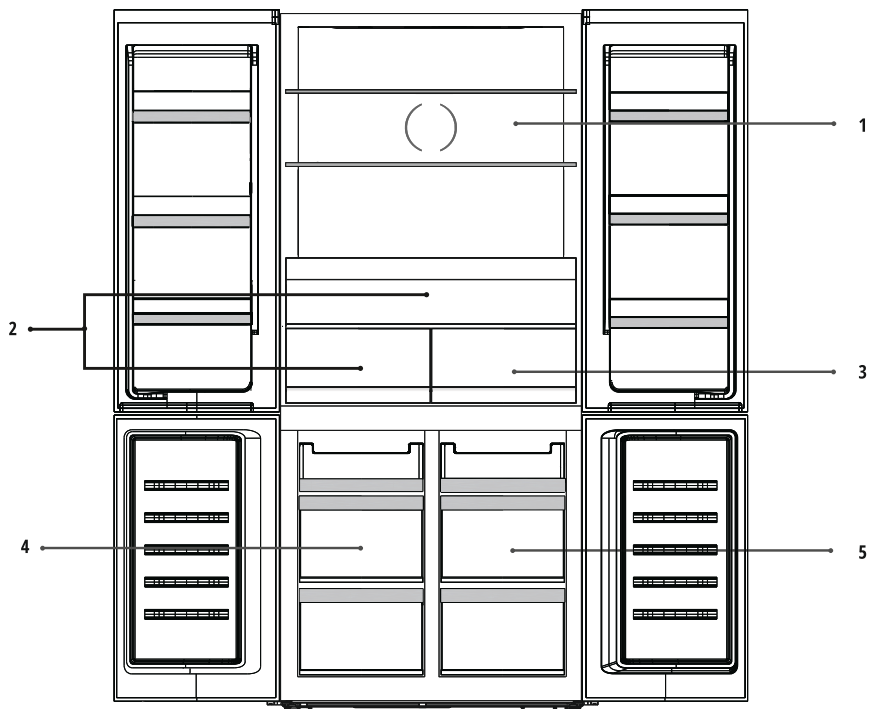

1 - Температура в холодильнике. $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ / Выкл. Контролируется с помощью панели управления

2 - Температура в зоне свежести. $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$

3 - Температура Smart зоны. $-1.5^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}/3^{\circ}\text{C}$

4 - Температура морозильной камеры. $-22^{\circ}\text{C}\sim -14^{\circ}\text{C}$. Контролируется с помощью панели управления

5 - Температура изменяемой зоны. $-20^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ / Выкл. Контролируется с помощью панели управления

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием прибора вымойте внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить запах нового продукта, затем тщательно высушите.



Важно! Не используйте активные моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить отделку.

Рекомендации по расположению продуктов

Место	Вид продукта
Полочки дверей холодильной камеры	- Продукты с натуральными консервантами (варенье, джемы, соки, напитки). ! Не храните здесь скоропортящиеся продукты.
Зона с контролем свежести	- Фрукты, овощи, зелень должны быть разделены и помещены в эту зону. ! Не храните в основном отделении бананы, лук, картофель, чеснок.
Полки холодильника	- Повседневные продукты, яйца, пироги, паста, пицца; - Продукты, которые не требуют приготовления.
Зона с контролем влажности	- Сохраняет влажность и свежесть; - Продлевает срок хранения; - Фрукты, овощи, зелень.
Smart-зона	- Детский режим: 3°C, ценные продукты, свежесть которых важно сохранить; - 0°C: напитки, пиво, красное вино, ценные продукты; - Лёгкая заморозка: -1,5°C охлаждённые продукты для кратковременного хранения. Например, сырые мясо и рыба, морепродукты.
Морозильная камера	- Замороженные продукты для длительного хранения, такие как сырое мясо, рыба, морепродукты, пельмени.

Изменяемая зона	- 3°C~5°C: свежие фрукты, овощи; - 0°C~2°C: напитки, пиво, красное вино, ценные продукты; - -7°C~-1°C: охлаждение продуктов для кратковременного хранения, таких как сырое мясо, рыба, морепродукты; -20°C~-8°C: замороженные продукты для длительного хранения, такие как сырое мясо, рыба, морепродукты,пельмени.
-----------------	--

Рекомендации по настройке температуры

Температура окружающей среды	Настройка температуры	
Лето (до 38°C)		Холодильное отделение 2°C
Нормальная		Морозильное отделение -20°C
		Холодильное отделение 4°C
		Морозильное отделение -18°C
Зима (ниже 16°C)		Холодильное отделение 5°C
		Морозильное отделение -18°C

Настройка температуры в изменяемой зоне зависит от хранящихся в ней продуктов.

Влияние на хранение продуктов

- При рекомендуемых настройках оптимальный срок хранения в холодильнике составляет не более 3 дней;
- При рекомендуемых настройках оптимальный срок хранения в морозильной камере составляет не более 1 месяца;
- При других настройках оптимальный срок хранения может сократиться.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов и продуктов глубокой заморозки;
- Поместите свежие продукты для замораживания в морозильное отделение;
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на заводской табличке;

- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты для замораживания.

Первое использование

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после некоторого периода неиспользования, прежде чем поместить продукты в морозильную камеру, дайте прибору поработать не менее 2 часов на более высоких настройках.

ВАЖНО! В случае случайного размораживания, например, если питание было отключено дольше, чем указано в разделе «Время повышения температуры», размороженные продукты необходимо употреблять быстро или немедленно приготовить, а затем повторно заморозить (после приготовления).

Размораживание


Продукты глубокой заморозки перед использованием можно разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, отведенного на эту операцию.

Небольшие кусочки можно готовить даже в замороженном виде, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление займет больше времени.

Аксессуары


Регулируемые полки

Стенки холодильника оснащены рядом направляющих, позволяющих расположить полки по желанию.

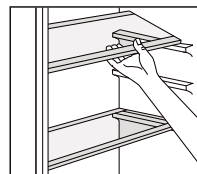

Расположение дверных полочек

Для хранения продуктов различного размера, дверные полочки регулируются по высоте. Для регулировки: постепенно потяните полочку в направлении, указанном стрелками, пока она не отсоединится, затем установите её в подходящее место.

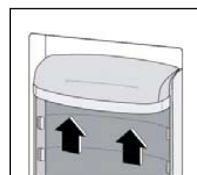

Полезные советы

Заморозка

- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа указано в таблице характеристик;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого периода не следует добавлять другие продукты, подлежащие замораживанию;
- Замораживайте только качественные, свежие и тщательно очищенные продукты питания;
- Готовьте продукты небольшими порциями, чтобы они были быстро и полностью заморожены, а затем можно было разморозить только необходимое количество;
- Заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны;
- Не допускайте соприкосновения свежих, размороженных продуктов с уже замороженными, чтобы избежать нагревания последних;
- Нежирные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли следить за временем хранения.

Хранение замороженных продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты хранились надлежащим образом;
- Убедитесь, что замороженные продукты были доставлены из магазина в морозильную камеру в кратчайшие сроки;
- Не открывайте дверцу часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это необходимо;
- После размораживания продукты быстро портятся и их нельзя замораживать повторно;
- Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Охлаждение свежих продуктов

- Не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости
- Обязательно накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный запах;
- Заверните продукты в полиэтиленовые пакеты и положите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д.: они должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.

- Фрукты и овощи следует тщательно вымыть и поместить в контейнер для овощей и фруктов.
- Сливочное масло и сыр следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить попадание воздуха.
- Бутылки с молоком должны иметь крышку и храниться на полочках в двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы, нельзя хранить в холодильнике.

Чистка и уход

! Во время чистки прибор нельзя подключать к электросети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки или отключите автоматический выключатель или предохранитель.

! Никогда не чистите прибор пароочистителем. В электрических компонентах может скапливаться влага, что приводит к возникновению опасности поражения электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Перед повторным вводом в эксплуатацию прибор должен быть тщательно просушен.

ВАЖНО!

Эфирные масла и органические растворители могут воздействовать на пластиковые детали, например, лимонный сок или сок из апельсиновой корки, масляная кислота, моющие средства, содержащие уксусную кислоту.

- Не допускайте попадания таких веществ на детали прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Извлеките продукты из морозильной камеры и сложите в тазик или ванну. Плотно накройте, ограничив доступ тёплого воздуха.
- Протрите внутренние поверхности и принадлежности салфеткой, смоченной в мыльном растворе. После чистки протрите свежей водой и вытрите насухо.
- После того, как все холодильник просохнет его снова можно использовать.

Это холодильник total no frost, который размораживается автоматически.

Технические характеристики

Модель	RMD 600 BIX NF
Цвет	Стальной чёрный
Размер изделия	910x600x1905 мм
Вес - нетто	94 кг
Вес - брутто	103 кг
Общий объем - нетто	503 л
Объем холодильной камеры	346 л
Объем морозильной камеры	76 л
Климатический класс	SN/N/ST/T
Энергетический класс	A+
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	1,5 А
Номинальная мощность замораживания	150 Вт
Мощность замораживания	13 кг / 24 ч
Хладагент	R600a, 68 г
Потребление энергии	0,866 кВтч / ч

Устранение неполадок в работе

! Предупреждение! Перед устранением неполадок в работе прибора обесточьте его. Неполадки, не указанные в данном руководстве, должны быть устранены квалифицированным электриком или компетентным лицом.

! Важно! Работа прибора сопровождается некоторыми звуками (исходящими от компрессора и из-за циркуляции хладагента).

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Проверьте, подключен ли прибор к источнику питания и хорошо ли подключена вилка.	Подключите вилку в розетку до упора.
	Перегорел предохранитель.	Проверьте предохранитель и замените при необходимости.
	Проверьте, нет ли сбоя питания или срабатывания предохранителей или автоматов.	Доверьте исправление проблемы профессиональному электрику.
Продукты охлаждены или заморожены слишком сильно	Установлена слишком низкая температура или включён один из супер режимов.	Установите более высокую температуру.
Продукты недостаточно проморожены	Неправильно установлена температура.	Установите более низкую температуру.
	Долго открыта дверца.	Открывайте дверцу только на минимально необходимое время.
	Большое количество тёплых продуктов помещено за раз для заморозки.	Установите более низкую температуру или используйте режим суперзаморозки.
	Холодильник установлен вблизи источника тепла.	Сверьтесь с рекомендациями по установке прибора.

Наледь образуется слишком быстро	Дверной уплотнитель не прилегает должным образом.	Очистите уплотнитель от загрязнений. Аккуратно прогрейте уплотнитель феном (в холодном режиме) и поправьте его рукой, чтобы обеспечить надлежащее прилегание.
Необычные шумы	Холодильник не выровнен.	Выровняйте холодильник регулируемыми ножками.
	Холодильник касается стены или других предметов.	Передвиньте холодильник.
	Трубки контура хладагента касаются стены или друг друга.	Аккуратно поправьте трубку, чтобы она ничего не касалась. Не прилагайте усилия! Если сомневаетесь, вызовите специалиста сервиса.
Боковая стенка горячая	Это нормально, контур хладагента проходит в боковых стенках.	Используйте изолирующие перчатки, если требуется контактировать с боковыми стенками.

При повторном возникновении проблемы обратитесь в сервисный центр.

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай

Изготовитель: «ГУАНДУН ХОМА АППЛАЙНСИС КО., ЛТД».

Адрес: НОРС ШЭНХОЙ ИНДАСТРИ ЗОН, НАНЬТОУ, ЧЖУШАНЬ, Китай.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в КНР компанией ГУАНДУН ХОМА АППЛАЙНСИС КО., ЛТД
Адрес: НОРС ШЭНХОЙ ИНДАСТРИ ЗОН, НАНЬТОУ, ЧЖУШАНЬ, КИТАЙ
Сделано в КНР по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro