

LERAN

Делаем комфорт доступным




PTC-1870

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ELECTRIC FAN HEATER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ И ЧАСТИ

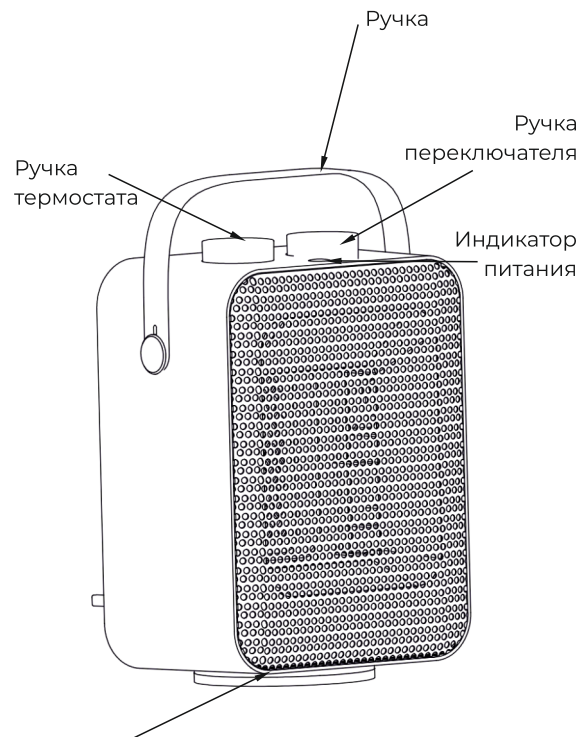

Металлическая решетка


УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Этот прибор не требует специальной сборки.
2. Воздухозаборные и выпускные отверстия прибора ни в коем случае нельзя закрывать или загораживать!
3. Прибор предназначен для использования на горизонтальном полу! Запрещается крепить на стену или потолок!
4. Прибор не предназначен для использования в ванной комнате.

**ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поверните переключатель термостата по часовой стрелке (начиная с положения НИЗКИЙ), пока он не достигнет конечного положения ВЫСОКИЙ.
- Нагрев на пониженной мощности: поверните переключатель в положение 1.
- Нагрев на полной мощности: поверните в положение 2.
- Выключение: переведите переключатель в положение ВЫКЛ.

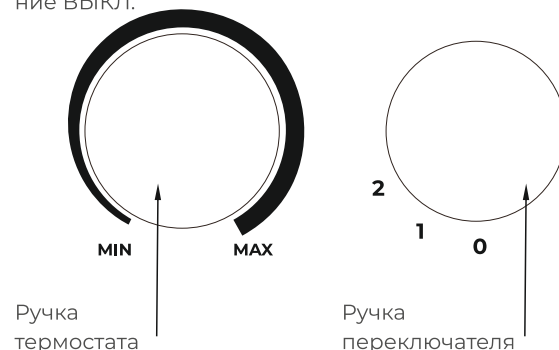

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Всегда вынимайте вилку из розетки и дайте радиатору остыть, прежде чем чистить обогреватель.
2. Протрите радиатор мягкой влажной (не мокрой) тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не погружайте обогреватель в воду.

Не используйте никаких чистящих химикатов, таких как моющие средства и абразивы.

Не допускайте намокания внутренних частей, поскольку это может создать опасность.

1. Храните обогреватель в чистом, сухом месте.
2. В случае неисправности или сомнений не пытайтесь отремонтировать радиатор самостоятельно, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов

Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств. Если прибор использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению, в результате действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.) или неосторожного действия потребителя или третьих лиц. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, и т.п.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «_____» _____ 20____ года

Подпись продавца (Без печати недействительна) _____ МП

Произведено в КНР компанией
NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
FUHAI DEVELOP AREA, CIXI, ZHEJIANG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

**БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:
8-800-755-3-755**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или для нерегулярного использования.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При использовании этого прибора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травмирования людей, а также гипертермии, включая следующие:

ВНИМАНИЕ! Высокая температура. Держите электрические шнуры, драпировку и другую мебель на расстоянии не менее 0,9 м от передней части обогревателя, а также от боковых и задних сторон.

1. Перед использованием обогревателя прочтите все инструкции.

2. Перед использованием извлеките устройство из упаковки и убедитесь, что оно в хорошем состоянии.

3. Не позволяйте детям играть с частями упаковки (например, пластиковыми пакетами).

4. Проверьте напряжение в доме, чтобы убедиться, что оно соответствует номинальным характеристикам обогревателя.

5. Перед использованием внимательно проверьте шнур питания и вилку, чтобы убедиться, что они не повреждены.

6. Прежде чем отсоединять шнур питания, обязательно выключите питание. Прикасаясь к устройству, убедитесь, что ваши руки сухие, чтобы избежать поражения электрическим током.

7. Не используйте обогреватель рядом с мебелью, шторами или другими легковоспламеняющимися предметами и не направляйте их на них. Держите горючие материалы, такие как мебельные подушки, постельные принадлежности, бумаги, одежду и

шторы, на расстоянии не менее 0,9 м от передней части обогревателя и подальше от боковых и задних сторон.

8. Не закрывайте каким-либо образом воздухозаборники и выхлопные отверстия во избежание возможного возгорания.

9. Необходимо соблюдать особую осторожность, когда какой-либо обогреватель используется детьми или инвалидами или находится рядом с ними, а также всякий раз, когда обогреватель остается включенным и без присмотра.

10. Всегда отключайте обогреватель, когда он не используется.

11. Не допускайте попадания воды в корпус обогревателя во время работы или хранения. Всегда храните в сухом месте, защищенном от потенциальной влаги.

12. Не используйте в местах, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.

13. Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и других подобных помещениях. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или другой резервуар.

14. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур ковриками, дорожками и т.п. Располагайте шнур вдали от мест передвижения и там, где о него нельзя будет споткнуться.

15. Не используйте на мягких поверхностях, таких как кровать, где отверстия могут засориться.

16. Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром питания, поврежденной вилкой, после неисправности обогревателя, а также если он падал или был поврежден каким-либо образом. Верните обогреватель в авторизованный сервисный центр для проверки, электрической или механической регулировки или ремонта.

17. Гипертермия может привести к смерти. Симптомы гипертермии включают высокую температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, усталость, головокружение, обмороки и учащенный пульс. Если вы начнете испытывать симптомы, связанные

с гипертермией, выключите обогреватель и обратитесь за медицинской помощью.

18. Чтобы избежать чрезмерной температуры в помещении, которая может вызвать гипертермию: НЕ оставляйте работающий продукт без присмотра в замкнутом пространстве рядом с младенцами или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

19. Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя.

20. Во время использования этот обогреватель сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте прикосновения обнаженной кожи к горячим поверхностям. При перемещении обогревателя используйте ручки, если они предусмотрены.

21. Используйте этот обогреватель только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам, а также к аннулированию гарантии.

22. Всегда включайте обогреватель непосредственно в розетку. Никогда не используйте с удлинителем или переносным отводом питания (розетка/удлинитель).

23. Не используйте на открытом воздухе.

24. Чтобы отключить обогреватель, выключите его, затем выньте вилку из розетки. **ВНИМАНИЕ: РИСК ПОЖАРА** Держите горючие материалы, такие как мебель, бумага, одежда и шторы, на расстоянии не менее 0,9 м от передней части обогревателя.

25. Не размещайте их сбоку и сзади, когда обогреватель подключен к сети.

26. Не размещайте какие-либо предметы, такие как мебель, бумага, одежда и шторы, ближе, чем на 0,9 м к передней части обогревателя, и держите их подальше от боковых сторон и сзади, когда обогреватель подключен к сети.

27. Не ставьте обогреватель рядом с кроватью, поскольку такие предметы, как подушки или одеяла, могут упасть с кровати и воспламениться от обогревателя.

28. Никогда не чистите обогреватель, когда он подключен к сети. Не погружайте его в воду. Для отключения переведите регулятор в положение ВЫКЛ, затем выньте вилку из розетки, взявшись за нее и вытащив из розетки. Никогда не дергайте за шнур.

29. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

30. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

31. Не используйте с беспроводным адаптером или розеткой, позволяющей управлять удаленно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность	Напряжение
PTC 1870	1800 Вт	~60Гц

www.leran.pro

Электрический прибор бытового назначения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.