

LERAN | Делаем комфорт доступным

Руководство по эксплуатации

Мультиварка электрическая бытовая

Модель:
MCE 5043

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Описание прибора	6
Внешний вид	6
Панель управления	7
Дисплей	7
Перед первым использованием	8
Эксплуатация	9
Отключение звуковых сигналов	9
Установка времени приготовления	9
Отсрочка старта программы	9
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	10
Предварительное отключение автоподогрева	10
Разогрев блюд	10
Изменение температуры и времени приготовления	11
Общий порядок действий при использовании автоматических программ	12
Программа «МУЛЬТИПОВАР»	13
Программа «ЭКСПРЕСС»	13
Программа «ХЛЕБ»	13
Программа «НА ПАРУ»	14
Программа «ВАРКА»	14
Программа «МАКАРОНЫ»	14
Программа «ЖАРКА»	15
Программа «ВЫПЕЧКА»	15
Программа «ТУШЕНИЕ»	15
Программа «СУП»	16
Программа «ЙОГУРТ»	16
Программа «РИС/КРУПЫ»	16
Программа «ПИЦЦА»	16
Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»	16
Программа «ПЛОВ»	17
Программа «ТОМЛЕНИЕ»	17
Обслуживание	18
Очищение и уход	18
Хранение и транспортировка	18
Устранение неисправностей	19
Спецификация	21
Дополнительная информация	22
Гарантийные условия	23

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации мультиварки внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справочного материала.

Используйте мультиварку только по ее прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке или причинению вреда пользователю или его имуществу.

Не используйте устройство при наличии повреждений сетевого шнура или его разъема.

Перед включением устройства убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Сетевой шнур оснащен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления.

При подключении прибора к электрической сети не используйте переходник.

Следите за тем, чтобы шнур питания был плотно вставлен в разъем на корпусе и в розетку.

Используйте только шнур питания, который входит в комплект поставки, не используйте шнур питания от других устройств.

Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.

Размещайте устройство на ровной и устойчивой к воздействию высоких температур поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.

Установите устройство так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.

Не оставляйте устройство под прямым солнечным светом.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от стены и мебели. Расстояние от корпуса мультиварки до стены или предметов мебели должно быть не менее 20 см, свободное пространство над мультиваркой — не менее 30-40 см.

Запрещается использовать устройство вне помещений.

Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми краями мебели.

Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

Запрещается мокрыми руками прикасаться к кабелю питания и к месту его подключения.

При отключении от электросети никогда не дергайте за шнур питания, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките ее из розетки.

Не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку в воду или в какие-либо другие жидкости.

Не используйте устройство вблизи емкости с водой, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выхода пара и следите за тем, чтобы посторонние предметы не попали между крышкой и корпусом мультиварки.

Всегда выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если вы им не пользуетесь.

Не прикасайтесь к поверхности крышки во время работы прибора.

Во избежание ожогов не наклоняйтесь над отверстием для выхода пара. Будьте крайне осторожны, открывая крышку мультиварки во время и непосредственно после приготовления продуктов. Риск ожога паром!

Во избежание ожогов брызгами горячего масла, не наклоняйтесь над чашей мультиварки во время работы программы «ЖАРКА».

Не оставляйте открытой крышку устройства во время работы мультиварки, кроме программы «ЖАРКА».

Содержите в чистоте паровой клапан. Категорически запрещается эксплуатация устройства без установленной чаши и парового клапана. Также запрещается включать мультиварку без продуктов или без достаточного

количества жидкости в чаше.

Запрещается использовать мультиварку с поврежденной силиконовой прокладкой.

Соблюдайте рекомендации по количеству и объему сухих продуктов и воды. Не извлекайте чашу во время работы устройства.

Запрещается размещать или хранить в чаше посторонние предметы.

Не устанавливайте мультиварку надругие бытовые приборы.

Не накрывайте мультиварку во время работы.


Во время работы прибора нагреваются крышка, чаша, а также детали корпуса, не прикасайтесь к ним.

Внимание! При приготовлении продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте прибор без присмотра!

Запрещается переносить устройство во время работы. Используйте ручку для переноски, предварительно отключив устройство от электрической сети, вынув чашу с продуктами и дав устройству остыть.

Внимание! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

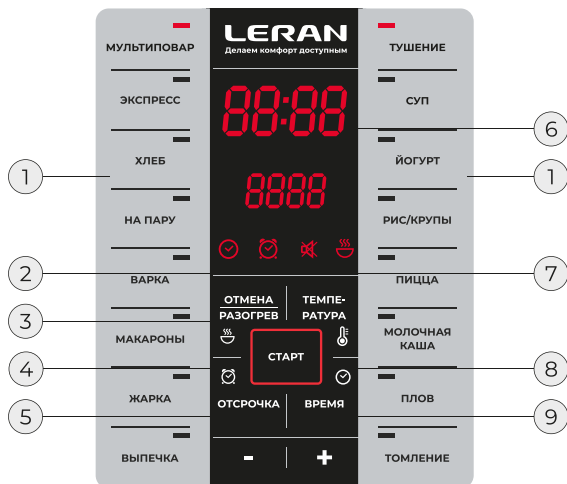

1. Кнопки выбора автопрограмм.
2. Кнопка **ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ** — включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек.
3. Кнопка **СТАРТ** — включение заданного режима приготовления.
4. Кнопка **ОТСРОЧКА** — переход в режим установки отсрочки старта.
5. Кнопка **-** — уменьшение значения параметра.
6. Дисплей.
7. Кнопка **ТЕМП.** — переход в режим установки температуры приготовления.
8. Кнопка **ВРЕМЯ** — переход в режим установки времени приготовления.
9. Кнопка **+** — увеличение значения параметра.

ДИСПЛЕЙ



1. Индикатор значения времени.
2. Индикатор значения температуры, работы программы «ЭКСПРЕСС».
3. Индикатор режима приготовления.
4. Индикатор режима отсрочки старта.
5. Индикатор отключения звуковых сигналов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.



После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.



Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку.

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

1. Подключите прибор к электросети. нажмите и удерживайте кнопку **ВРЕМЯ**. Вместо индикатора значения температуры на дисплее загорится надпись «Son».
2. Для отключения звуковых сигналов нажмите кнопку + или -. На дисплее появится надпись «SOff» и индикатор . Чтобы включить звуковые сигналы нажмите кнопку + или - (на дисплее загорится надпись «SON»,  индикатор погаснет).
3. Не нажимайте кнопки на панели в течение 5 секунд. Настройки будут сохранены автоматически.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В мультиварке можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.


1. После выбора автоматической программы нажмите кнопку **ВРЕМЯ**. Начнет мигать значение часов индикатора времени.
2. Для увеличения значения параметра нажимайте кнопку +, для уменьшения — -.
3. Повторно нажмите кнопку **ВРЕМЯ** и установите значение минут с помощью кнопок + и -. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижению максимального/минимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.



В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

ОТСРОЧКА СТАРТА ПРОГРАММЫ

Функция позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнет работать программа приготовления. Таким образом, вы можете отложить старт программы до 24 часов. Шаг установки времени отсрочки старта — 1 минута.

1. Для изменения времени отсрочки старта после выбора автоматической программы нажмите кнопку **ОТСРОЧКА**. На дисплее появится индикатор , начнет мигать значение часов на индикаторе времени.

2. Чтобы увеличить значение параметра, нажимайте кнопку **+**, для уменьшения — **-**.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ** и установите значение минут с помощью кнопок **+** и **-**. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижению максимального/минимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС». Не рекомендуется использовать функцию «отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т.д.).

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД (АВТОПОДОГРЕВ)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 75–80°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве горит соответствующий индикатор, на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку **ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ**.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПОДОГРЕВА

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время старта или работы программы нажмите кнопку **СТАРТ**. Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку **СТАРТ**.

! Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС».

РАЗОГРЕВ БЛЮД

Мультиварку можно использовать для разогрева холодных блюд.

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите кнопку **ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ**. Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее. Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 24 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав на кнопку **ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ**, пока не погаснут соответствующие индикаторы.



Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранить продукт горячим до 24 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более, чем на 2–3 часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы можете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала вашим пожеланиям. Изменение температуры возможно в диапазоне от 35 до 160°C с шагом в 1°C. Минимальное время приготовления — 1 минута, максимальное время приготовления зависит от выбранной программы, Шаг установки — 1 минута.



Изменение температуры и времени приготовления не возможно при использовании программ «ЭКСПРЕСС» и «ЙОГУРТ».

Данная возможность может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты, джема и т.д.).

Для изменения температуры приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку ТЕМП. Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажимайте кнопку +, для уменьшения — кнопку –. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически. Установленная температура будет отображаться до окончания работы программы или до нового изменения.



Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами.

Для изменения времени приготовления:



1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку ВРЕМЯ. Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать. Отобразится значение температуры по умолчанию.
2. Установите желаемое время приготовления. Чтобы увеличить значение часов, нажимайте кнопку +, чтобы уменьшить — кнопку –.
3. Повторно нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок + и –. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с

начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

4. Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
4. Для выбора программы приготовления нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Загорится индикатор рядом с кнопкой, на дисплее появится значение времени приготовления по умолчанию и индикатор . При выборе программы **«МУЛЬТИПОВАР»** на дисплее также отобразится значение температуры по умолчанию.
5. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию. В программе **«МУЛЬТИПОВАР»** также можно установить желаемую температуру приготовления блюда. Для изменения температуры нажмите кнопку ТЕМП. и установите желаемое значение. Используйте кнопку + для увеличения значения, кнопку — для уменьшения.
6. При необходимости установите время отсрочки старта.
7. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку СТАРТ, загорится индикатор автоподогрева (если данная функция включена). Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки СТАРТ или по достижении необходимой температуры в чаше. В программе **«МАКАРОНЫ»** обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки СТАРТ. При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку СТАРТ, погаснет соответствующий индикатор. Повторное нажатие кнопки СТАРТ снова включит данную функцию.
8. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «End», прибор перейдет в режим ожидания. Если была включена функция автоподогрева, прибор перейдет в режим поддержания температуры готового блюда (горит индикатор  на дисплее).
9. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ.

ПРОГРАММА «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе **«МУЛЬТИПОВАР»** мультиварка сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из интернета.

- ! Не рекомендуется использовать функцию автоподогрева, если
- температура приготовления блюда не превышает 80°C.

По умолчанию в программе **«МУЛЬТИПОВАР»** время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления — 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет 35–160°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени — от 2 минут до 12 часов с шагом в 1 минуту.

- ! В целях безопасности при установке температуры более 130°C время приготовления будет ограничено двумя часами.

ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также использование функций «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны. Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку СТАРТ.

Также можно выбрать программу **«ЭКСПРЕСС»**, нажав соответствующую кнопку на панели управления и запустить нажатием кнопки СТАРТ.

ПРОГРАММА «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут.

- ! Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено тремя часами.

- ! Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.

! При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не

! При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки СТАРТ начнется процесс выпекания. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста!
От этого зависит качество выпекаемого продукта.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем — непосредственно выпекание. При запуске программы с настройками по умолчанию по истечении 2 часов работы прибор подаст звуковой сигнал. Откройте крышку мультиварки и переверните хлеб. Если в настройки программы были внесены изменения, звуковой сигнал подаваться не будет.

! Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.

Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления на пару мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут. Для приготовления в данной программе используйте специальный лоток (входит в комплект).

! Помните, что обратный отсчет времени работы программы «НА ПАРУ» начинается после закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше.

Программа «ВАРКА»

Программа предназначена для приготовления овощей и бобовых. Время приготовления по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления — от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки СТАРТ.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту.

- ! Функции **«ОТСРОЧКА СТАРТА»** и **«АВТОПОДОГРЕВ»** в данной программе недоступны.

- ! При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон,пельменей и др. образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания из чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.

ПРОГРАММА «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой. По умолчанию время приготовления в программе составляет 18 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

- ! Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть.

ПРОГРАММА «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом в 5 минут.

Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста — бисквит готов.

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлении, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу. По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

ПРОГРАММА «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей. По умолчанию время приготовления в программе составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и расстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.



Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

ПРОГРАММА «РИС/КРУПЫ»

Программа предназначена для приготовления различных круп и гарниров, а также варки рассыпчатых каш на воде. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления — от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

ПРОГРАММА «ПИЦЦА»

Программа предназначена для приготовления пиццы с мясом, птицей, сыром и другими видами начинки. Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления — от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут.

ПРОГРАММА «МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления — от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, греча, пшено и т. п.), пока сливаемая в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям рецепта (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

Свойства молока и круп в зависимости от производителя и места происхождения могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°C. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.

ПРОГРАММА «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

ПРОГРАММА «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для приготовления тушенки, рульки, а также топленого молока. По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

- Выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть.
- Протрите корпус, уплотнительную резинку и крышку слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Все съемные детали и аксессуары промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните проточной водой и просушите.
- Запрещается помещать чашу в посудомоечную машину.
- Протрите поверхность нагревательного элемента (только в охлажденном состоянии), ни в коем случае не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку в воду или в любые другие жидкости. Для чистки устройства и аксессуаров не используйте абразивные и агрессивные моющие вещества и растворители.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл, и проведите его чистку.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном, недоступном для детей месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 – E4.	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента.	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова.
Прибор не включается.	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке.	Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку.
	Неисправна электрическая розетка.	Включите прибор в исправную розетку.
	В электросети нет тока.	Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к организации, обслуживающей ваш дом.
Блюдо готовится слишком долго.	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы).	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к организации, обслуживающей ваш дом.
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи).	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы.
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно.	Установите чашу ровно, без перекосов.
	Нагревательный диск сильно загрязнен.	Отключите прибор от электросети. Дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар.	Чаша неровно установлена в корпус прибора.	Установите чашу ровно, без перекосов.
	Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет.	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка.
	Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена.	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мультиварка предназначена для приготовления пищи. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	MCE 5043
Напряжение	220–240 В ~50 Гц
Мощность	1020 Вт
Объем	5 л
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	до 12 часов
Разогрев блюд	до 24 часов
Отсрочка старта	до 24 часов
Комплектация	Мультиварка, сетевой шнур, чаша, лоток для приготовления на пару, черпак, плоская ложка, щипцы для чаши, мерный стакан, руководство по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ERC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств. Если прибор использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению, в результате действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и.т.п.) или неосторожного действия потребителя или третьих лиц. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, и.т.п.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией FOSHAN SHUNDE MIDEA ELECTRICAL HEATING APPLIANCES
MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Адрес: NO.19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro