

Candy Uno 55

# CANDY androidtv



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор  
цветного изображения  
жидкокристаллический(LED)

Русский

## ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Түрлі-түсті кескінді  
сұйықкристал (LED)  
теледидар

ҚАЗАҚША

## ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Телевизор  
кольорового зображення  
рідкокристалічний (LED)

УКРАЇНСЬКА

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого використання.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

**Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.**

### **Права пользователя**

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.


1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелегальное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелегальных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).


### **Транспортировка**


- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с инструкцией
- 2) Сохраняйте эту инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте приведенные в инструкции указания.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не перекрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Соблюдайте осторожность при подключении устройства к электросети. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки.
- 10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штекерах, в арматуре штепсельных розеток и в местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от розетки электросети во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени
- 13) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штекер; на него пролилась жидкость или внутрь попали какие-либо предметы; устройство было подвергнуто воздействию дождя или влаги; устройство не работает надлежащим образом или его уронили.
- 14) Так как сетевой штекер используется в качестве отключающего устройства, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
- 15) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п.
- 16) Не устанавливайте на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Устройство предназначено для использования в условиях умеренного климата. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- 19) изделие предназначено только для домашнего использования.

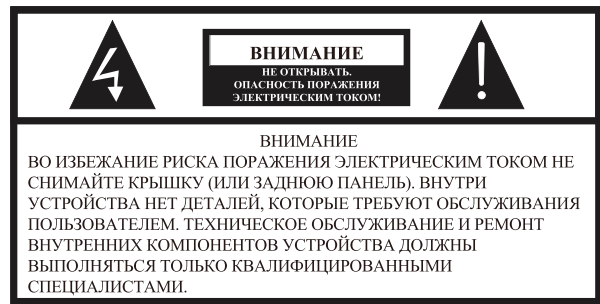

 Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.

 Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей, утилизируйте данное устройство в соответствии с установленными требованиями. Для возврата устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели устройство. Они смогут произвести экологически рациональную утилизацию.




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.


# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

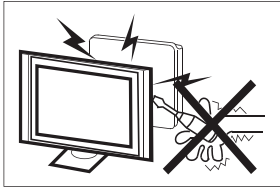


Высокое напряжение вырабатывается в процессе работы данного телевизионного приемника. Не снимайте с устройства заднюю панель. Техническое обслуживание и ремонт внутренних компонентов устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами.

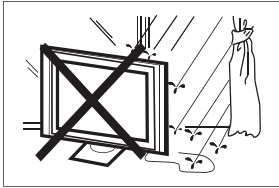


Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвержайте данное устройство воздействию дождя или влаги

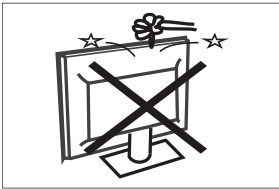

Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на устройство.

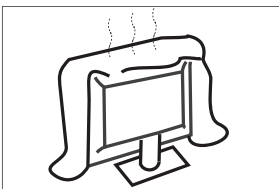


Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели. Для длительной и бесперебойной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.

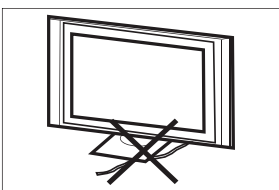


Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали.




Не протирайте включенное в сеть устройство, используйте мягкую сухую ткань без использования химикатов.

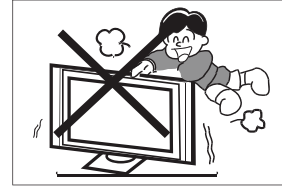


Никогда не вставляйте и не опирайтесь на телевизор, а также не роняйте телевизор или подставку. Будьте внимательны к детям. Устройство может упасть и нанести травму.

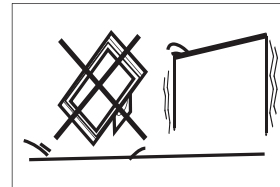


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. Падение может привести к повреждению устройства, а также стать причиной физических травм человека.

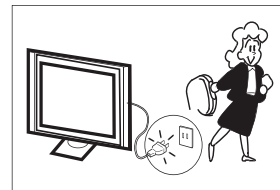

Рекомендуется отключить устройство от сети электропитания, если оно не используется в течение длительного периода времени

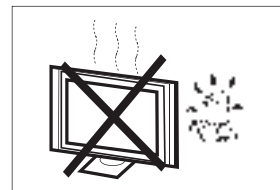

Не подвержайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиосилители. Не устанавливайте на телевизоре источники открытого огня, например зажженные свечи.

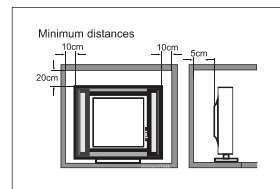

При встроенной установке телевизора необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы устройства.

Примечание: используйте устройство в условиях умеренного климата.


# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**ВАЖНО:** Никогда не нажимайте на экран. Эти действия приведут к повреждениям. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате не правильной эксплуатации или неправильной установкой.

## КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

**ВАЖНО:** Подставка телевизора должна быть собрана перед использованием.

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.
2. Закрепите подставку в нижней части телевизора с помощью четырех винтов M4.

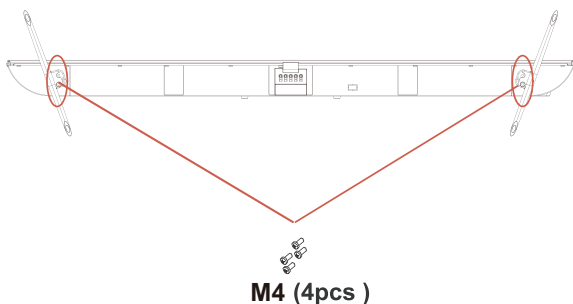

### ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид устройства должен совпадать с изображением.


## ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ

Рекомендуется держать телевизор на расстоянии не менее 2,35" (60 мм) от стены во избежание помех от кабеля. Перед установкой телевизора на стену необходимо снять подставку.

Для Вашей безопасности используйте только UL кронштейны, соответствующие весу телевизора без подставки. (См. стр. 18.)

Установка кронштейнов на телевизор:

1. Выкрутите винты крепления подставки.
  2. Снимите подставку с телевизора.
  3. Закрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора с помощью четырех винтов.
- При установке монтажного кронштейна соблюдайте приведенные в инструкции указания.

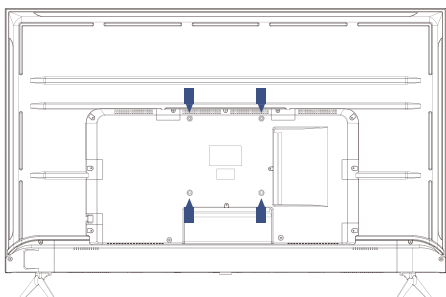


### ПРИМЕЧАНИЕ

Настенный кронштейн не входит в комплект поставки телевизора.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и поместите телевизор на твердую поверхность.

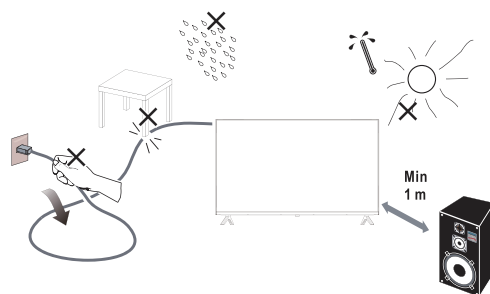

### ПРИМЕЧАНИЕ


- При установке телевизора следите, чтобы вентиляционные отверстия были открыты для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели.

Для обеспечения полной безопасности не следует размещать вблизи или устанавливать на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи.


Исключите воздействие тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.

2. Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевидения к гнезду антенны **ANT IN** на задней панели телевизора. См.раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ/КАБЕЛЯ" на стр. 7.

3. Пульт дистанционного управления: Снимите крышку батарейного отсека. Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1.5 V).

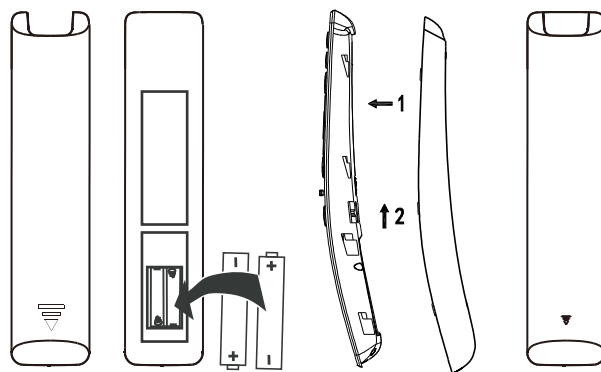


4. Питание: Подключите шнур питания к рабочей розетке.

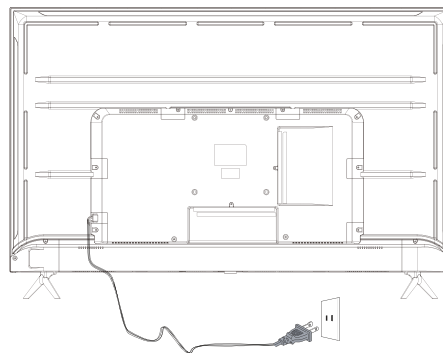

5. Включите телевизор: Нажмите **POWER** кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

## УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

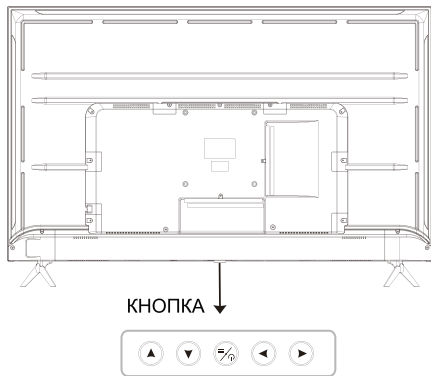

### Кнопка питания

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы включить телевизор.

При загрузке устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения.

В режиме меню кнопка питания выполняет ту же функцию, что и кнопка ОК.

### Левая и правая кнопки

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для увеличения или уменьшения громкости.

### Верхняя и нижняя кнопки.

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для переключения каналов.

При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх и вниз.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевизор 55"/65"

Пульт дистанционного управления - 1 шт

Батарейки типа AAA - 2 шт

Руководство пользователя - 1 шт

Комплект подставки - 1 шт

Mini YPbPr Cable – 1 шт

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):

Оптический, разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука





Разъёмы (слева направо):

HDMI4(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антенна (антенна/кабель), CI, мини компонентный YPbPr, наушники, TF, разъём USB2.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ


Подключайте устройства к разъемам на тыловой стороне телевизора следующим образом:

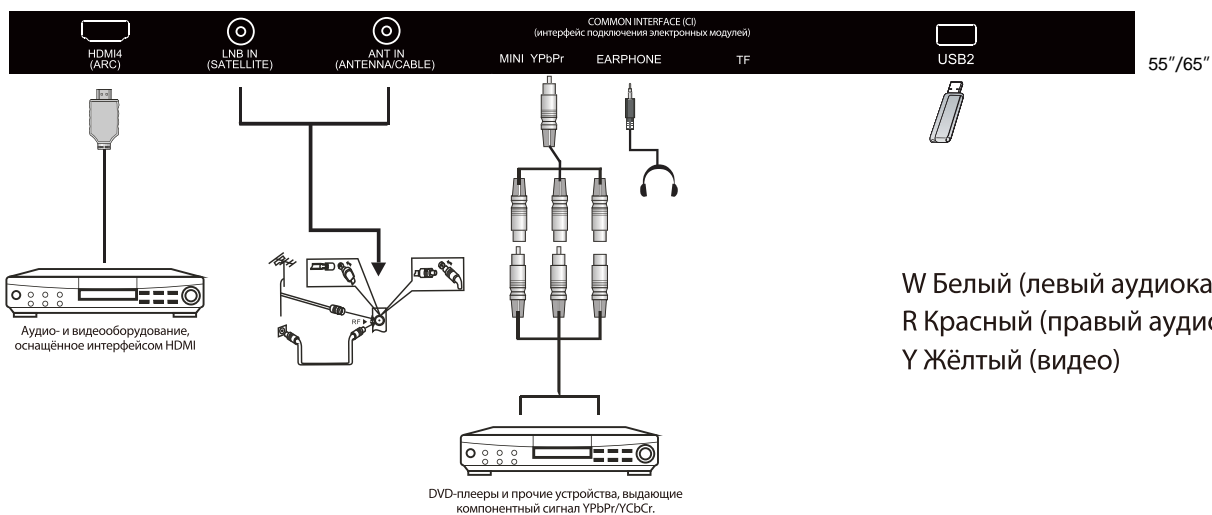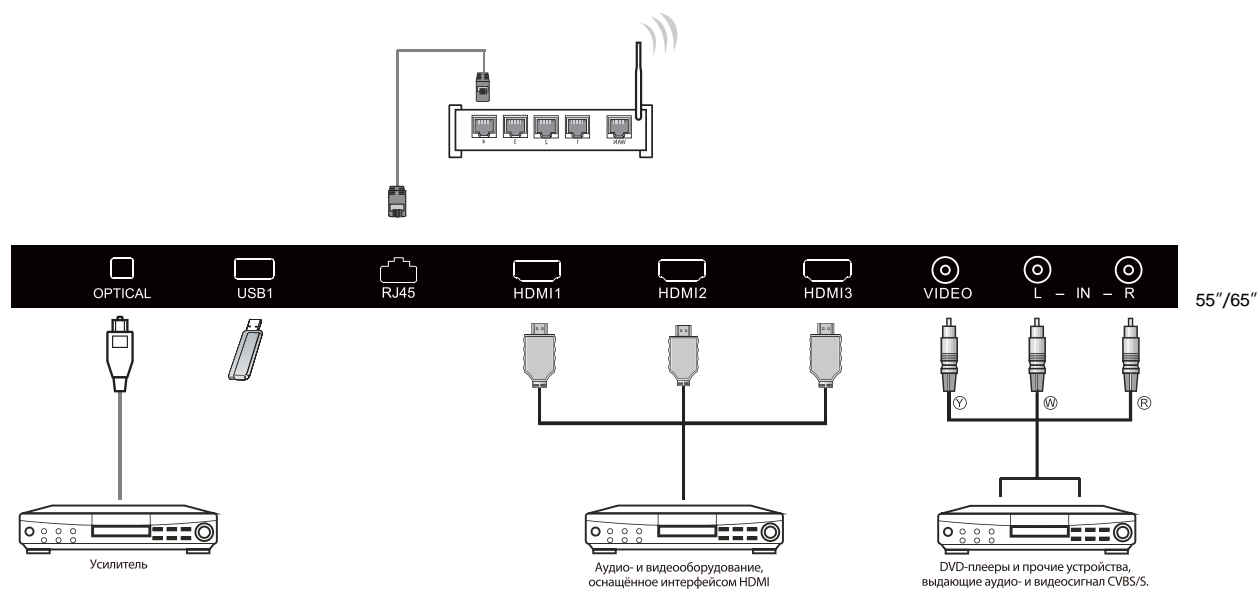

1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъём.
4. RF: Антенное/кабельное ТВ
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

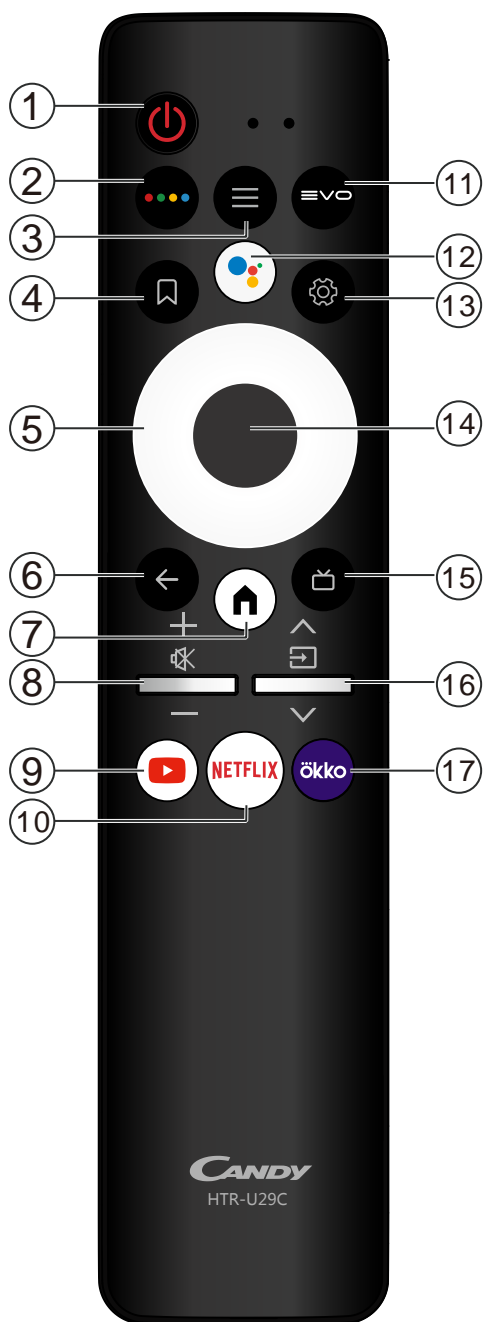

№	Наименование	Функция
1	Power	Включение и выключение телевизора. При выключенном телевизоре блок питания находится под напряжением. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.
2		Открытие клавиатуры быстрого доступа.
3	<b>MENU</b>	Открытие меню.
4		Открытие списка каналов/списка для просмотра.
5		Перемещение по экранному меню.
6		Возврат к предыдущему меню.
7		Открытие домашнего экрана.
8		Нажмите + или - для регулировки уровня громкости.  Отключение звука.
9	<b>YouTube</b>	Открытие приложения YouTube.
10	<b>NETFLIX</b>	Открытие приложения NETFLIX.
11	<b>EVO</b>	Открытие приложения EVO.
12		Запуск Google Assistant.
13		Открытие настроек.
14	<b>OK</b>	Подтверждение выбора опции или выполнение функции.
15		Отображение электронного гида передач в режиме ТВ.
16		Нажмите  или  для переключения телеканалов.  Отображение списка источников сигнала.
17	<b>ökko</b>	Открытие приложения ОККО.

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ


При первом включении телевизора программа "Мастер установки" покажет Вам основные настройки параметров. При первичной установке соблюдайте приведенные в инструкции указания.



Сначала введите код с пульта дистанционного управления (ПДУ). После успешного введения кода, можно пользоваться Bluetooth для управления телевизором.



Нажмите ▲/▼ для выбора языка системы и ОК для подтверждения языка.

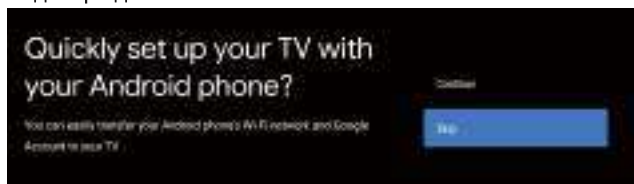

Подключите Android телефон к телевизору, выберите "Continue", чтобы подключиться или "Skip", чтобы пропустить этот шаг.



Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения, нажмите ОК и введите пароль для подтверждения подключения.



Выберите "Assent", чтобы принять условия использования сервисов Google.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.




Выберите "YES", чтобы разрешить Google получать информацию о местоположении вашего устройства, чтобы получить доступ к расширенным функциям.



Выберите "YES", чтобы устройство автоматически отправляло отчеты об ошибках для улучшения программного обеспечения.



1. Ваше устройство работает на платформе Android TV. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
2. Вы можете скачивать дополнительные приложения из Google Play. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фотографии и другие файлы на телевизор через встроенный браузер. Нажмите ОК для завершения.

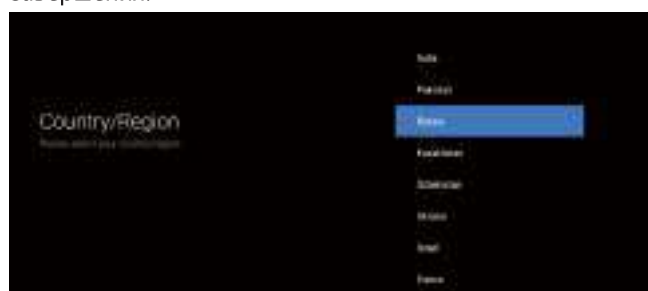

Нажмите ▲/▼ для выбора страны и нажмите ОК для подтверждения.




Используется для установки пароля безопасности.




Нажмите **OK**, чтобы открыть экранную клавиатуру и, с помощью пульта дистанционного управления, введите 4 значный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему интерфейсу.




Подтвердите пароль ещё раз и сохраните его. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и завершить процедуру подтверждения пароля.

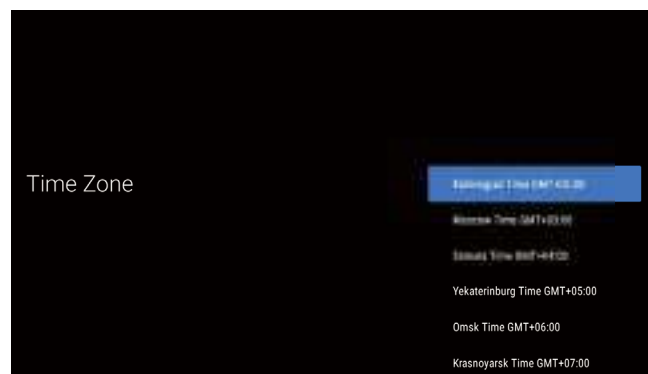


Нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать нужный часовой пояс, а затем нажмите **OK**, чтобы осуществить выбор.

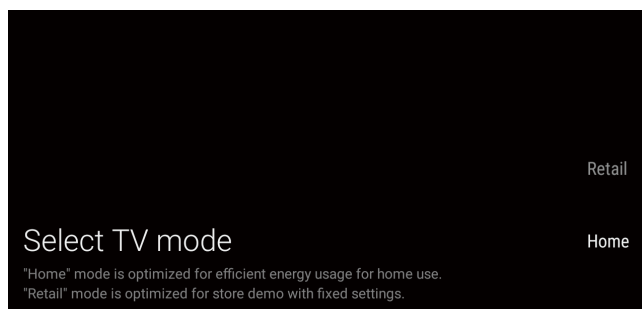


Для выбора режима нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , выберите режим Home и нажмите **OK** для подтверждения.

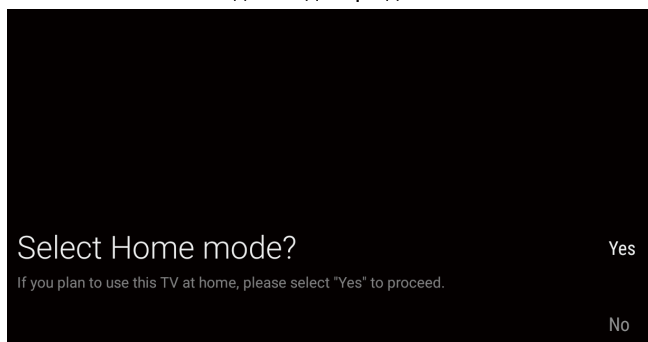

Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите "Yes", чтобы подтвердить выбранный режим, выберите "No", чтобы вернуться к предыдущему шагу.




Нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast

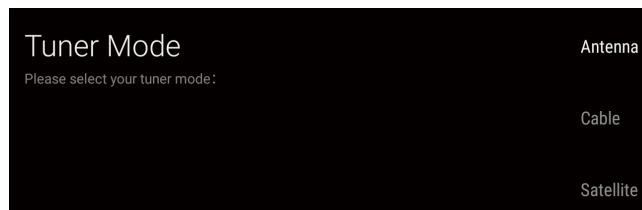

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  для выбора и **OK** для подтверждения.



Нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast.

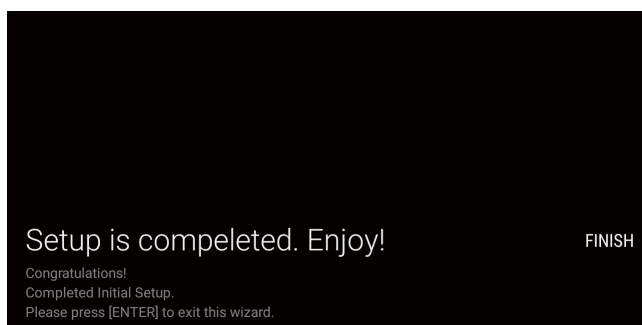

Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

## ДОМАШНИЙ ЭКРАН

После завершения мастера настройки, вы можете смотреть телевизор и перейти на домашний экран.



- 1 Откройте Google assistant или запустите голосовой поиск.
- 2 На этом экране отображаются избранные приложения.
- 3 (Можно добавлять, удалять приложения, менять расположение значков.)

**Приложения:** Нажмите, чтобы перейти к экрану приложений, где представлены все установленные приложения.

**4 Уведомление:** Отображение уведомлений.

**Источник:** Значок для выбора источника сигнала.


**Сеть и интернет:** Значок для настройки сети, например, wi-fi

**Настройки:** Здесь можно настроить различные параметры.


Дополнительные сведения о настройке параметров смотрите в следующем пункте.

## ИСТОЧНИК СИГНАЛА

1. На домашнем экране нажмите **▲/▼ ◀/▶**, выберите "Inputs", нажмите **OK**, чтобы открыть список источников, затем нажмите "вверх", чтобы выделить один из источников и нажмите **OK** для подключения к нему.


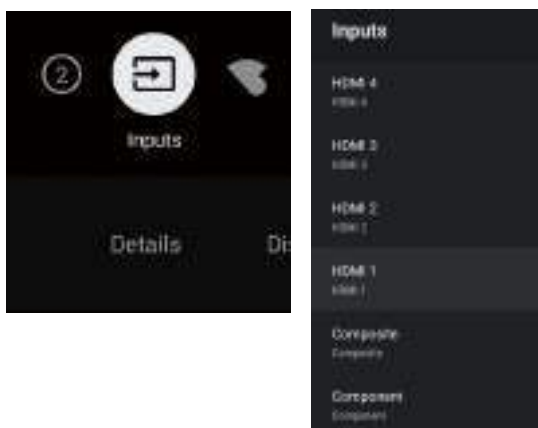


2. В live TV нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Выберите желаемый источник.

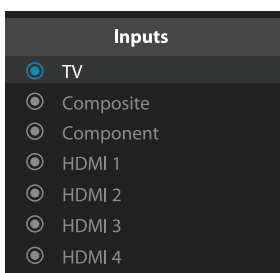

## НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

1. Есть два способа входа в экранное меню. а) В live TV нажмите кнопку меню для отображения параметров телевизора, нажмите **▲/▼ ◀/▶** для выбора меню настроек и нажмите **OK** для подтверждения. б) На домашнем экране нажмите кнопку **▶**, выберите круглый значок меню настроек и нажмите **OK**.

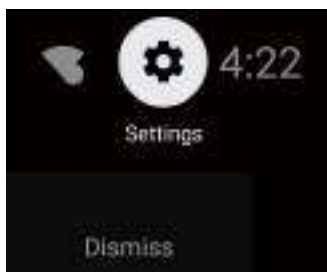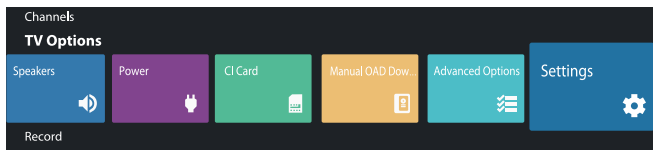

2. Нажмите кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
3. Нажмите **OK** для входа в настройки.



Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться в предыдущее меню. При отображении главного меню нажмите кнопку **BACK**, чтобы его закрыть.

## Сеть

1. Нажмите кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите **OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.



## КАНАЛ



**Каналы** - отображение подменю поиска каналов с различными режимами поиска.

**Режим установки канала** - выбор источников каналов, которые отображаются на экране. Выберите желаемый источник.

• **Антенна** - Выберите антенну в качестве источника сигнала. В этом случае телевизор может принимать аналоговые и цифровые сигналы вещания (DVB/T2).

• **Кабель** - Выберите кабель в качестве источника сигнала. В этом случае телевизор может принимать аналоговые и QAM сигналы вещания.

• **Предпочтительный спутник/главный спутник** - выбор типа спутника. В этом случае телевизор может принимать сигналы спутникового вещания.

### Автоматическое обновление каналов

**Родительский контроль** - Нажмите ▲/▼ для выбора функции, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Аудиоканал** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Открытые источники** - Нажимайте ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

## Антенна



1. Меню->Настройки->Канал-> Режим установки канала, выберите Антенну.



2. Войдите в меню -> Настройки->Канал -> Каналы.



3. Сканер каналов выполняет поиск в режиме ATV+DTV автоматически с помощью антенны.

**Обновление поиска:** Повторный автоматический поиск каналов за пределами стандартных частот.



**Аналоговое ручное сканирование:** Ручное ATV сканирование. После ввода начальной частоты поиска, вы можете продолжить выполнять поиск, используя кнопки "вверх" и "вниз".



**RF сканирование:** Ручной поиск цифровых каналов, выберите режим, затем нажмите **ОК**.

## Кабель




1.Меню-> Настройки-> Канал-> Режим установки канала, затем выберите пункт Кабель.

2.Войдите в меню -> Настройки->Канал -> Каналы.




3. Выберите Channel Scan, если вашими операторами являются Акадо, Диван ТВ, Онлайн и Ростелеком (СПб), и режим сканирования по умолчанию - Advance; для других операторов подходят режимы Advance, Quick и Full Scan.

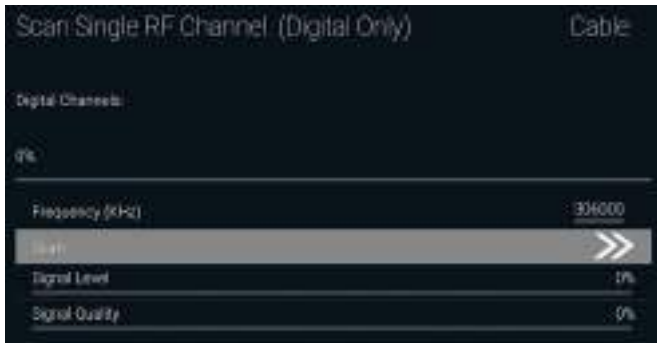


**RF сканирование:** ручное сканирование.


### Спутник

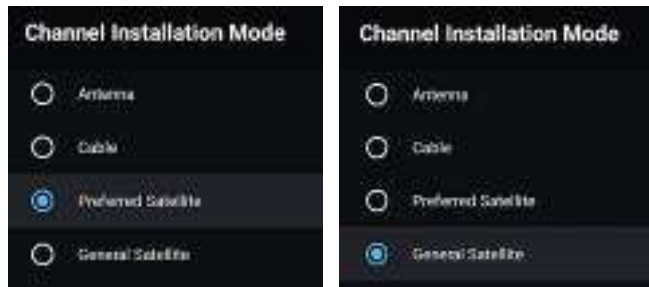

1. Меню -> Настройки-> Канал -> Режим выбора канала, выберите предпочтительный спутник или главный спутник. Среди них - спутники операторов " НТВ+", "Триколор" и "Телекарта". Переход к главному спутнику.

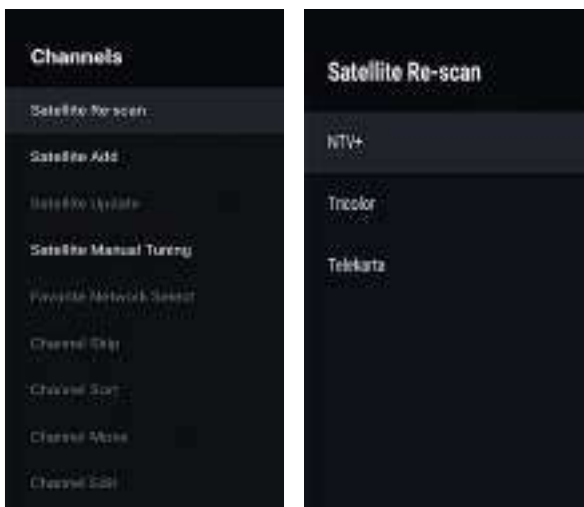

2. Войдите в меню -> Настройки-> Канал->Каналы-> Поиск спутников.

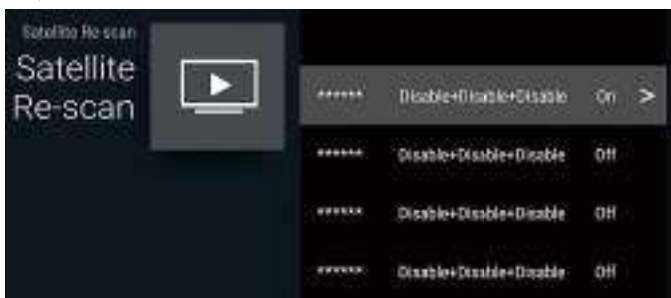

3. Нажмите ОК, чтобы ввести настройки параметров спутника, которые включают LNB интенсивность, частоту LNB, набор DiSEqC, 22K и другие параметры. Затем вернитесь к поиску спутников и войдите в меню.




**Добавить спутник:** Добавить спутниковый источник сигнала.



**Ручная настройка спутникового вещания:** ручной поиск спутника.

## УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД

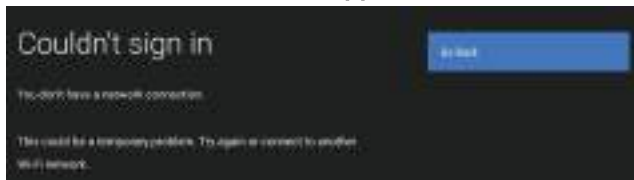

## ПРИЛОЖЕНИЯ



В этом меню можно настроить разрешения приложений, а также просмотреть список приложений.

1. Нажмите кнопки ▲/ ▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

## НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА ОБ УСТРОЙСТВЕ



В этом меню находится информация об устройстве и его настройках.

1. Нажмите кнопки ▲/ ▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

## ДАТА И ВРЕМЯ



**Автоматическая установка даты и времени** - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

(На выбор: Использовать сетевое время, ВЫКЛ)

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Ручная настройка даты и времени автоматически переведет параметр **Автоматическая установка даты и времени** в положение **ВЫКЛ**.


**Установка даты** - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

**Установка времени** - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

**Установка часового пояса** - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.

**Использование 24-часового формата времени** - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

## ВРЕМЯ

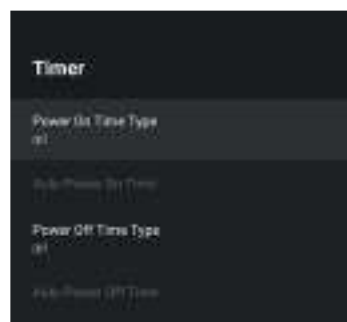


**Тип таймера включения питания** - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать

**Автоматический таймер включения питания** - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю. (Эта опция доступна при выборе ВКЛ/ОДНОКРАТНО на Типе таймера включения питания).

**Тип таймера выключения питания** - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ/ОДНОКРАТНО.


**Автоматический таймер выключения питания** - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю. (Эта опция доступна при выборе ВКЛ/ОДНОКРАТНО на Типе таймера включения питания).

## ЯЗЫК

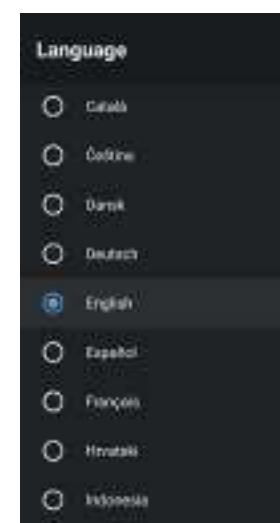

**Язык** - Нажмите ▲/ ▼ для выбора параметра, затем нажмите **OK** для выбора языка.

## КЛАВИАТУРА

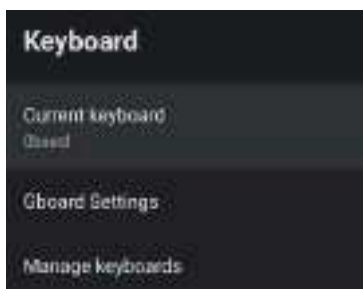


**Текущая клавиатура** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Настройки Gboard** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Управление клавиатурами** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

## ВХОД

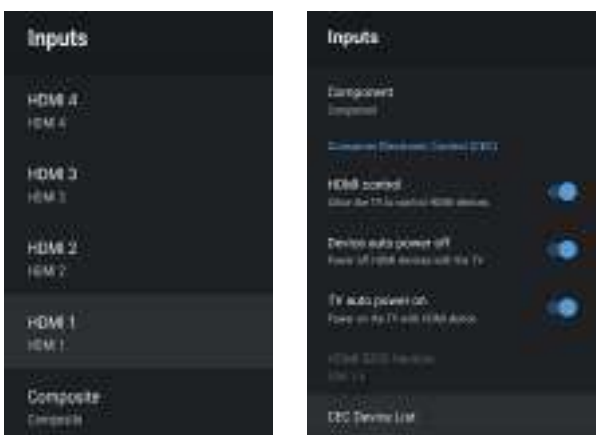

**Вход** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Управление HDMI** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

**Автоматическое выключение устройства** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

**Автоматическое включение телевизора** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

**Версия HDMI EDID** - отобразить версию EDID.

**Список устройств CEC** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

## POWER



**Таймер сна** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: **выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут**).

**Отключение изображения** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.


**Таймер выключения** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: **выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут**).

**Включение/ выключение функции**

**Auto power** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: **выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут**).

## ИЗОБРАЖЕНИЕ

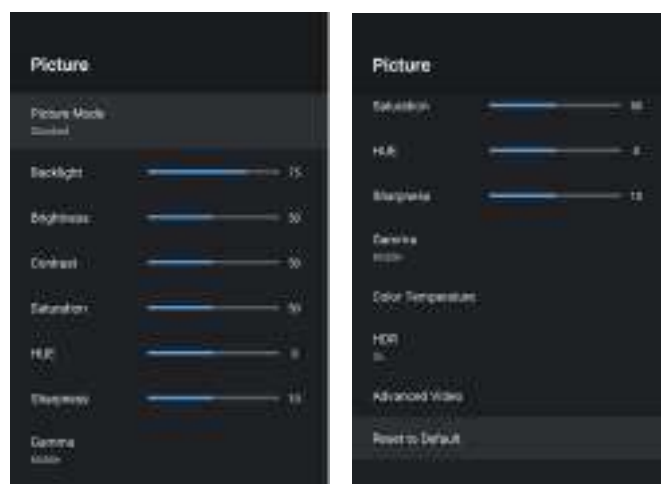

**Режим изображения** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию и нажмите **ОК** для входа в подменю. (Дополнительно: Пользовательские, Стандарт, Яркий, Спорт, Фильм, Игра, Энергосбережение).

**Подсветка / Яркость/Контраст/Насыщенность/ Оттенок / Резкость** - Нажмите ▲ / ▼ для выбора опции. Нажмите кнопку ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

**Гамма** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Темный, Средний, Яркий).


**Цветовая температура** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**HDR** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: ВКЛ/ВЫКЛ).

**Advanced Video** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Сброс настроек** - Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

## ЗВУК

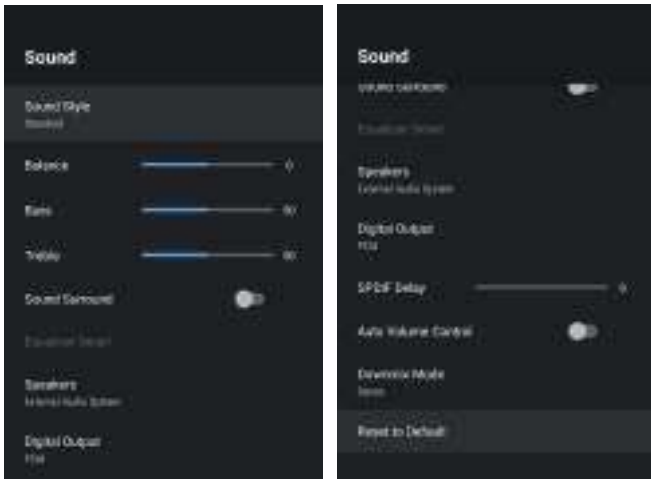

**Эквалайзер** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Пользовательский, Стандарт, Четкость, Спорт, Кино, Музыка, Новости).

**Баланс / Бас / Высокие частоты** - Нажмите ▲ / ▼ для выбора опции. Нажмите ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

**Объемный звук** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

**Установки эквалайзера** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Динамики** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: диктор TV, внешняя аудиосистема).

**Цифровой выход** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**Задержка SPDIF** - Нажмите ▲/ ▼ для выбора опции. Нажмите ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

**Автоматическое регулирование громкости** - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

**Режим Downmix** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Стерео, Объемный).

**Сброс настроек** - Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.


## ПАМЯТЬ



**Внутренняя память** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Внешняя память** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Примечание: отображаются внешние устройства, если они подключены)


## ДОМАШНИЙ ЭКРАН

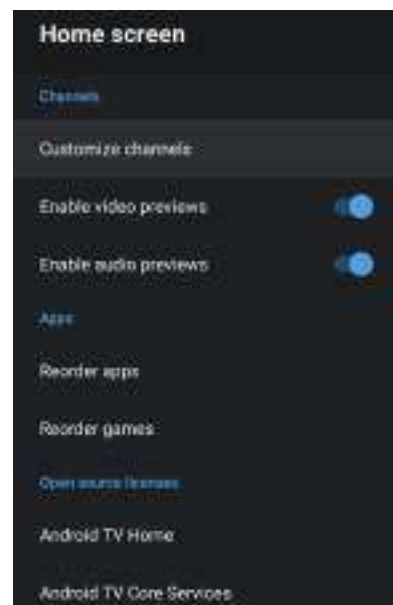

В этом меню вы можете размещать каналы, приложения с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **ОК** для настройки.
3. После настройки нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

## RETAIL MODE

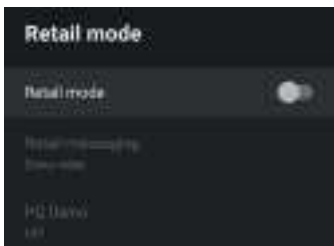

**Retail mode** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.


**Retail messaging** - нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: демо-видео, e-POP слева, e-POP снизу)

**PQ Demo** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: ВЫКЛ, ВЛЕВО, ВПРАВО)


## GOOGLE

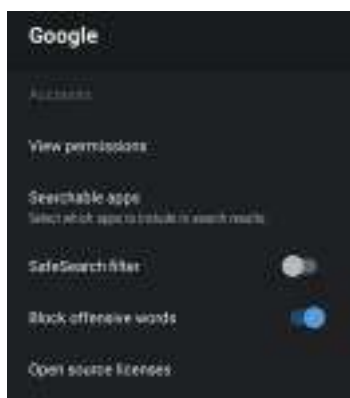

В этом меню вы можете установить доступные для поиска приложения, фильтр безопасного поиска, блокировать некоторые запросы, лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.


## CHROMECASTBUILT-IN

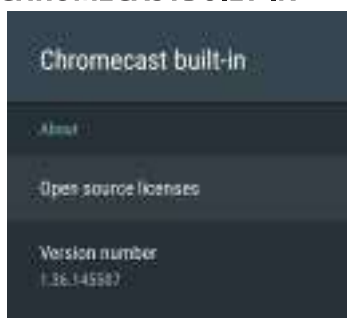

В этом меню вы можете прочитать информацию и узнать о настройках Chromecast

1. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

## ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

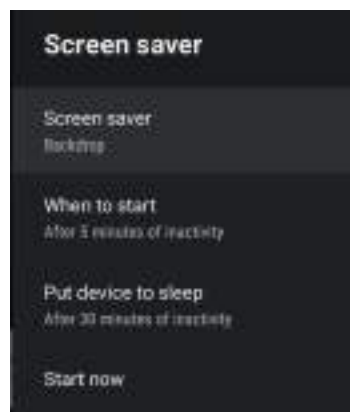


**Экранная заставка** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Выключить, Фон, Цвета)

**При запуске** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

**Перевести устройство в спящий режим** - нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, никогда).

**Запустить сейчас** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в меню заставки.


## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

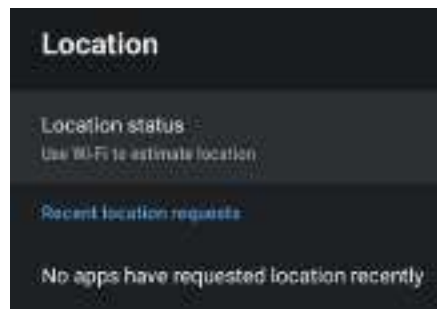

**Статус местоположения** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.


(Дополнительно: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, выкл)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

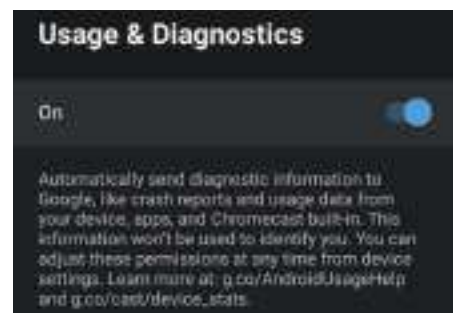

**Использование и диагностика** - Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ ВЫКЛ.

## ДОСТУП

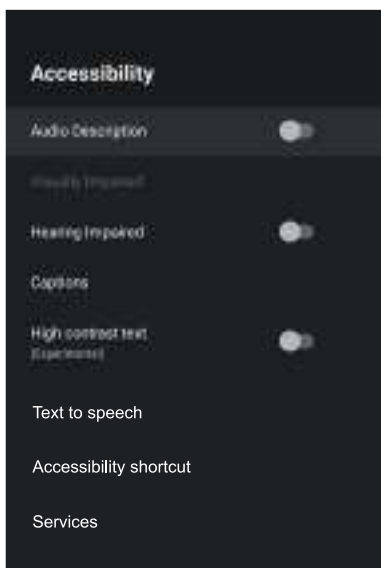

**Аудиодескрипция** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

**Для слабовидящих** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю (Необходимо выбрать: Аудиодескрипция ВКЛ)

**Для людей с нарушениями слуха** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

**Титры** - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Высококонтрастный текст** - нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

**Текст в речь** - Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

**Ярлык доступности** - Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

## СБРОС


Нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Полный сброс.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

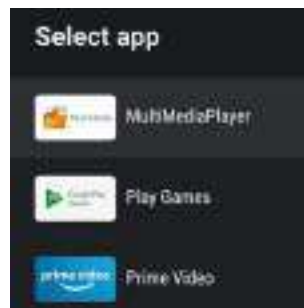

1. На домашнем экране выберите значок + в списке приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите **ОК**. Используйте кнопки "вверх" и "вниз", чтобы выбрать приложение Медиаплеер, и нажмите **ОК**, чтобы добавить его на домашний экран.

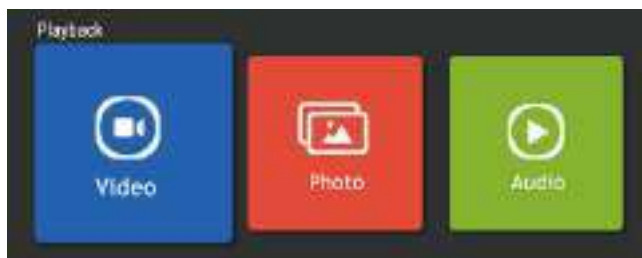

2. Нажмите **ОК**, чтобы войти в плеер и отобразить видео, фото, аудио. После подключения usb-накопителя можно воспроизводить с него мультимедиафайлы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Пожалуйста, проверьте все настройки перед обращением в сервисный центр. Эти советы могут сэкономить ваше время и деньги, так как расходы на установку и настройку не покрываются вашей гарантией.

Проблемы	Рекомендации по устранению
"Призрак" или двойное изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Это может быть вызвано плохим качеством сигнала с антенны из-за высотных зданий или особенностей ландшафта местности. Использование высоконаправленной антенны может улучшить изображение.</li></ul>
Нет питания.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке.</li><li>• Отключите телевизор, подождите 60 секунд. Затем вставьте вилку в розетку и снова включите телевизор.</li></ul>
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору.</li><li>• Возможны неполадки на вещательной станции. Попробуйте включить другой канал.</li><li>• Отрегулируйте контрастность и яркость.</li><li>• Проверьте настройки субтитров. Некоторые субтитры могут создавать проблемы с изображением.</li></ul>
Есть изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>• Увеличьте громкость, нажав кнопку <b>VOL+</b> на пульте дистанционного управления или на боковой панели управления телевизора.</li><li>• Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что звук включен.</li></ul>
Хороший звук, но тусклые цвета	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулируйте контрастность и яркость.</li></ul>
Плохое качество изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плохое качество изображения может возникнуть при одновременном подключении к телевизору S-VHS камеры, видеокамеры и других внешних устройств. Отсоедините одно из внешних устройств.</li></ul>
На изображении видны белые точки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение антенны.</li></ul>
Горизонтальные пунктирные линии	<ul style="list-style-type: none"><li>• Это может быть вызвано электрическими помехами (например, фен, неоновый свет и т. д.) Выключите оборудование.</li></ul>
Телевизор не реагирует на пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, работают ли батареи. При необходимости замените.</li><li>• Очистите стекло датчика дистанционного управления на телевизоре.</li><li>• Попробуйте использовать кнопки на боковой панели телевизора.</li></ul>
Пиксели (точки), всегда темные или всегда белые.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ваш телевизор изготовлен с использованием высокотехнологичных светодиодов. Однако иногда проявляется неисправность пикселей. Для данного типа устройства это нормально и не считается дефектом.</li></ul>

## Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

## 55" UHD цифровой светодиодный телевизор

<b>Качество изображения:</b>	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 142.4 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц
<b>Цифровой декодер</b>	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
<b>Класс энергоэффективности</b>	A
<b>Напряжение питания</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Потребляемая мощность</b>	140W
<b>Интерфейсы для подключения оборудования:</b>	1 Оптический порт / 1 гнездо R 2 порта USB / 2 гнездо RF 1 RJ45 / 1 порт YPbPr 4 разъема HDMI / 1 гнездо наушников 1 видео-гнездо / 1 слот для SD карты 1 L гнездо / 1 слот CI Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2k, 4k
<b>Качество звука:</b>	Сtereo звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	≤ 0.5W
<b>Цифровые функции:</b>	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.
<b>Дополнительные функции:</b>	UHF / VHF тюнер; таймер сна;родительский контроль;изображение и текст ПДУ работает от двух батарей типа AAA (включены в комплект поставки). Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1393x850x150 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1231x770x 226 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1231x716x84 мм Вес упаковки: 15.7 кг Масса телевизора с подставкой:11.5 кг Масса телевизора без подставки: 11.3 кг
<b>Транспортирование и хранение</b>	Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей

\* Характеристики даны для справки. Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

## Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— на сайт [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

**8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)**  
**8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)**  
**0-800- 501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)**  
**00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)**

или на сайте: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или сделав запрос по электронной почте: [www.haier-europe.com](mailto:www.haier-europe.com).

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

## Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

## Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

## Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

## Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

<b>Официальное наименование</b>	<b>Город</b>	<b>Телефон для клиента</b>	<b>Адрес</b>
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Протоchnая д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Е-катеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 Б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Маг	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com)  
\*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте [www.krok-ttc.com](http://www.krok-ttc.com) или по телефонам горячей линии

# CANDY

Уполномоченное лицо, принимающее претензии/Импортер: ООО «ХАР».

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ.

Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштананың

мекенжайы: info@haierrussia.ru

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрик Апплаенсіз Корп. Лтд.»

Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдинг, Хайер індастрі парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці.

Өндірілген күні және кепілдік мерзімі орамда көрсетілген.

# EAC