

Руководство по эксплуатации

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Модель:

FDW 45-1085 DS

FDW 45-1085 DW

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИН ДЛЯ ПОСУДЫ	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	11
УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ	13
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	14
УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ МОДЕЛИ	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
ЗАГРУЗКА КОРЗИН	22
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	25
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	26
ПРОГРАММЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	36
КОДЫ ОШИБОК	40
Технические характеристики	41
Дополнительная информация	42
Гарантийные условия	43

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и со всеми инструкциями, прилагаемыми к посудомоечной машине, и сохраните их для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используя посудомоечную машину, соблюдайте все инструкции, приведенные далее:

- Монтаж и ремонт прибора может быть осуществлен только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор предназначен для использования только в бытовых или иных аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны в магазинах, офисах
 - производственных помещениях;
 - гостиницы, хостелы и другие жилые помещения.
- Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не действуют под присмотром, либо, если они были проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Необходимо держать детей подальше от моющих и ополаскивающих средств и не давать им возможность играть с прибором. Кроме того, не позволяйте детям самостоятельно производить очистку устройства. *Применимо для стандартов EN60335-1 и IEC60335-1.*
- Будьте внимательны, упаковочный материал может быть опасным для детей!
- Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Во избежание удара электрическим током, не допускайте попадания посудомоечной машины, её провода или вилки в воду или иную жидкость.

•Не забывайте отключить прибор от электросети перед его обслуживанием или очисткой.

•Для очистки корпуса прибора воспользуйтесь мягкой тряпкой и жидким мылом, затем вытрите все детали насухо.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ УСТРОЙСТВА

- Данный прибор должен быть заземлён. В случаях технических неисправностей или поломок, заземление снизит опасность удара электрическим током, обеспечив наименьшее сопротивление. Посудомоечная машина оснащена заземлённым кабелем питания.
- Вилка кабеля питания должна быть подключена к заземлённой розетке, которая была установлена в соответствии со всеми местными нормативами.


Неправильное подключение провода заземления может привести к возникновению риска поражения электрическим током.

- В случае возникновения сомнений, правильно ли заземлён прибор, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра.
- Не модифицируйте оригинальную вилку кабеля питания самостоятельно, даже если она не подходит к розетке.
- Для корректного подключения посудомоечной машины пригласите специалиста, который заменит розетку на подходящую.
- Бережное пользование устройством продлит срок его службы, поэтому не садитесь и не вставляйте на дверцу машины и на корзины для посуды.


- Не используйте встраиваемую посудомоечную машину, если на неё не установлены все защитные панели.
- С предельной осторожностью приоткрывайте дверцу машины во время её работы, поскольку существует вероятность выплёскивания воды.
- Запрещается класть любые тяжёлые предметы на дверцу, так же не опирайтесь на неё, когда она открыта. Поскольку машина может упасть вперед.
- При загрузке посуды в машину обратите внимание:
 1. Располагайте острые предметы так, чтобы они не могли повредить уплотнитель дверцы;
 2. Предупреждение: Ножи и другие кухонные принадлежности с острыми концами следует загружать в корзину острыми краями вниз или располагать в горизонтальном положении.
- Некоторые моющие средства для посудомоечных машин являются сильнощелочными. В случае проглатывания, они могут быть чрезвычайно опасны. Избегайте контакта средств с кожей и глазами. Не допускайте детей к посудомоечной машине, когда дверца открыта.
- Убедитесь, что отделение для моющих средств опустело после завершения цикла мытья.
- Чтобы избежать порчи пластмассовых изделий, не загружайте их в посудомоечную машину, если они не имеют специальной маркировки, разрешающей мытьё данных предметов.
- При отсутствии метки, обратитесь к рекомендациям производителя этих изделий.
- Пользуйтесь только такими моющими средствами и ополаскивателями, которые рекомендованы для использования в автоматических посудомоечных машинах.
- Никогда не используйте в посудомоечной машине мыло, стиральный порошок и моющие средства для ручного мытья посуды.
- Не оставляйте дверцу машины открытой, поскольку существует риск травматизма. Если кабель питания поврежден, во избежание опасной ситуации, необходимо заменить его, обратившись за помощью к производителю или его сервисному агенту, либо к лицу аналогичной квалификации.
- Проследите за тем, чтобы во время установки устройства кабель питания не был слишком изогнут или пережат.
- Не разбирайте прибор самостоятельно в случае обнаружения неисправности.
- Используйте для подключения посудомоечной машины к системе водоснабжения только новые шланги. Бывшие в употреблении комплектующие нельзя использовать повторно.
- Для экономии электроэнергии в режиме ожидания, прибор автоматически выключается при отсутствии каких-либо действий в течение 30 минут.
- Максимальная загрузка на один цикл мытья для данного прибора составляет 10 предметов.
- Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
- Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


! ВАЖНО: Для обеспечения лучшей производительности посудомоечной машины необходимо прочитать все инструкции по эксплуатации до первого её использования.

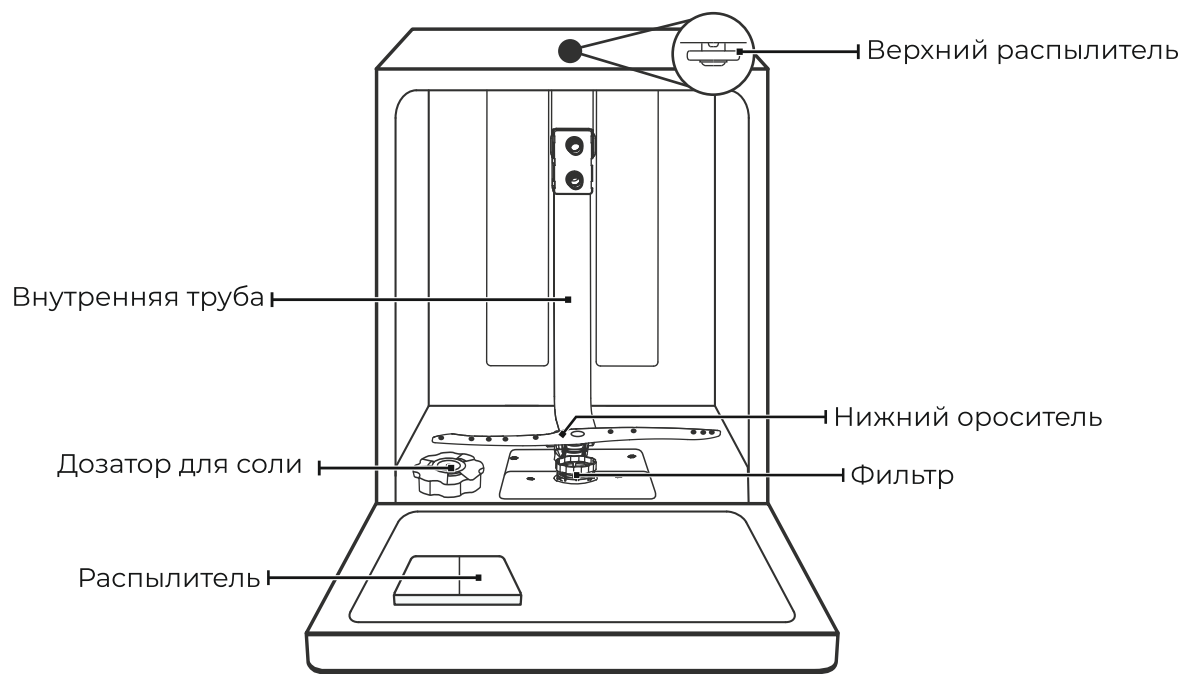

Корзина для столовых приборов

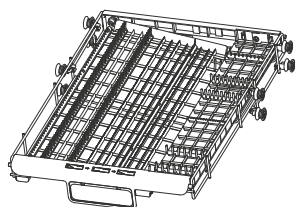

Верхняя корзина

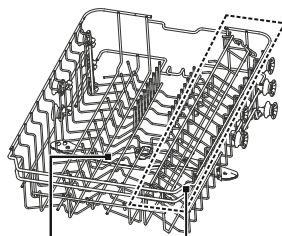


Нижняя корзина



💡 ПРИМЕЧАНИЕ: Данные изображения носят справочный характер. Разные модели могут иметь отличия, поэтому внешний вид прибора может не совпадать с изображениями на упаковке и в данном руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием посудомоечной машины:

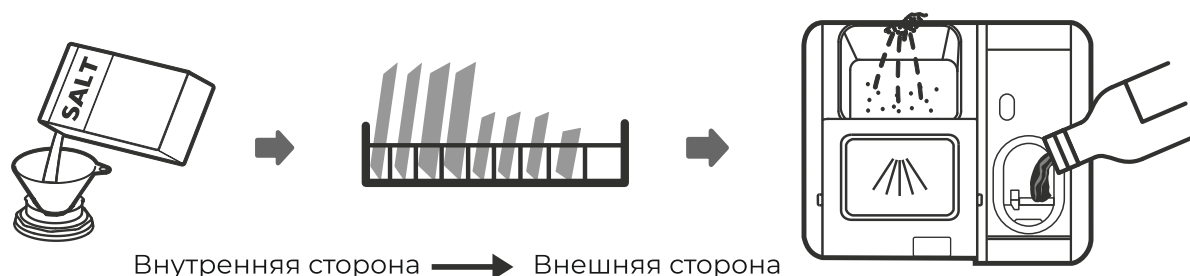

1. Установите смягчитель воды
2. Засыпьте соль в соответствующий резервуар
3. Загрузите корзину
4. Заполните дозатор моющего средства

Если Вам необходимо установить смягчитель воды, изучите тему «Смягчение воды» в Разделе II.

ЗАГРУЗКА СОЛИ В СМЯГЧИТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в Вашей модели отсутствует смягчитель воды, то Вы можете пропустить данный пункт. Всегда используйте соль, предназначенную для использования в посудомоечной машине. Резервуар для соли расположен под нижней корзиной и должен быть заполнен согласно инструкции:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

х Используйте только соль, специально предназначенную для использования в посудомоечных машинах!

Любая другая соль, не предназначенная специально для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, может повредить смягчитель воды. В случае повреждения, вызванного использованием неподходящей соли, производитель не предоставляет никаких гарантий и не несёт ответственности за причинённый ущерб.

х Заполняйте резервуар с солью непосредственно перед началом одной из полных программ мытья.


Это предотвратит скапливание частиц соли или солёной воды, которые могут оставаться в нижней части машины и вызывать коррозию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИН ДЛЯ ПОСУДЫ


РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ

СПОСОБ 1:


Регулировка высоты верхней корзины необходима для того, чтобы можно было легко вместить крупную посуду как в верхнюю корзину, так и в нижнюю. Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать удобное для Вас положение корзины:

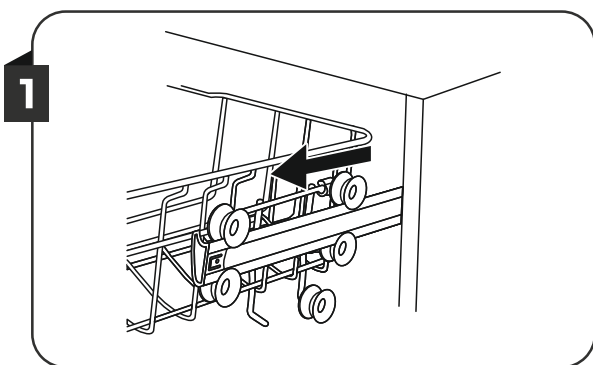


Вытащите верхнюю корзину
(Нижнее положение)

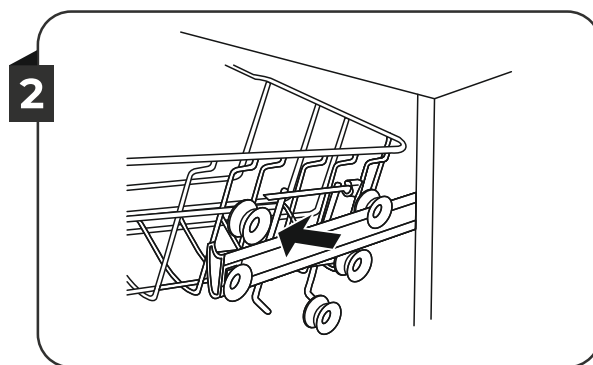

Вытащите верхнюю корзину
(Нижнее положение)

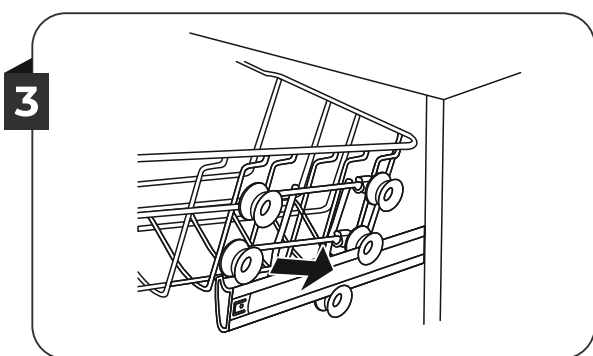


Вытащите верхнюю корзину
(Нижнее положение)

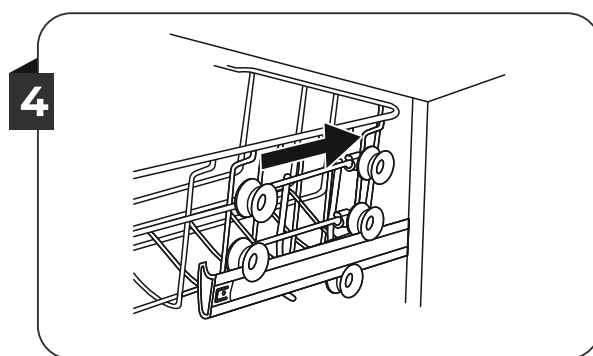


Вытащите верхнюю корзину
(Нижнее положение)

СПОСОБ 2:

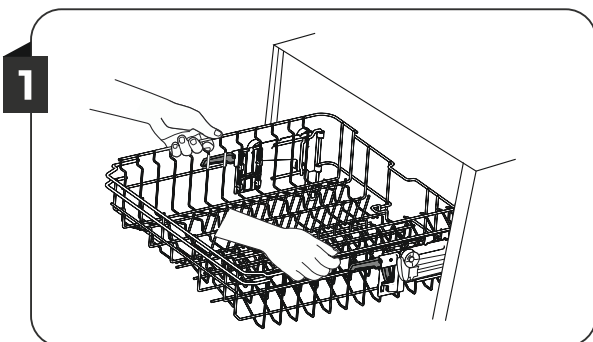


Чтобы поднять корзину в верхнее положение, необходимо одновременно взять за края корзины и потянуть вверх, пока обе стороны не будут зафиксированы на одном уровне. Нет необходимости поднимать регулировочные ручки.

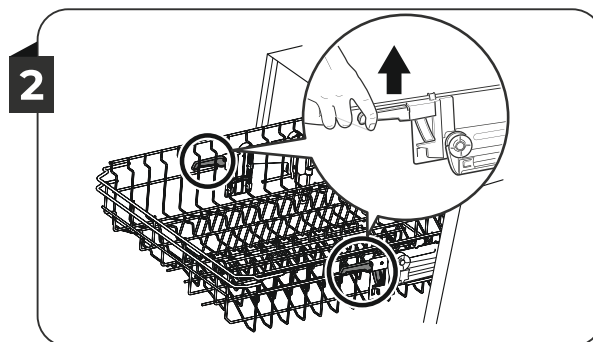

Чтобы опустить верхнюю корзину, поднимите регулировочные ручки с каждой стороны и опустите корзину в нижнее положение.

Порядок действий для добавления соли в посудомоечную машину:

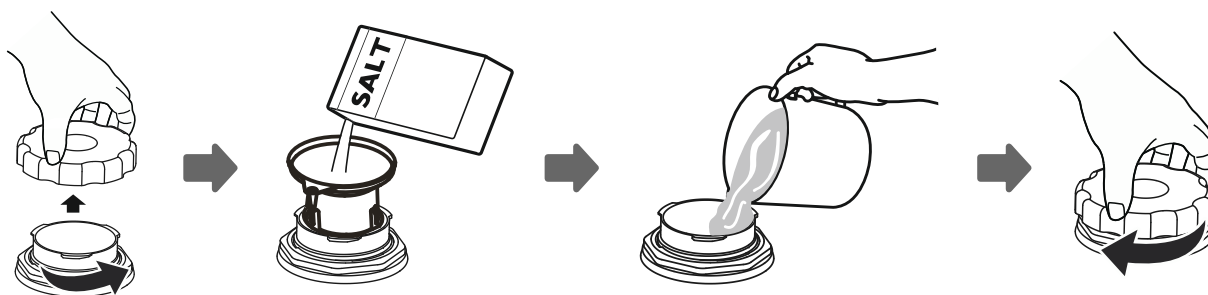

1.Извлеките нижнюю корзину и открутите крышку резервуара.

2.Поместите конец воронки (опционально) в отверстие и всыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечной машины.

3.Наполните ёмкость с солью до её максимального предела водой. Это нормально, когда небольшое количество воды выходит из резервуара с солью.

4.После заполнения резервуара плотно закройте крышку.

5.Сигнальная лампочка загрузки соли перестанет гореть после того, как резервуар с солью будет заполнен.


6.Сразу же после добавления соли в резервуар следует запустить программу промывки (рекомендуется использовать самую короткую программу). В противном случае система фильтров, насос или другие важные части машины могут быть повреждены солёной водой. Это не является гарантийным случаем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ✘ Резервуар с солью должен быть заполнен только тогда, когда на панели управления загорается сигнальный индикатор (). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор может всё ещё гореть, даже если резервуар заполнен. Если на панели управления нет сигнального индикатора (для некоторых моделей), Вы можете определить, когда следует засыпать соль в смягчитель, по циклам запуска посудомоечной машины.
- ✘ Если жидкость из резервуара с солью разлилась, следует запустить короткую программу для промывки посудомоечной машины.


ОТКИДНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ЧАШЕК

Сложите полку для чашек вверх, чтобы освободить место для крупной посуды. При необходимости высокие стаканы можно расположить напротив неё. Помимо прочего, Вы можете демонтировать полку, если она не требуется.

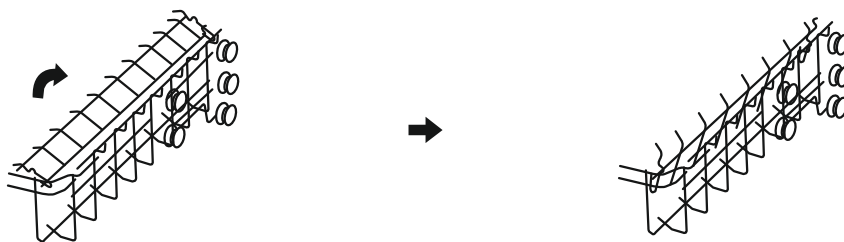

ДЕРЖАТЕЛИ ТАРЕЛОК

Складные гребёнки нижней корзины используются для удержания тарелок и блюд. Чтобы освободить место для более крупных предметов, их можно опустить. (Подпись к картинкам) В поднятом виде -> В сложенном виде

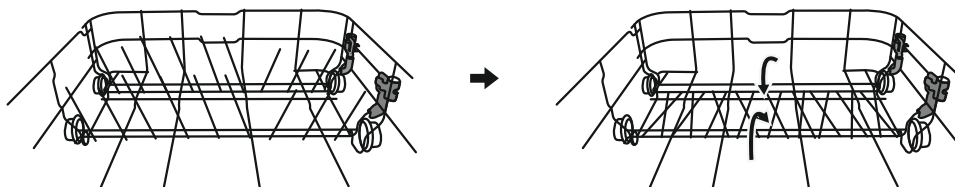

В поднятом виде

В сложенном виде

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНЕШНИЙ УХОД

ЧИСТКА ДВЕРЦЫ И ЕЁ УПЛОТНИТЕЛЯ

Регулярно очищайте уплотнитель дверцы мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи. Поскольку во время загрузки корзины посудомоечной машины остатки еды и напитков могут капать на стенку дверцы. Эта поверхность находится за пределами моечной камеры и к ней не попадает вода из распылителя. Прежде чем закрыть дверцу, следует вытереть её от любых остатков.

ЧИСТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления следует протирать только мягкой влажной тканью, если это необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте чистящие средства с распылителями во избежание попадания жидкости на замок дверцы и иные электрические детали.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств или жестких губок с абразивным покрытием, поскольку они могут поцарапать поверхность. Кроме того, некоторые бумажные полотенца также могут царапать или оставлять следы на поверхностях из нержавеющей стали.


ВНУТРЕННИЙ УХОД

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ


• Фильтр, находящийся в основании моечной камеры, препятствует попаданию крупных остатков пищи или инородных тел в сливную систему. Остатки пищи могут заблокировать фильтр. Для достижения наиболее высокой производительности и оптимальных результатов рекомендуется регулярно проверять состояние фильтров. При необходимости очищайте их под проточной водой. Выполните следующие действия для очистки фильтров посудомоечной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 💡 Данные изображения носят справочный характер. В различных моделях системы фильтрации и распылителей могут отличаться.

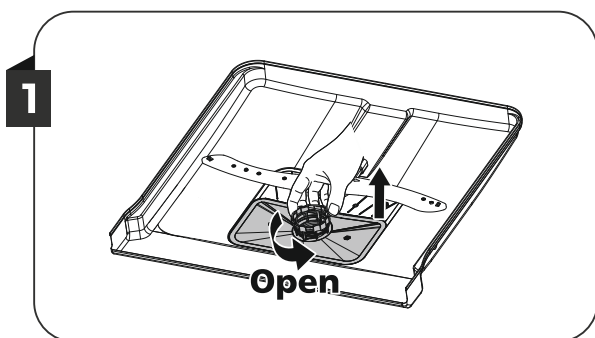


Возьмитесь за фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать. Поднимите фильтр вверх и выньте его из места крепления.

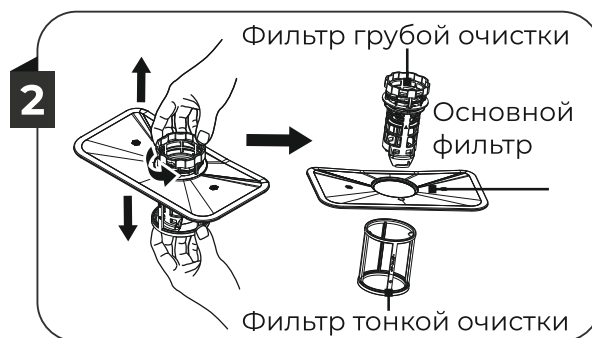


Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней части блока фильтра. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра аккуратно сжав язычки в верхней части и потянув его.

3

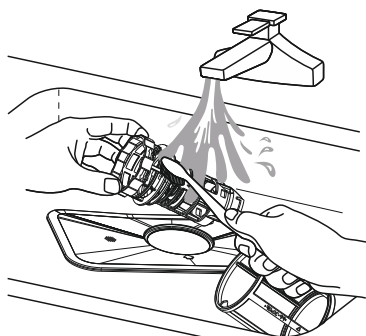

Крупные остатки пищи могут быть очищены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

4

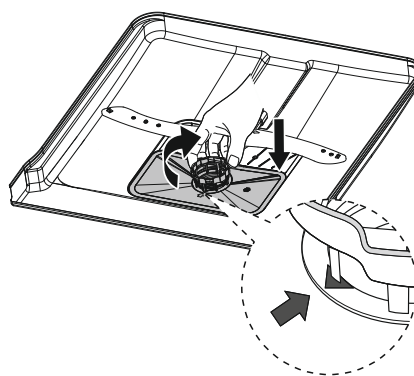

После очистки, соберите части фильтра в обратном порядке. Установите фильтр в место крепления и поверните по часовой стрелке до его фиксации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Надежно установите фильтры по порядку, не перетягивая их, в противном случае крупный мусор может попасть в систему слива и привести к его засорению.
- Никогда не включайте посудомоечную машину без фильтров. Неправильная установка фильтров может привести к снижению производительности прибора и повреждению посуды и кухонных принадлежностей.

РАСПЫЛИТЕЛИ

Необходимо регулярно производить чистку распылителей, так как жесткая вода засоряет их форсунки и подшипники.


Чтобы очистить распылители, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1

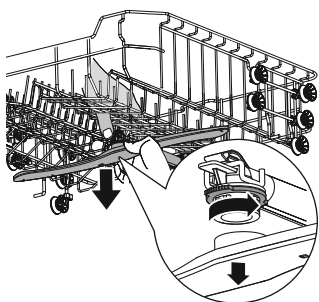


Чтобы снять верхний распылитель, удерживайте центральную гайку и поверните рычаг против часовой стрелки, чтобы снять его.

2

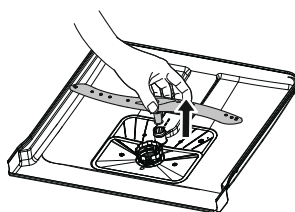

Чтобы снять нижний распылитель, просто потяните его вверх и вытащите из посудомоечной машины.

3

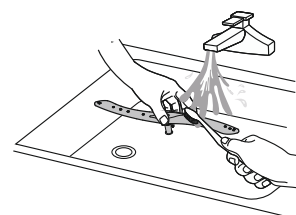

Используйте мягкую щетку и теплую мыльную воду для очистки форсунок распылителей. После тщательной прочистки установите их на место.

СИСТЕМА «АКВАСТОП» (опционально)

Система работает следующим образом, впускной шланг проходит через внешний, более широкий предохранительный шланг. Если внутренний шланг лопнет или разорвется по каким-либо причинам, то вода польется не на пол, а во внешний шланг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шланг, подсоединенный к крану, может лопнуть, если он установлен на том же водопроводе, что и посудомоечная машина. Если в Вашей раковине не есть такой, рекомендуется отсоединить шланг и заткнуть отверстие пробкой.

Как подключить шланг:

1. Вытяните шланг подачи из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Крепко подкрутите шланг к клапану подачи воды.
3. Перед запуском посудомоечной машины откройте подачу воды.


Как отсоединить шланг:

1. Перекройте подачу воды.
2. Отсоедините шланг от клапана подачи воды.

МОНТАЖ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром от 4 см или вставьте его в раковину, стараясь не сжимать и не перегибать его. Высота сливной трубы должна быть меньше 1000 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, чтобы избежать обратного потока.

! Надежно закрепите сливной шланг в положении А или В.

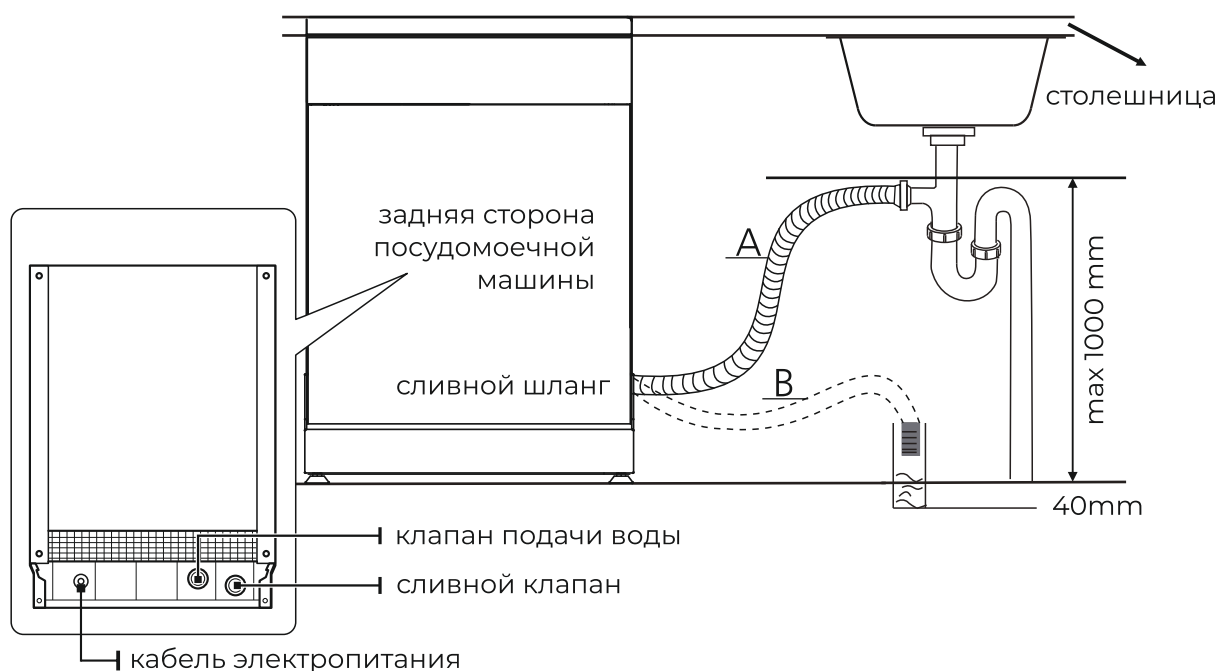

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

В зимнее время прибор следует предохранять от повреждений, возникающих в результате обледенения. Каждый раз после цикла мытья действуйте следующим образом:

- 1.Отключите посудомоечную машину от электропитания.
- 2.Перекройте кран подачи воды и отсоедините впускной шланг.
- 3.Слейте воду из впускного шланга и водяного клапана (используйте емкость, чтобы собрать воду).
- 4.Заново подсоедините впускной шланг к клапану.
- 5.Извлеките фильтр из дна моечной камеры и используйте губку, чтобы удалить воду в нижней части прибора.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА МЫТЬЯ

После каждого цикла отключайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы предотвратить образование неприятных запахов и скапливание влаги внутри машины.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Перед чисткой или проведением технического обслуживания всегда вынимайте вилку из розетки.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Для очистки наружных и прорезиненных элементов посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Чтобы удалить пятна с поверхности корпуса, используйте мокрую ткань с небольшим количеством уксуса, или чистящее средство, изготовленное специально для посудомоечных машин.

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

В случае если Вы планируете не пользоваться посудомоечной машиной какое-то время, рекомендуется выполнить цикл мытья без загрузки посуды. Затем выньте вилку из розетки, отключив электропитание, перекройте клапан подачи воды и оставьте дверцу устройства приоткрытой. Эти действия продлят срок службы уплотнителей дверцы и предотвратят образование неприятных запахов внутри прибора.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Если прибор необходимо переместить, старайтесь держать его в вертикальном положении. При крайней необходимости его можно положить на заднюю стенку.

СКАПЛИВАНИЕ ГРЯЗИ В УПЛОТНИТЕЛЯХ ДВЕРЦЫ

Одним из факторов, вызывающих образование неприятных запахов в посудомоечной машине, является пища, которая застревает в уплотнителях. Периодическая чистка влажной губкой предотвратит это явление.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Отключите питание перед установкой посудомоечной машины. Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж шлангов и электрооборудования должен производиться квалифицированными специалистами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях личной безопасности:

- Не используйте удлинитель или адаптер с данным устройством.
- Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Проверьте по маркировке требуемое номинальное напряжение и подключите посудомоечную машину к соответствующему источнику электропитания. Используйте предохранитель на 10А / 13А / 16А, обеспечьте отдельную цепь питания, обслуживающую только этот прибор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют тем, что указаны на маркировке. Используйте розетку, которая заземлена должным образом. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключена посудомоечная машина, не подходит для вилки, замените розетку, а не используйте переходники, поскольку они могут вызвать перегрев и возгорание.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И СЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Подсоедините впускной шланг холодной воды к резьбовому разъему и убедитесь, что он плотно закреплен.

Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного времени, дайте протечь некоторому количеству воды, чтобы убедиться, что вода чистая и без примесей. Эта мера предосторожности необходима, поскольку есть риск, что впускной клапан засорится и произойдет повреждение прибора.

Обычный
впускной шланг

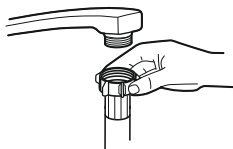

Подключение
предохранительного шланга



КАК СЛИТЬ ЛИШНЮЮ ВОДУ ИЗ ШЛАНГОВ

Если раковина находится на 1000 мм выше уровня пола, то излишки воды из шлангов не получится сливать непосредственно в раковину. Необходимо будет слить лишнюю воду из шлангов в подходящую ёмкость, которая находится ниже уровня раковины.

СЛИВ ВОДЫ

Подсоедините шланг для слива воды. Сливной шланг должен быть правильно установлен во избежание протечек воды. Убедитесь, что шланг слива воды не перекручен и не передавлен.

УДЛИНИТЕЛЬ ШЛАНГА

Если Вам требуется удлинитель сливного шланга, то он должен быть не длиннее 4 метров, в противном случае эффективность моющих свойств посудомоечной машины может быть снижена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИФОНУ

При подключении шланга слива воды к сифону, необходимо учитывать, что сифон должен располагаться на высоте не более 1000 мм от дна кухонной мойки. В противном случае это может привести к повреждению системы слива воды. Шланг для слива воды должен быть надежно зафиксирован.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Расположите прибор в желаемом месте. Задняя сторона должна упираться в стену позади нее, а бока в соседние тумбы или стены. Посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые могут быть размещены либо справа, либо слева для облегчения правильной установки.


ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИБОРА

Как только прибор будет установлен для выравнивания, высоту машины можно изменить, отрегулировав уровень привинчивания ножек. Следите за тем, чтобы прибор не наклонялся более чем на 2°.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Применяется только к отдельно стоящей посудомоечной машине.

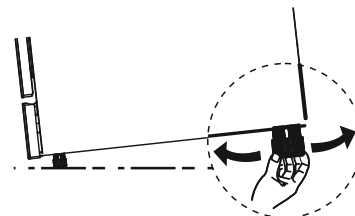


УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ МОДЕЛИ

Выбор места для посудомоечной машины

Установка посудомоечной машины должна осуществляться рядом с местами подключения заливного и сливного шлангов, а также рядом с источником электропитания. Иллюстрации размеров кухонной тумбы и монтажного положения посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхней частью посудомоечной машины и тумбой, а также наружной дверцей, выровненной по корпусу, составляет менее 5 мм.

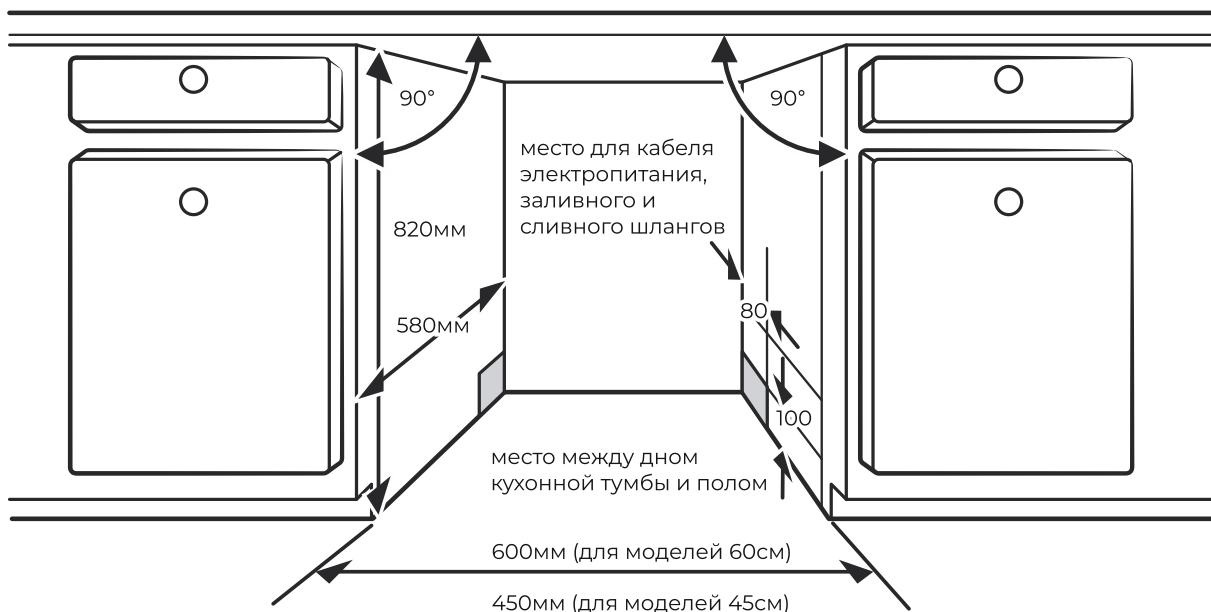


2. Если посудомоечная машина установлена в углу кухонной тумбы, то при открывании дверцы должно быть некоторое пространство.




ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от того, где находится электрическая розетка, Вам может понадобиться вырезать отверстие в противоположной стороне тумбы.

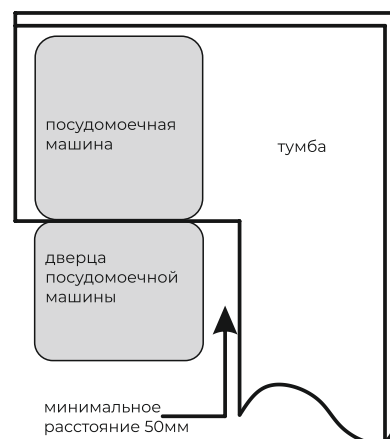

Тип 1: Установка между шкафами


Высота посудомоечной машины, составляющая 845 мм, была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было устанавливать между существующими шкафами одинаковой высоты на современных оборудованных кухнях. Ламинированная поверхность машины не требует особого ухода, так как она жаропрочна, устойчива к царапинам и пятнам.

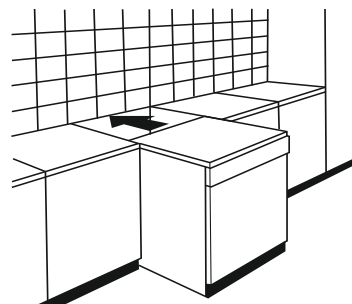

Тип 2: Под рабочей поверхностью

(При установке под рабочей поверхностью)

В большинстве современных оборудованных кухонь имеется только одна рабочая поверхность, под которой устанавливаются шкафы и электроприборы. В этом случае снимите рабочую

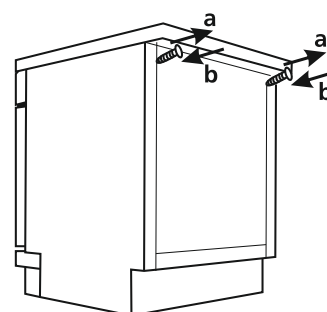

💡 ПРИМЕЧАНИЕ:

После снятия столешницы необходимо снова вкрутить винты под задний край столешницы (б).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр, попробуйте самостоятельно устранить неисправность, обратившись к таблице:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ИСПРАВИТЬ
Посудомоечная машина не запускается	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Отключите все приборы, работающие по той же схеме, что и посудомоечная машина
	Блок питания не включен	Убедитесь, что посудомоечная машина включена, и дверца надежно закрыта. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к розетке
	Низкое давление воды	Убедитесь, что водопровод подключен правильно и вода включена
	Дверца посудомоечной машины плохо закрыта	Закройте дверцу посудомоечной машины, убедившись, что дверца зафиксирована
Вода не откачивается из посудомоечной машины	Перекручен или зажат сливной шланг	Проверьте сливной шланг
	Фильтр засорился	Проверьте фильтр грубой очистки
	Кухонная раковина засорилась	Проверьте кухонную раковину на наличие засора. Если проблема в том, что слив раковины не исправен, Вам может понадобиться сантехник
Излишки пены	Неподходящее моющее средство	Чтобы избежать образования излишек пены, используйте только специальное моющее средство для посудомоечной машины. Если это произошло, откройте посудомоечную машину и дайте пене осесть. Добавьте пару литров холодной воды. Закройте посудомоечную машину, затем начните любой цикл мытья, чтобы слить воду. Повторите процедуру, если это необходимо
	Пролитый ополаскиватель	Всегда вытирайте пролитый ополаскиватель

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ИСПРАВИТЬ
Пятна в моющей камере посудомоечной машины	Было использовано моющее средство с красителем	Убедитесь, что моющее средство не содержит красителей
Белые следы на внутренней поверхности камеры	Слишком жесткая вода	Для чистки используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины и наденьте резиновые перчатки. Никогда не используйте никаких других чистящих средств, кроме моющего средства для посудомоечной машины, чтобы избежать образования пены
На столовых приборах пятна ржавчины	Пораженные элементы не устойчивы к коррозии	Используйте только пригодные к мытью в посудомоечной машине столовые приборы
	Программа не запускалась после добавления соли в посудомоечную машину. Избыток соли попал в воду процессе мытья	После загрузки соли всегда запускайте программу мытья без посуды. Не выбирайте функцию «Турбо» (если она имеется) после добавления соли для посудомоечной машины
	Крышка резервуара смягчителя воды неплотно закрыта	Проверьте, закрыта ли крышка смягчителя до конца
Стук в камере для мытья посуды	Распылитель стучит по предметам в корзине	Прервите программу и переставьте предметы, мешающие распылителю
Дребезжащий шум в камере для мытья посуды	Неправильное расположение предметов посуды в корзине	Прервите программу и переставьте предметы посуды
Стук в водопроводных трубах	Это может быть вызвано из-за места установки или сечения трубопровода	Прервите программу и переставьте предметы посуды
Посуда не очищена должным образом	Это может быть вызвано из-за места установки или сечения трубопровода	Это не оказывает влияния на работу посудомоечной машины. Если Вы сомневаетесь, обратитесь к квалифицированному сантехнику


ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ИСПРАВИТЬ
Посуда не очищена должным образом	Была выбрана неподходящая программа	Выберите более интенсивную программу
	Моющего средства было недостаточно	Используйте больше моющего средства или замените его
	Посуда блокировала работу распылителя	Переставьте посуду так, чтобы распылитель мог свободно вращаться
	Фильтры в посудомоечной машине загрязнены или неправильно установлены. Это может привести к блокированию форсунок распылителя	Очистите и/или правильно установите фильтры посудомоечной машины. Очистите форсунки распылителя
	Крышка резервуара смягчителя воды неплотно закрыта	Проверьте, закрыта ли крышка смягчителя до конца
Разводы на стеклянной посуде	Такое возможно из-за сочетания мягкой воды и слишком большого количества моющего средства	Используйте меньше моющего средства, если у Вас мягкая вода, и выберите самый короткий цикл, чтобы вымыть стеклянную посуду
Белые пятна на посуде	В регионах с повышенной жесткостью воды на посуде может оставаться известковый налёт	Добавьте больше моющего средства
Темные пятна на посуде	Возможно, происходил контакт с алюминиевой посудой	Используйте мягкий абразивный очиститель, чтобы устранить эти пятна с посуды
Темные пятна на посуде	Возможно, происходил контакт с алюминиевой посудой	Используйте мягкий абразивный очиститель, чтобы устранить эти пятна с посуды
Моющее средство осталось в дозаторе	Посуда блокирует дозатор моющего средства	Переставьте посуду должным образом
Посуда не сохнет	Неправильная загрузка	Загрузите посудомоечную машину, как указано в инструкции

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ИСПРАВИТЬ
Посуда не сохнет	Посуда была извлечена слишком рано	Не выгружайте посудомоечную машину сразу после мытья. Приоткройте дверь, чтобы пар мог выйти. Начинаяте выгружать посудомоечную машину только тогда, когда посуда едва теплая на ощупь. Сначала разгрузите нижнюю корзину. Это предотвращает попадание воды с посуды в верхней корзине
	Была выбрана неподходящая программа	В коротких программах температура воды ниже. Это также снижает эффективность очистки. Выберите программу с длительным временем
	Использование столовых приборов с некачественным покрытием	Был затруднён слив воды. Столовые приборы или посуду такого типа не рекомендуется мыть в посудомоечной машине

ЗАГРУЗКА КОРЗИН


1. ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА:

НОМЕР	ТИП ПОСУДЫ
1	Чашки
2	Кружки
3	Бокалы
4	Стеклянные миски
5	Десертные блюда

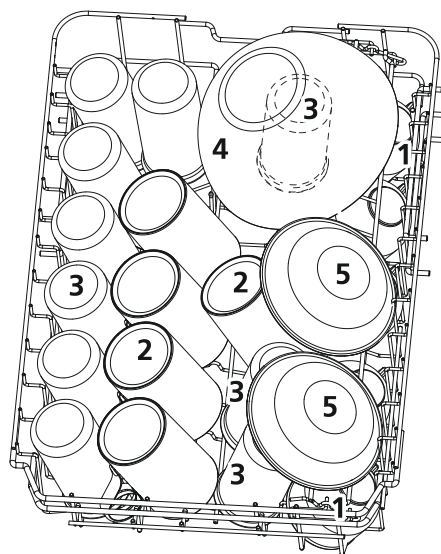


2. НИЖНЯЯ КОРЗИНА::

НОМЕР	ТИП ПОСУДЫ
6	Блюдца
7	Десертные тарелки
8	Обеденные тарелки
9	Суповые тарелки
10	Десертные тарелки
11	Салатники
12	Овальные блюда
13	Горшочки

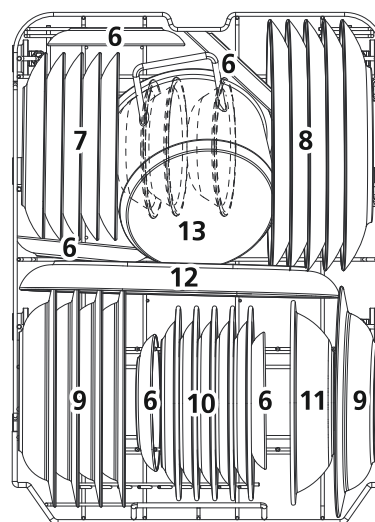


3. ПОЛКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ:

НОМЕР	ТИП ПОСУДЫ
1	Столловые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Половники для соуса

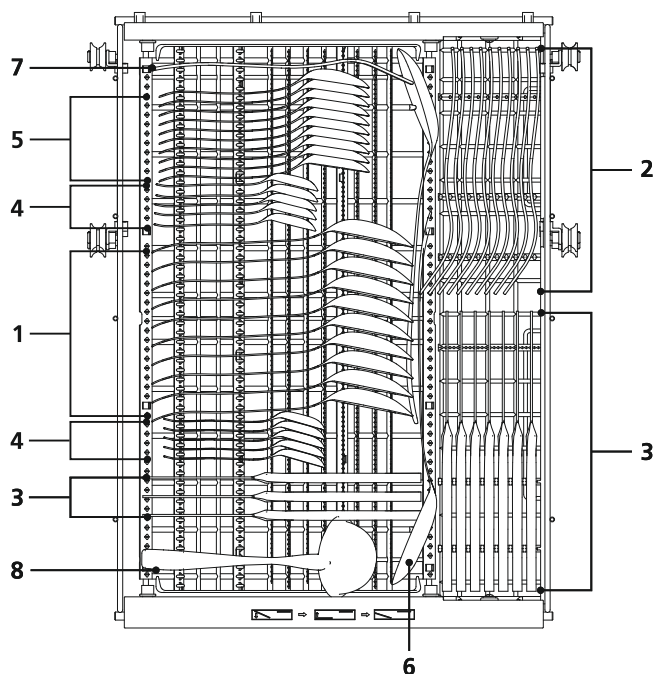

Вместимость: 10 мест
Положение верхней корзины: нижнее
положение
Программа: ECO
Настройка ополаскивателя:
Максимальная
Настройка смягчителя: H3

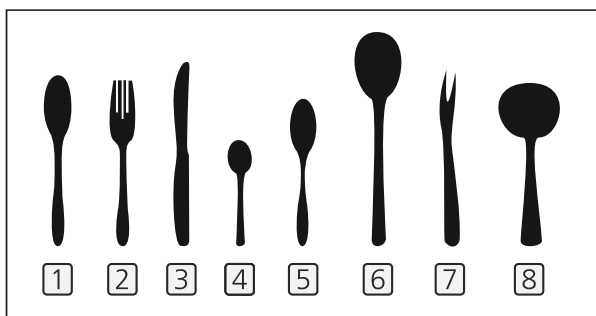


СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ


Приподнимите правую корзину. Левая и правая корзины установлены горизонтально.
Передвиньте правую корзину влево. Одна корзина находится над другой.
Выньте правую корзину из лотка, оставив только левую корзину.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Раздел II

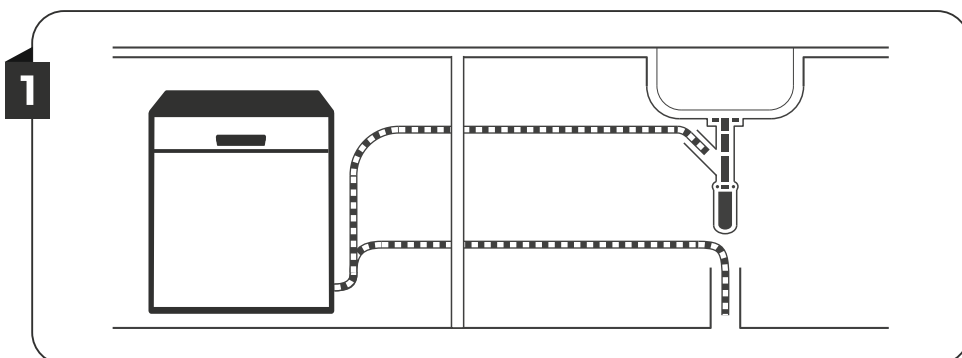


Установите посудомоечную машину (Подробное описание в пункте «Инструкции по установке»).

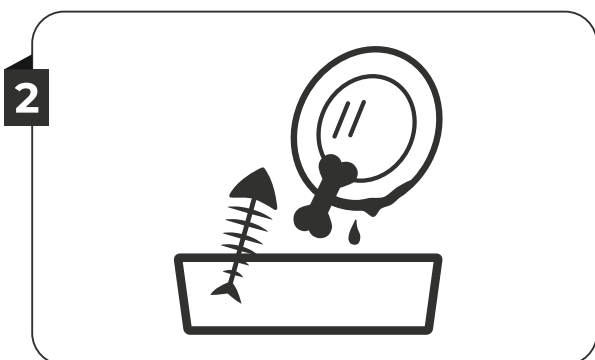


Удалите крупные остатки пищи с посуды и приборов

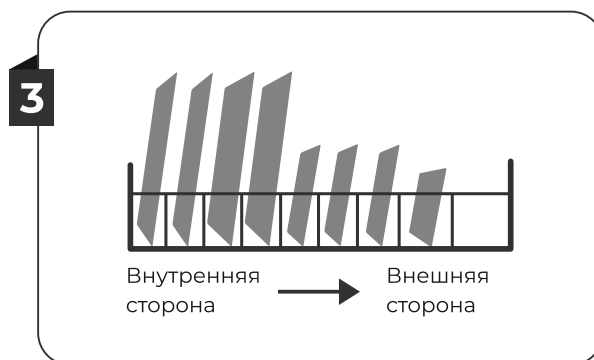

Загрузите корзину посудомоечной машины

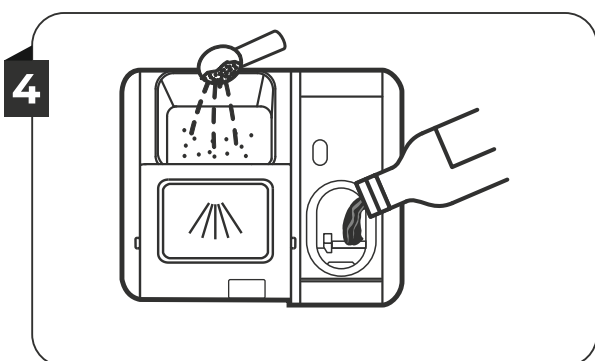


Наполните дозаторы моющего средства и ополаскивателя

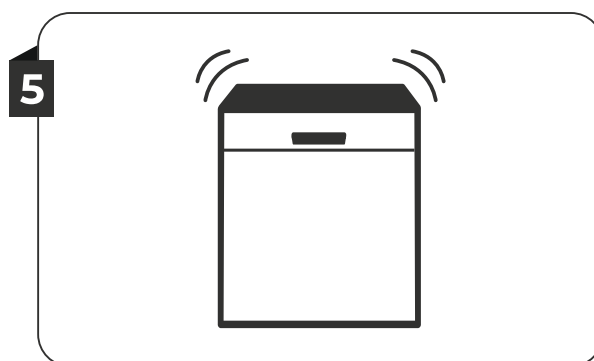

Установите необходимую программу и запустите посудомоечную машину

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

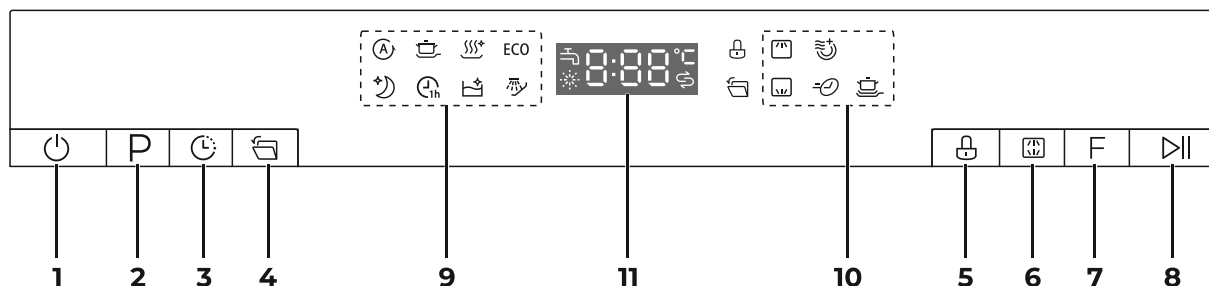

ОПЕРАЦИИ (КНОПКИ)

1. ВКЛ/ВЫКЛ	Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить посудомоечную машину.
2. Программа	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать подходящую программу стирки, при этом загорится соответствующий индикатор.
3. Отложенный старт	Нажмите эту кнопку, чтобы установить время задержки стирки. Вы можете отложить начало мойки на 24 часа. Одно нажатие на эту кнопку задерживает начало мойки на один час.
4. Автоматическое открывание	При выборе этого параметра дверца посудомоечной машины автоматически открывается по окончании программы, что улучшает результаты сушки. Эта функция включена по умолчанию.
5. Блокировка от детей	Эта опция позволяет заблокировать кнопки на панели управления, чтобы дети не могли случайно включить посудомоечную машину нажатием кнопок на панели. Активной остается только кнопка включения.
6. Индикаторы двойной зоны	Нажмите кнопку, чтобы выбрать загруженную верхнюю или нижнюю корзину, и загорится соответствующий индикатор.
7. Функции	Нажмите кнопку, чтобы выбрать функцию, загорится соответствующий индикатор.
8. Старт/пауза	Нажмите кнопку, чтобы запустить выбранную программу стирки или приостановить рабочую программу.

ДИСПЛЕЙ

9. Программа



Авто

Автоматическая мойка слегка, нормально или сильно загрязненной посуды, с присохшими продуктами или без них.



Интенсивная

Для работы с самой тяжелой и загрязненной посудой, а также с обычными кастрюлями, сковородками, блюдами и т.д. С подсушенными продуктами.



Авто

Используйте для дезинфекции посуды. Поддерживает температуру воды на уровне 72°C.

ECO Эко

Это стандартная программа, подходящая для работы с загрязненной посудой, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и слегка загрязненные сковородки.



Тихий режим

Более низкий уровень шума и нормальное энергопотребление, используется для стирки в вечернее время.



1 час

Для обычно загрязненных вещей, которые требуют быстрой стирки.



Самоочистка

Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины.



Замачивание

Для ополаскивания посуды, которую вы планируете вымыть позже в тот же день.

10. Функции



Верхняя насадка

Если вы выберете «верхняя насадка», активируется только насадка для сушки. Нижняя насадка работать не будет.



Нижняя насадка

При выборе режима "нижняя насадка" активируется только нижняя насадка для сушки. Верхняя насадка работать не будет.

ДИСПЛЕЙ

10. Функции



Дополнительная сушка

Для лучшего результата сушки. (Можно использовать только в режимах «Интенсивный», «Гигиена», «ЭКО», «Тихий режим», 1 час).



Экспресс

Сократите время выполнения программы. (Можно использовать только в режимах «Интенсивный», «Гигиена», «ЭКО», «Тихий режим», 1 час).



Ручная стирка

Для мытья очень грязной, трудноочищаемой посуды. (Можно использовать только в режимах «Интенсивный», «Гигиена», «ЭКО», «Тихий режим», 1 час).

11. Экран



Кран подачи воды

Если индикатор горит «», это означает, что кран подачи воды закрыт.



Ополаскиватель

Если индикатор горит «», это означает, что в посудомоечной машине закончился ополаскиватель для посудомоечной машины и требуется его долить.



Соль

Если индикатор горит «», это означает, что в посудомоечной машине закончилась соль для мытья посуды и ее необходимо снова наполнить.



Таймер

Для отображения времени напоминания, температуры, задержки, кода ошибки и т.д.

СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

Смягчитель воды необходимо настроить вручную, используя шкалу жесткости воды. Смягчитель воды необходим для удаления из воды минералов и солей, которые могли бы оказать вредное или неблагоприятное воздействие на работу прибора. Чем больше минералов, тем жестче вода. Смягчитель следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в Вашем регионе. Местные службы водоснабжения могут дать Вам рекомендации относительно жесткости воды в Вашем регионе.

РЕГУЛИРОВКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ

Количество потребления соли зависит от уровня жесткости используемой воды. Регулировка необходима для оптимизации и настройки уровня потребления соли. Следуйте инструкциям ниже для корректировки потребления соли.

1. Включите прибор, нажав на кнопку питания;
2. В течение 1 минуты после включения прибора нажмите и удерживайте кнопку программы «Быстрая» более 5 секунд, чтобы перейти в режим настройки смягчителя воды;
3. Нажмите кнопку «Быстрая», чтобы выбрать подходящую конфигурацию в соответствии с Вашими условиями жесткости воды, настройки будут изменяться в следующей последовательности: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Нажав на кнопку питания, настройка завершится и произойдет выход из режима настройки.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ (ММОЛЬ/Л)				Уровень смягчения воды	Уровень смягчения воды изменится через каждые x программ	Потребление соли (грамм/цикл)
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	-	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	10	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	5	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	3	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	2	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	1	60

Заводская настройка жесткости установлена на H3.

Изучите пункт «Загрузка соли в смягчитель» из Раздела I: «универсальная версия», если в Вашей посудомоечной машине недостаточно соли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Ваша модель посудомоечной машины не оснащена смягчителем воды, Вы можете пропустить этот пункт.

СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Жесткость воды может варьироваться в зависимости от региона. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и столовых приборах образуется известковый налёт. Прибор оснащён специальным смягчителем, который использует резервуар с солью, специально предназначенный для удаления извести и минералов из воды.

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

- Подумайте о покупке посуды, подходящей для мытья в посудомоечной машине.
- Для некоторой посуды выбирайте программу с минимальной возможной температурой.
- Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после окончания программы.

НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОСУДА:

- Столовые приборы с деревянными, роговыми, фарфоровыми или перламутровыми ручками
- Пластмассовые нетермостойкие изделия
- Старые столовые приборы с приклеенными деталями, не устойчивыми к высоким температурам
- Скрепленные столовые приборы или посуда
- Оловянные или медные изделия
- Хрустальная посуда
- Стальные изделия, подверженные коррозии
- Деревянные тарелки
- Изделия из синтетических волокон

ЧАСТИЧНО ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОСУДА:

- Некоторые виды стекла могут потускнеть после большого количества циклов мытья
- Серебряные и алюминиевые детали имеют свойство обесцвечиваться во время мытья
- Рисунки на стеклянных изделиях и глазурованная керамическая посуда могут выцветать, если их часто мыть в посудомоечной машине

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Удалите остатки пищи с посуды. Размягчите остатки подгоревшей пищи. Необязательно мыть посуду под проточной водой. Для обеспечения наилучшей производительности посудомоечной машины следуйте приведенным ниже рекомендациям по загрузке.

(Характеристики и внешний вид корзин и корзин для столовых приборов могут отличаться в зависимости от модели).

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом:

- Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли, сковородки и проч. должны быть обращены вниз.
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями должны быть загружены так, чтобы вода могла стекать с них.
- Вся посуда должна быть уложена надежно, без возможности опрокинуться.
- Вся посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылители могли свободно вращаться во время мытья.
- Загрузите посуду с полостями, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т. д. отверстием, обращенным вниз, чтобы вода не скапливалась в глубоком основании предмета.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать друг в друге или перекрывать друг друга.
- Чтобы избежать повреждений, стеклянные предметы не должны касаться друг друга.
- Верхняя корзина предназначена для загрузки более хрупкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки.
- Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность!
- Длинные и/или острые столовые приборы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.
- Не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для хороших результатов и разумного потребления энергии и воды.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Очень мелкие предметы не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины и повредить посудомоечную машину.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСУДЫ


Рекомендуется сначала извлечь посуду из нижней корзины, а затем из верхней, чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины в нижнюю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, посуда будет горячей после цикла мытья! Во избежание ожогов не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины в течение примерно 15 минут после окончания программы.


ЗАГРУЗКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ

Верхняя корзина предназначена для загрузки более хрупкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки, блюдца, а также тарелки, маленькие миски и неглубокие кастрюли (если они не слишком грязные). Распределите посуду и кухонные приборы так, чтобы они не были сдвинуты брызгами воды.

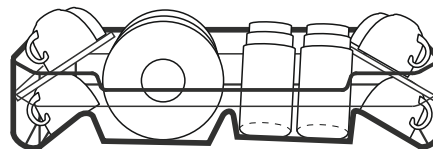


ЗАГРУЗКА НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ

Рекомендуется поместить большие предметы, а так же самые трудные для очистки в нижнюю корзину, к примеру, кастрюли, сковородки, крышки, сервировочные блюда и миски, как показано на рисунке. Предпочтительно размещать сервировочную посуду и крышки сбоку от стеллажей, чтобы не блокировать вращение верхнего распылителя. Рекомендуемый максимальный диаметр тарелок, расположенных перед дозатором моющих средств составляет 19 см, чтобы не затруднять его открытие.

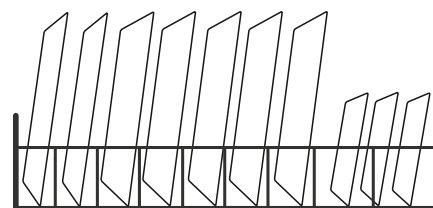

ЗАГРУЗКА КОРЗИНЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Столовые приборы должны быть помещены в корзину для столовых приборов отдельно друг от друга в соответствующих положениях. Убедитесь, что приборы не расположены слишком близко друг к другу, это может ухудшить качество мытья.

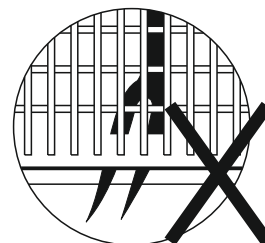

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений, следите за тем, чтобы острые предметы не выходили за рамки корзины. Всегда загружайте острую посуду острием вниз!

ФУНКЦИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Ополаскиватель высвобождается во время последнего полоскания, чтобы предотвратить образование капель воды на посуде, которые могут оставить пятна и разводы. Это также улучшает процесс сушки, позволяя воде стекать с посуды. Ваша посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивателей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечной машины. Никогда не добавляйте в дозатор ополаскивателя какие-либо другие вещества (например, чистящие средства для посудомоечной машины, жидкие моющие средства). Это может привести к повреждению прибора.

ВРЕМЯ ДОЗАПРАВКИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Регулярность дозирования зависит от частоты мытья посуды и используемой настройки ополаскивателя.

- Индикатор низкого уровня ополаскивателя загорается (), когда требуется больше ополаскивателя.
- Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

НАЗНАЧЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимы для удаления, измельчения и дозирования всех загрязнений из посудомоечной машины. Для этой цели подходит большинство моющих средств коммерческого качества.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Храните моющее средство свежим и сухим.


Не заливайте моющее средство в дозатор, пока не будете готовы запустить посудомоечную машину.

 **Моющее средство для посудомоечной машины вызывает коррозию! Храните моющее средство для посудомоечной машины в недоступном для детей месте.**


ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

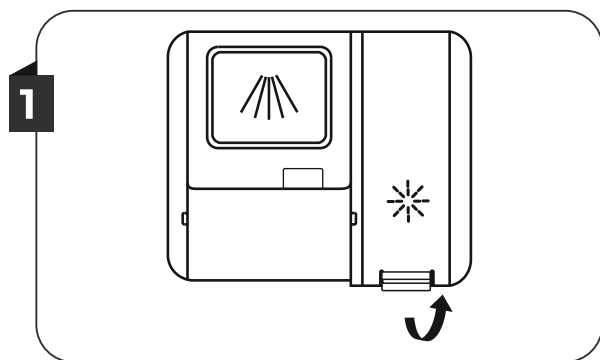

1. Снимите крышку резервуара для ополаскивателя, подняв ручку.

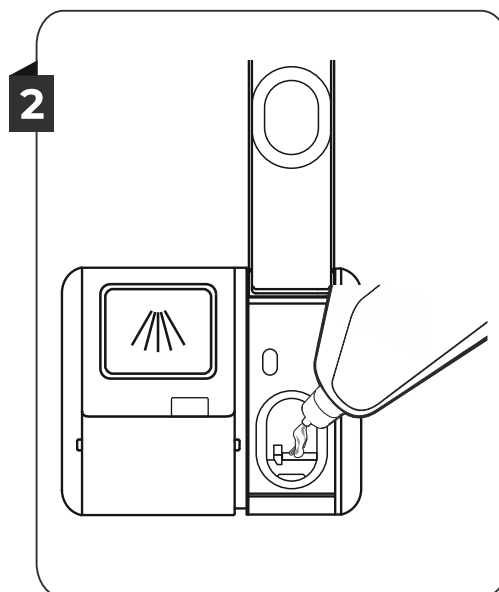

2. Налейте ополаскиватель в дозатор, стараясь не переполнить его.

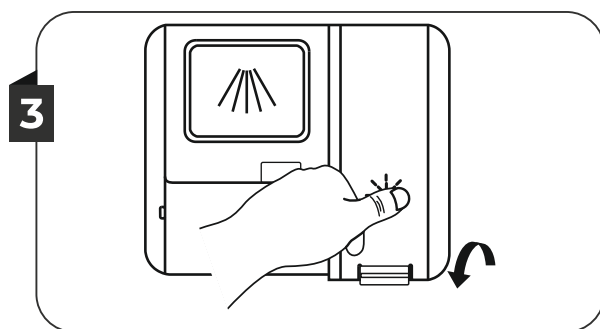

3. Закройте крышку.

РЕГУЛИРОВКА ЕМКОСТИ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Чтобы добиться более высокой эффективности сушки при ограниченном количестве ополаскивателя, расход посудомоечной машины регулируется пользователем. Выполните следующие действия.


1. Откройте дверцу и включите прибор.

2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку программы более чем на 5 секунд, а затем нажмите кнопку задержки, чтобы перейти к установленной модели, индикатор ополаскивателя начнет мигать с частотой 1 Гц.

3. Нажмите кнопку программы еще раз, чтобы выбрать правильную настройку в соответствии с вашими привычками использования, настройка изменится в следующей последовательности: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Чем больше значение, тем больше ополаскивателя используется в посудомоечной машине.


4. Не включайте посудомоечную машину в течение 5 секунд или нажмите кнопку включения, чтобы завершить настройку и выйти из режима.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

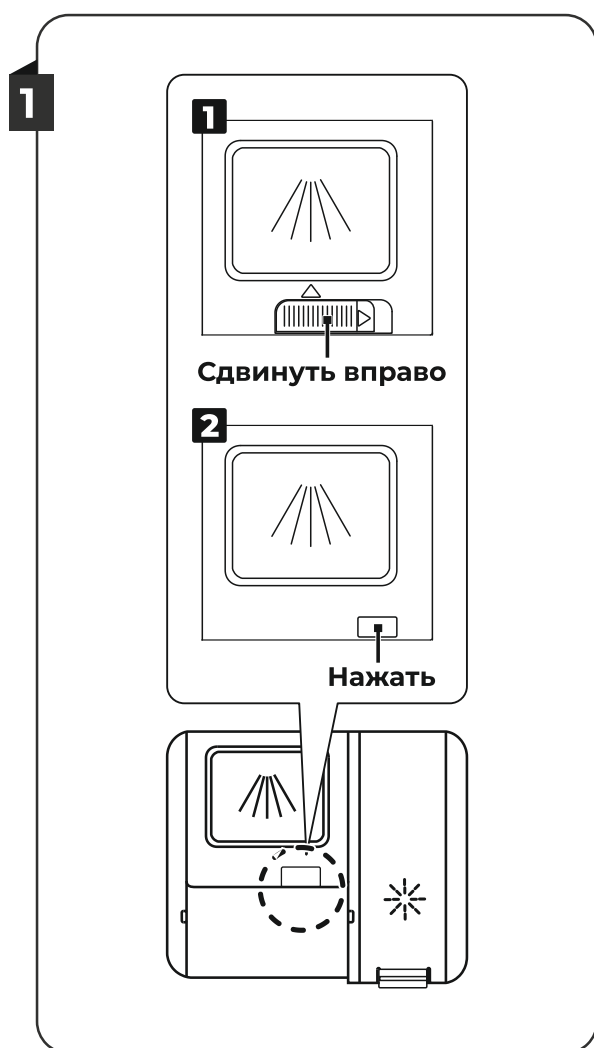


1. Пожалуйста, выберите способ открывания в соответствии с реальной ситуацией.

- Откройте крышку, сдвинув защелку.
- Откройте крышку, нажав на защелку.

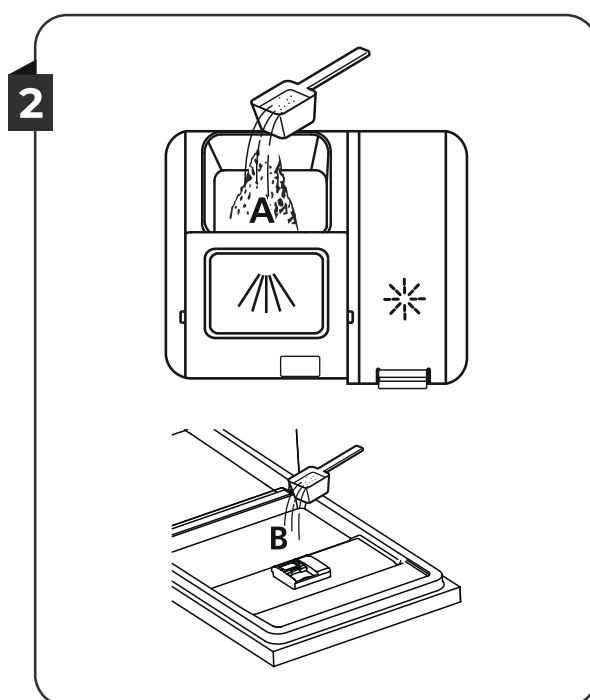

2. Добавьте моющее средство в большую полость (A) для основной стирки. Для улучшения результата уборки, особенно если у вас очень грязные вещи, налейте небольшое количество моющего средства на дверцу. Дополнительное моющее средство активируется на этапе предварительной стирки.

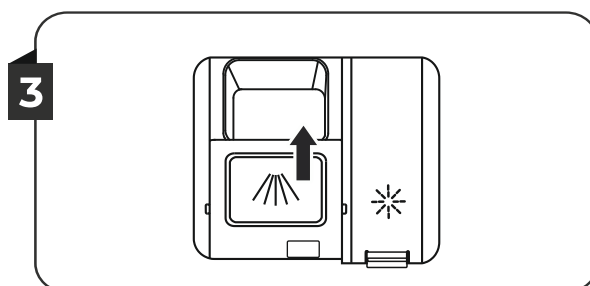

3. Закройте клапан, сдвинув его вперед и затем прижав вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Имейте в виду, что в зависимости от степени загрязнения воды настройка может отличаться.
- Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.

ПРОГРАММЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

В таблице ниже приведены оптимальные программы с учетом количества остатков пищи на них и необходимого количества моющего средства. Здесь также представлена различная информация о программах. Значения расхода и продолжительность программы являются ориентировочными, за исключением программы ECO.

(●) означает, что при последнем полоскании в программе используется ополаскиватель.

ПРОГ РАММА	ОПИСАНИЕ ЦИКЛА	МОЮЩЕЕ СРЕД- СТВО	ВРЕМЯ (МИН.)	ПОТРЕБЛ ЕНИЕ ЭНЕРГИИ (кВт*ч)	ПОТРЕБ ЛЕНИЕ ВОДЫ (л)	ОПОЛ АСКИ ВАТЕ ЛЬ
 АВТО	Предварительное мытьё (45 °C) Мытьё (55-65°C) Ополаскивание Ополаскивание (50- 55 °C) Сушка	4/14 г (1-2 таблетки)	85-150	0.615-1.201	9.2-13.9	●
 ИНТЕНСИ ВНАЯ	Предварительное мытьё (50°C) Мытьё (65°C) Мытьё Мытьё(60 °C) Сушка	4/14 г (1-3 таблетки)	205	1.129	14.1	●
 ГИГИЕНА	Предварительное мытьё (50°C) Мытьё (72°C) Ополаскивание Ополаскивание (72°C) Сушка	4/14 г (1-3 таблетки)	215	1.450	14.5	●
ECO эко	Мытьё (50°C) Ополаскивание Ополаскивание (50 °C) Сушка	18 г (1-2 таблетки)	198	0.674	8.5	●
 ТИХИЙ	Предварительное мытьё (50°C) Мытьё (60°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (50°C) Сушка	4/14 г (1-3 таблетки)	270	0.969	14.1	●

ПРОГ РАММА	ОПИСАНИЕ ЦИКЛА	МОЮЩЕЕ СРЕД- СТВО	ВРЕМЯ (МИН.)	ПОТРЕБЛ ЕНИЕ ЭНЕРГИИ (кВт*ч)	ПОТРЕБ ЛЕНИЕ ВОДЫ (л)	ОПОЛ АСКИ ВАТЕ ЛЬ
 1 ЧАС	Мытьё (55 °C) Ополаскивание Ополаскивание (50°C) Сушка	18 г (1 таблет- ка)	60	0.614	10.0	
 САМООЧИ ЩЕНИЕ (Техн. обслужи- вание)	Предварительное мытьё (45°C) Мытьё (70°C) Ополаскивание Ополаскивание (70 °C) Сушка	4/14 г (1 -2 таблетки)	145	1.255	13.2	
 ЗАМАЧИВ АНИЕ	Замачивание	/	15	0.018	3.6	

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

1. Предварительное ополаскивание посуды приводит к увеличению расхода воды и энергии и не рекомендуется.
2. При мытье посуды в бытовой посудомоечной машине обычно расходуется меньше энергии и воды на этапе использования, чем при мытье посуды вручную в соответствии с инструкциями.


ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте их обратно. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю.
2. Насыпьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку. Источник питания см. на последней странице «Описание продукта». Убедитесь, что подача воды включена на полную мощность.
4. Откройте дверцу, нажмите кнопку включения.
5. Выберите программу, загорится индикатор ответа. Затем закройте дверцу, и посудомоечная машина запустит свой цикл.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СЕРЕДИНЕ ЦИКЛА

Программу можно изменить только в том случае, если она была запущена в течение короткого периода времени, в противном случае моющее средство, возможно, уже вылилось или вода для мытья посуды с моющим средством уже слита. В этом случае необходимо перезагрузить посудомоечную машину и долить моющее средство в дозатор. Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, следуйте приведенным ниже инструкциям:


1. Слегка приоткройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину, после того как распылитель перестанет работать, вы можете полностью открыть дверцу.
2. Нажмите кнопку программирования более трех секунд, и машина перейдет в режим выбора программы.
3. Вы можете изменить программу на желаемый режим цикла.

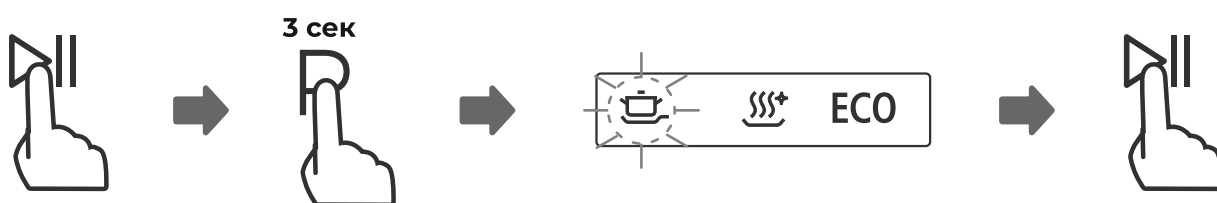

ЗАБЫЛИ ДОБАВИТЬ ПОСУДУ?

Забытую посуду можно добавить в любой момент, прежде чем откроется дозатор моющего средства. В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Слегка приоткройте дверцу, чтобы остановить стирку.
2. После того как распылители перестанут работать, вы можете полностью открыть дверцу.
3. Сложите забытую посуду.
4. Закройте дверцу.
5. Посудомоечная машина снова заработает.

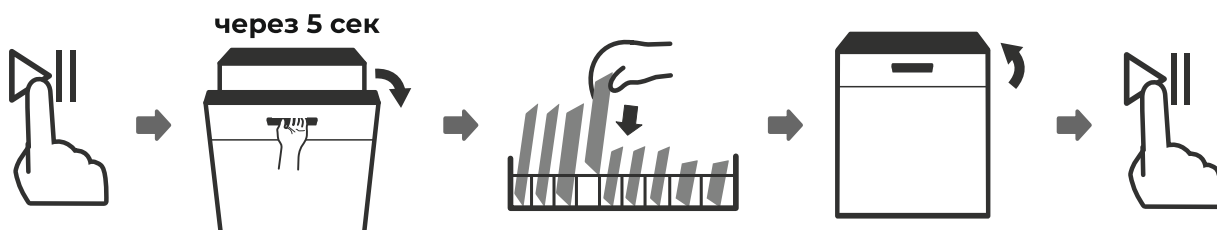

ОСТОРОЖНО!

Опасно открывать дверцу в середине цикла, так как горячий пар может ошпарить вас.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

После стирки дверца откроется автоматически для достижения лучшего эффекта сушки.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Дверца посудомоечной машины не должна блокироваться, если она настроена на автоматическое открывание. Это может нарушить работу дверного замка.



КОДЫ ОШИБОК

В случае неисправности посудомоечная машина отобразит коды ошибок, используйте таблицу ниже для их идентификации:

ОШИБКА	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Индикатор «Быстрая» мигает	Время подачи воды увеличилось	Клапан подачи воды перекрыт/открыт не полностью или слишком низкое давление воды
Индикаторы «90 мин» и «Быстрая» мигают	Необходимая температура не достигнута	Неисправность нагревательного элемента
Индикатор «ЭКО» мигает	Перелив	Некоторые элементы посудомоечной машины протекают


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае перелива воды, необходимо перекрыть клапан подачи воды и вызвать сервисную службу.
- Если в поддоне осталась вода из-за переполнения или небольшой утечки, её следует удалить перед повторным запуском посудомоечной машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посудомоечная машина предназначена для мытья посуды. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Высота (Н-В)	845мм
Ширина (W-Ш)	448мм
Глубина (D1-П)	600мм (с закрытой дверцей)
Глубина (D2-Г2)	1175мм (с открытой на 90°С дверцей)

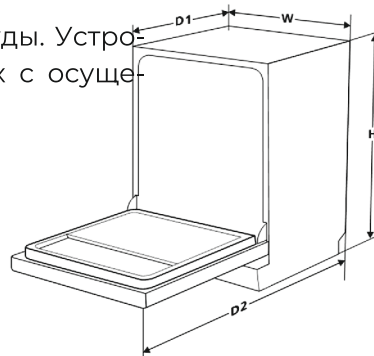

Торговая марка	LERAN	
Тип/описание	FDW 45-1085 DS	FDW 45-1085 DW
Вместимость	10 комплектов	10 комплектов
Класс энергопотребления ⁽¹⁾	A+++	A+++
Ежегодное потребление энергии ⁽²⁾	192 кВт	192 кВт
Энергопотребление стандартного цикла мытья	0,674 кВт/ч	0,674 кВт/ч
Потребление э/э в выключенном состоянии	0,45 Вт	0,45 Вт
Потребление э/э в режиме ожидания	0,49 Вт	0,49 Вт
Ежегодный расход воды ⁽³⁾	2380 л	2380 л
Класс энергопотребления в режиме сушки ⁽⁴⁾	A	A
Продолжительность стандартного цикла мойки	198 мин	198 мин
Стандартный цикл мойки ⁽⁵⁾	ECO 50°	ECO 50°
Уровень шума	49 дБ	49 дБ
Тип установки	Отдельностоящая	Отдельностоящая
Встраивания	Да	Да
Потребляемая мощность	1930 Вт	1930 Вт
Параметры э/сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Давление воды	0,04–1,0 МПа = 0,4–10 бар	0,04–1,0 МПа = 0,4–10 бар

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. От A+++ (самый высокий КПД) до D (самый низкий КПД)
2. Потребление электроэнергии основано на 280 стандартных циклах мытья с использованием залива холодной воды и режиме потребления низкой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.
3. Расход воды рассчитан на основе 280 стандартных циклов мытья. Фактический расход воды будет зависеть от того, как используется прибор.
4. От A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность)
5. Эта программа подходит для мытья грязной и умеренно загрязнённой посуды и является наиболее эффективной с точки зрения совокупного потребления электроэнергии и воды для этого типа посуды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES MFG CO., LTD
Адрес: NO.20 GANGQIAN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro

Электрический прибор бытового назначения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.