

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР

НВМ-1286

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый Покупатель,
Благодарим Вас за покупку прибора от Leran.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед началом использования прибора и сохранить его в вашем распоряжении на протяжении всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ



Данный прибор должен эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами. Прежде чем приступить к использованию прибора, ознакомьтесь с инструкциями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1 Регулятор скорости с LED- подсветкой
- 2 Переключатели
- 3 Мотор
- 4 Погружная часть
- 5 Приводной вал чаши

- 6 Нож
- 7 Чаша
- 8 Венчик
- 9 Насадка для венчика
- 10 Мерный стакан

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ▶ Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой.
- ▶ Детям запрещается пользоваться прибором.
- ▶ Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с умственными или физическими недостатками, а также не имеющими опыта или знаний по использованию данного прибора, если только они не получили надлежащие инструкции по использованию или компетентный человек не взял на себя ответственность за безопасность этих людей.
- ▶ Детям запрещается играть с прибором.
- ▶ Используйте прибор по его прямому назначению.
- ▶ Убедитесь, что напряжение вашей домашней сети совпадает с напряжением, указанным на шильдике прибора.
- ▶ Не подключайте прибор к сети, если он полностью не собран. Всегда отключайте от сети перед разборкой.
- ▶ Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой шнура питания или после каких-либо неполадок или повреждений прибора. Обратитесь в сервисный центр для диагностики, ремонта или регулировки. Шнур не должен свисать с острых краев мебели и соприкасаться с горячими поверхностями.
- ▶ Ножи очень острые! Обращайтесь с ними аккуратно! Держите прибор только за ручку (верхнюю пластиковую часть).
- ▶ Не опускайте руки или приборы в контейнер во время смешивания во избежание риска получения травм или поломки прибора. Можно использовать скребок, но только если прибор не включен.
- ▶ Запрещается опускать прибор, шнур питания, вилку шнура питания в воду или другие жидкости во избежание риска получения электрошока.
- ▶ Дети не должны пользоваться прибором. Будьте внимательны, используя прибор, если дети находятся рядом.
- ▶ Не притрагивайтесь к движущимся деталям.
- ▶ Следите, чтобы шнур не прикасался к горячим поверхностям, включая духовку.
- ▶ Не смешивайте горячие жидкости.

ВНИМАНИЕ



- ▶ Прочитайте данные инструкции до начала использования прибора.
- ▶ Не используйте прибор в холостом режиме. Включайте и выключайте прибор только когда он погружен в обрабатываемый продукт.
- ▶ Рекомендуемое время непрерывной работы блендера около 1 минут.
- ▶ Максимальная непрерывная продолжительность работы блендера не должна превышать 3 минуты. Перед повторным включением дайте блендеру остыть не менее 1 минуты.

- ▶ Ни мерный стакан, ни чаша для смешивания не являются пригодным для использования в микроволновой печи.
- ▶ Используйте блендер для переработки мягких ингредиентов не более 1 минуты и для переработки твердых ингредиентов - не более 15 секунд. Прибор рассчитан на 3 рабочих цикла за одно использование.
- ▶ Во избежание риска получения травм всегда сначала устанавливайте чашу, а затем ножи.
- ▶ До начала работы убедитесь, что крышка плотно установлена на чашу. Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- ▶ Инструкция содержит информацию о принципе очистки поверхностей, времени работы и настройках скорости для аксессуаров.
- ▶ Осторожно обращайтесь с острыми ножами, аккуратно опустошайте чашу и будьте внимательны во время чистки.
- ▶ Выключайте прибор и отключайте его от сети перед установкой и снятием аксессуаров, а также при обращении с движущимися деталями.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- ▶ Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора, убедитесь, что прибор отключен от сети.
- ▶ Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- ▶ При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Измельчитель идеально подходит для рубки твердых продуктов, таких как мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т.д.
- Не рубите слишком твердые продукты, например: кубики льда, мускатный орех, зерна (в том числе, кофейные)

ВНИМАНИЕ



Нож очень острый!
Всегда держите его
за верхнюю plasti-
ковую часть.

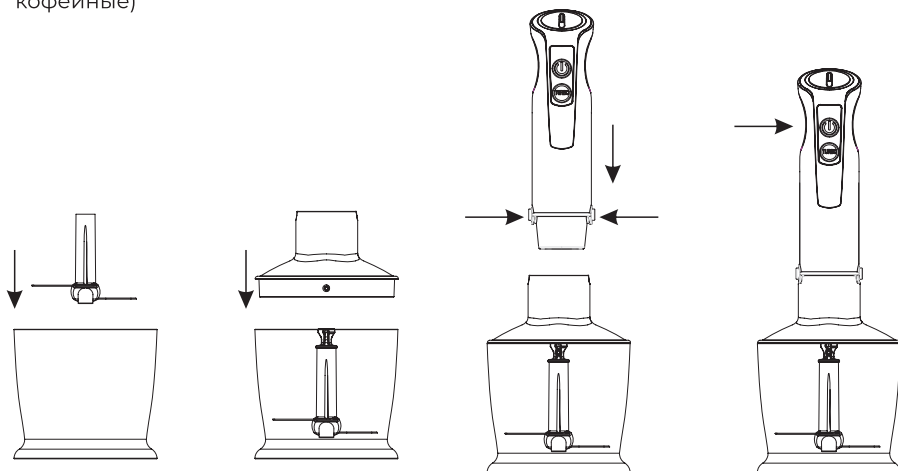

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Установите нож на центральный стержень чаши. Надавите на нож и заблокируйте чашу. Всегда устанавливайте чашу на противоскользящую основу.
3. Положите ингредиенты в чашу
4. Установите крышку на чашу.
5. Установите мотор на крышку чаши до щелчка.
6. Нажмите кнопку для начала работы. Держите мотор одной рукой, а второй рукой держите чашу.
7. По окончании использования отключите прибор от сети, нажмите кнопку извлечения, чтобы снять мотор.
8. Снимите крышку.
9. Аккуратно снимите нож.
10. Выньте готовые продукты из чаши.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО БЛЕНДЕРА


Ручной блендер идеально подходит для приготовления дипов, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания молочных коктейлей.

1. Вставьте стержень блендера в мотор до щелчка.
2. Поместите блендер чашу, затем нажмите кнопку включения.
3. Отключите переключатель, затем нажмите кнопку извлечения и выньте стержень блендера.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Вы можете использовать блендер как мерном стакане, так и в другой посуде.

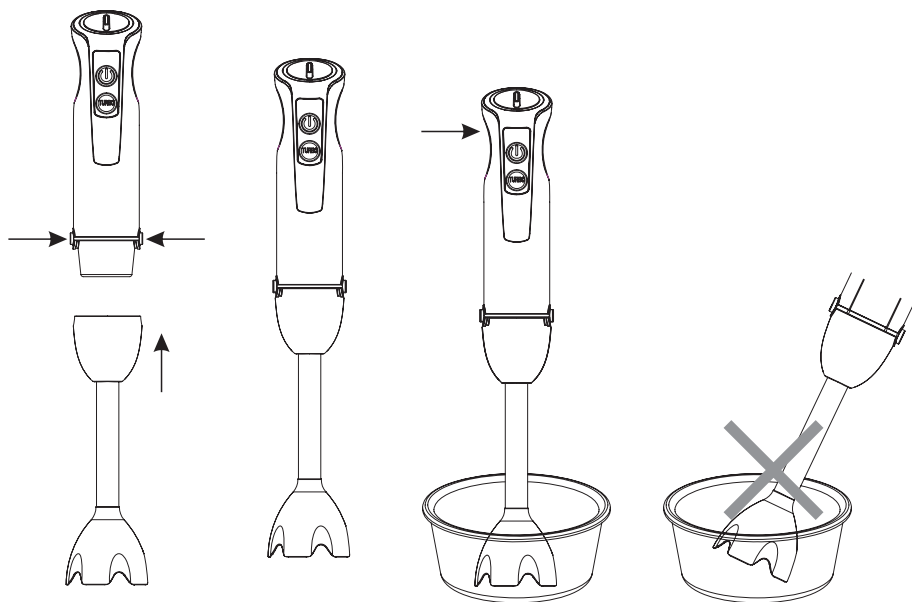


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

1. Установите венчик в держатель для венчика, а затем вставьте его в мотор до щелчка.
2. Опустите венчик в чашу и только после этого включите прибор.
3. Отключите, затем нажмите кнопку извлечения и выньте держатель.
4. Выньте венчик из держателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Используйте венчик только для взбивания крема, белков яиц, бисквита и готовых десертов.

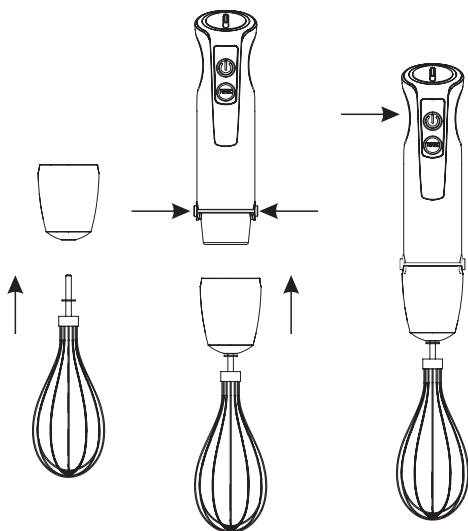

ОЧИСТКА

1. Все остальные аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. После переработки очень соленых продуктов рекомендуется незамедлительно промыть ножи.
2. Не добавляйте слишком много чистящего средства или средства для удаления накипи в посудомоечную машину.
3. При обработке красящих продуктов пластиковые детали могут окраситься. Протрите эти детали растительным маслом до мойки в посудомоечной машине.
4. Отключите прибор от сети электропитания перед очисткой.
5. Будьте осторожны с острыми ножами.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Протирайте мотор и крышку чаши влажной тканью. Не погружайте мотор в воду.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ПРОДУКТ	МАХ КОЛИЧЕСТВО	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Мясо	200 г	15 сек
Зелень	50 г	8 сек
Орехи, миндаль	150 г	15 сек
Сыр	100 г	10 сек
Хлеб	75 г	8 сек
Лук	150 г	8 сек
Печень	150 г	8 сек
Фрукты	200 г	10 сек
Яйца	4 шт	15 сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блендер предназначен для измельчения и смешивания продуктов. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

- ▶ Мощность: 1000 Вт
- ▶ Напряжение: 220-240 В 50/60 Гц
- ▶ Плавное переключение 5 скоростей+турборежим
- ▶ Особая форма ножей из нержавеющей стали
- ▶ Насадка-венчик
- ▶ Мерный стакан 600 мл
- ▶ Измельчитель 500 мл
- ▶ LED-подсветка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказаться в поставке запчастей и ремонт техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделий без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного электрооборудования для последующей утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Упаковочные материалы содержат соответствующий знак и подлежат вторичной переработке. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы в соответствии с федеральным или местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара- 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3., гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товар_____

Серийный номер:_____

Дата изготовления:_____

Дата продажи: «_____»_____20_____года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией SHENZHEN GAINER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
Адрес: 3RD, FLOOR, BLD C1, MINGZHUOXINGYE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NO.1 INDUSTRIAL ZONE,
LOUCUN, XINHU STREET, GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт».

**БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:
8-800-755-3-755**

www.leran.pro

Электрический прибор бытового назначения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.