

LERAN | Делаем комфорт доступным

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



43SN4500

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

DVB-S2/S/T2/T/C

4K
ULTRAND

USB

HDMI

WiFi

H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ	4
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	5
Нормативная информация	5
Важные предупреждения	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	8
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА	10
Советы по установке телевизора	10
Вентиляция	10
Комплектация	11
Сборка подставки	11
Расстояния при установке телевизора на стене	12
Расстояния при установке телевизора на подставке	12
Настенная установка	13
Спецификация настенного крепления	13
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	14
ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	15
Подключение антенны	15
Подключение внешних устройств	15
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	18
Описание кнопок	18
Использование пульта ДУ	19
Установка батареек	19
Замена батареек	19
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ	20
Подробнее о пульте ДУ Magic	20
Подключение пульта ДУ Magic	20
Включение и выключение ТВ	20
ЖК-ПАНЕЛЬ	21
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	23
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	27
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	28

ДЕКЛАРАЦИЯ

Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью настоящего устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.

Вы признаете и соглашаетесь, что только вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без гарантий, явных или подразумеваемых.

Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Производитель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении их качества, своевременности, законности и полноты контента, предоставляемого с помощью этого устройства, и не несет ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Производитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определенному контенту или услуге. Поскольку содержание и сервисные услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Производитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уважаемый покупатель, перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочтите данное руководство полностью, а затем сохраните его для использования в будущем. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во избежание опасных ситуаций и обеспечения максимальной производительности вашего телевизора.



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ВСКРЫВАТЬ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!



Молния внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения».



Восклицательный знак внутри треугольника указывает на важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, на которые нужно обратить внимание.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если он установлен и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи для радиосвязи. Однако, не гарантируется, что помехи не возникнут в отдельных случаях при правильной установке. Если данное оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема (это можно определить, выключив и вновь включив телевизор), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из нижеперечисленных способов:

- ▶ переместите приемную антенну;
- ▶ увеличьте расстояние между телевизором и приемником;
- ▶ подключите оборудование к розетке другой электрической цепи;
- ▶ обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту.

ВНИМАНИЕ



▶ Не пытайтесь модифицировать данный продукт любым способом без письменного разрешения от поставщика. несанкционированные модификации могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного продукта.

▶ Иллюстрации в данном руководстве представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **АКСЕССУАРЫ.** Используйте только приспособления/аксессуары, рекомендованные производителем. Использование неправильных аксессуаров может привести к травмам.

2. **ВОДА.** Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги. Телевизор не должен подвергаться воздействию капель и брызг; не устанавливайте на приборе сосуды, наполненные жидкостями, такие как чашки и вазы.

3. **ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.** Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи устройства. Это может привести к пожару или взрыву. Не кладите на верхнюю часть телевизора никакие источники открытого пламени (зажженные свечи, сигареты или ароматические палочки). Держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от устройства во избежание пожара.

4. **ВЕНТИЛЯЦИЯ.** При установке телевизора, нужно выдерживать расстояние не менее 4 см между телевизором и другими объектами (стены, шкафа, боковины мебели и т.д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Отсутствие вентиляции может привести к пожару или проблемам с устройством из-за его чрезмерного нагрева.

5. **КЛАСС ЗАЩИТЫ.** Прибор соответствует II классу защита с двойной изоляцией. Он был разработан таким образом, что не требует заземления.

6. **ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.** Телевизор предназначен для эксплуатации только с типом электропитания, указанным на этикетке прибора. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию.

7. **ПЕРЕГРУЗКА.** Не перегружайте розетки, удлинители разным оборудованием, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

8. **НАПРЯЖЕНИЕ.** Перед установкой телевизора, убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на этикетке прибора.

9. **РОЗЕТКА.** В целях безопасности большинство приборов рекомендуют подключать отдельно в розетку без использования различных тройников и разветвителей.

ВНИМАНИЕ



Электрическая энергия выполняет много полезных функций, но она так же может привести к травмам и повреждениям имущества при ненадлежащем обращении.

Этот продукт был спроектирован и изготовлен с самым высоким приоритетом по безопасности, но **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.** Для того, чтобы предотвратить потенциальную опасность, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции при установке, эксплуатации и чистке изделия.

10. **ВИЛКА.** Вилка прибора служит для подключения устройства к сети и отключения. Розетка переменного тока и вилка устройства должны находиться в легкодоступном месте недалеко от телевизора, чтобы его было легко включать и отключать.

11. **НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ.** При монтаже устройства на стену, устанавливайте его в соответствии с методикой, рекомендованной производителями кронштейна/телевизора.

12. **УСТАНОВКА.** Не размещайте изделия на неустойчивой поверхности (тележке, подставке, треноге и т.д.). Установка изделия на такой поверхности может привести к его падению, серьезным травмам и повреждению изделия. Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может безопасно удерживать его. Убедитесь, что углы телевизора не выступают за края мебели, на которой он стоит.

13. **ПОПАДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ЖИДКОСТЕЙ.** Никогда не засовывайте предметы в телевизор через отверстия или проемы. В приборе высокое напряжение, и вставка предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию внутренних частей. По этой же причине не допускайте попадания воды или другой жидкости на изделие.

14. **ПОВРЕЖДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА.** Данное устройство должно обслуживаться только в авторизованном сервисном центре или квалифицированным специалистом. Открытие крышки или другие попытки пользователя отремонтировать устройство могут привести к серьезным травмам или смерти от поражения электрическим током, а так же возникновению пожара.

15. **ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ.** В случае, если необходима замена деталей прибора, убедитесь, что обслуживающий специалист использует запасные части, указанные изготовителем или имеющие те же характеристики и производительность как оригинальные запчасти. Использование других деталей может привести к пожару, поражению электрическим током и/или другим опасностям.

16. **ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ.** После завершения обслуживания или ремонта, попросите специалиста выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что телевизор находится в надлежащем рабочем состоянии.

17. **ДЕТИ.** Не позволяйте детям играть с полиэтиленовым пакетом, в котором был упакован телевизор. Невыполнение этого требования может привести к удушью.

18. **БАТАРЕЙКИ.** Батареи (батареиный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла (солнечного света, огня и т.п.). Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в пункт сбора использованных батарей для утилизации.

19. **АНТЕННА.** Установите антенну вдали от высоковольтных линий электропередач и коммуникационных кабелей и убедитесь, что она установлена надежно. Прикосновение линии электропередач к антенне может привести к пожару, поражению электрическим током или серьезной травме.

20. **ЗАЩИТА ПАНЕЛИ.** В приборе установлена панель из стекла. Она может разбиться в случае падения прибора или открытия острым предметом. Будьте осторожны, чтобы не пораниться осколками.

21. **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.**

- ▶ Для безопасной и удобной транспортировки сохраните оригинальную упаковку.
- ▶ Правила перевозки отражены на упаковке товара.
- ▶ Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- ▶ Для переноски телевизора больших размеров требуется два или три человека.
- ▶ При переноске вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и раме экрана. Берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- ▶ Упакованный телевизор допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +50 до -20°C.
- ▶ Хранение должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

22. **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

- ▶ температура воздуха от +10 до +35°C;
- ▶ относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре 25°C);
- ▶ атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

23. ~ : указывает переменный ток;
= : указывает постоянный ток.

24. Драгоценные металлы в приборе отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите эту инструкцию.
2. Сохраните её.
3. Следуйте всем предупреждениям.
4. Соблюдайте инструкцию.
5. Не используйте прибор вблизи воды.
6. Очищайте только сухой тканью. Отключите изделие от розетки перед очисткой. Не используйте аэрозоли или жидкие чистящие средства.
7. Не закрывайте вентиляцию. Не следует закрывать вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.п.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Не пренебрегайте безопасностью, используйте поляризованную или заземляющую вилку. Поляризованная вилка имеет два контакта, один шире, чем другой. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и один заземляющий штырек. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Защищайте шнур питания от заземления, особенно в штекерах, арматуре, штепсельных розетках и в точке, где они выходят из прибора. Не наступайте на него.
11. Расскажите детям, что опасно забираться на мебель, чтобы достать пульт управления телевизором.
12. Если вы используете тележку для перемещения прибора, соблюдайте осторожность. Резкие остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению и повреждению изделия.

ВАЖНО



- ▶ Параметры сети для ТВ 220-240 В ~50/60 Гц; не подключайте телевизор в розетку с питанием выше указанного диапазона.
- ▶ Перед подключением к внешнему устройству, пожалуйста сначала убедитесь, что телевизор и внешнее устройство отключены. Перед включением проверьте соответствие названия и цветов штекеров разъемов.
- ▶ Иногда несколько неактивных пикселей могут отображаться на экране в виде фиксированной синей, зеленой и красной точки. Это не влияет на производительность вашего прибора..
- ▶ Пожалуйста, при отсоединении шнура питания держитесь за изолированную часть вилки, не касайтесь металлической части.
- ▶ Не касайтесь экрана, не держите на нем пальцы в течении длительного периода. Это может привести к временному эффекту искажения на экране.



13. Для дополнительной защиты прибора во время грозы или когда он не используется длительное время, отключите его от розетки и отключите кабельную систему.

14. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному специалисту. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, например, повреждены шнур питания или вилка, внутрь прибора упали предметы, прибор был подвергнут воздействию влаги, работает не нормально или его уронили.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ▶ Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте этот продукт с общей утилизацией бытовых отходов.
- ▶ Иногда, несколько неактивных пикселей могут отображаться на экране в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Обратите внимание, что это не влияет на производительность вашего продукта.
- ▶ Не касайтесь экрана, не удерживайте пальцы на нем в течении длительного периода. Это может произойти временный эффект искажения на экране.
- ▶ Не рекомендуется долго держать неподвижное (статичное) изображение на экране, а также не нужно делать изображение слишком ярким: уменьшите 'яркость' и 'контраст' когда изображение неподвижно (статично).

ВАЖНО



- ▶ Не рекомендуется долго удерживать неподвижное (статичное) изображение на экране, а так же делать изображение слишком ярким. Уменьшите яркость и контраст, когда изображение на экране неподвижно.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символическое обозначение «DD» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежании повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

- ▶ ТВ должен быть установлен около штепсельной розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- ▶ Для собственной безопасности выберите соответствующую скобу настенного крепления или подставку.
- ▶ Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки ТВ на стене. Неправильная установка может привести к неустойчивому положению ТВ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ▶ Убедитесь, что со всех сторон от ТВ оставлено необходимое пространство, как показано на схемах далее.
- ▶ Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- ▶ Не помещайте устройство в ограниченное пространство, например, в какие-либо встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу ТВ из строя.

СБОРКА ПОДСТАВКИ



1. Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставки.
2. Убедитесь, что телевизор выключен.
3. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки.
4. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
5. Вставьте ножки подставки в разъемы в нижней части телевизора.
6. Закрепите подставки, используя 4 самореза, идущих в комплекте.
7. (опционально) После фиксации ножек корпусу телевизора установите уплотнительные резинки из комплекта аксессуаров в соответствующие отверстия на нижней части подставок.

ВНИМАНИЕ






- ▶ Если телевизор не установлен на ровную устойчивую поверхность, он может быть потенциально опасен из-за возможности падения. Во избежание повреждений следует руководствоваться следующими мерами предосторожности.
- ▶ Размещайте телевизор только на ровных стабильных поверхностях.
- ▶ Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели, на которой установлен.
- ▶ Не ставьте телевизор на высокую мебель, если он не зафиксирован.
- ▶ Не ставьте телевизор на ткань или другие предметы, которые находятся между мебелью и телевизором.
- ▶ Не устанавливайте ТВ в местах, подверженных механической вибрации.
- ▶ Не устанавливайте ТВ в местах, в которых в него могут проникнуть насекомые.

РАССТОЯНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ

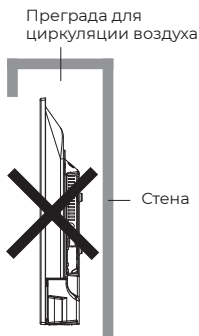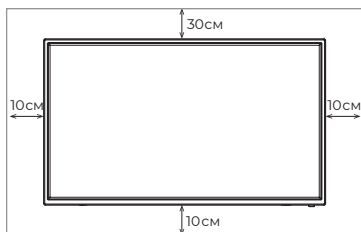

РАССТОЯНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОДСТАВКЕ

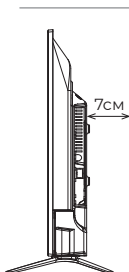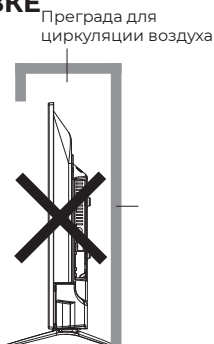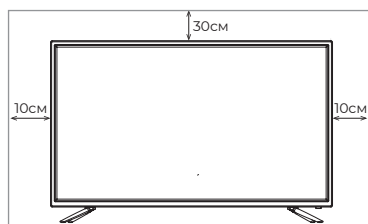

ВНИМАНИЕ



► Не устанавливайте ТВ напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага и вызвать поломку.


► Не устанавливайте ТВ в местах с сильным магнитным полем, иначе оно может вызвать помехи в его работе и электромагнитные волны могут привести к его выходу из строя.

► Объясните детям существующую опасность при попытке залезть на мебель, на которой установлен телевизор.

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА (опционально)

Телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенного кронштейна (не входит в комплект поставки). Перед установкой телевизора на стену необходимо снять стандартную подставку.

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждения.
2. Используя отвертку, открутите винты и снимите стандартную подставку в нижней части телевизора (1).
3. Разметьте карандашом расстояние между отверстиями для винтов в соответствии с размерами кронштейна (2, 3).
4. Просверлите в стене отверстия и вставьте 4 анкерных болта для крепления (4).
5. Закрутите винты на задней поверхности телевизора для фиксации кронштейна и повесьте конструкцию на стену.

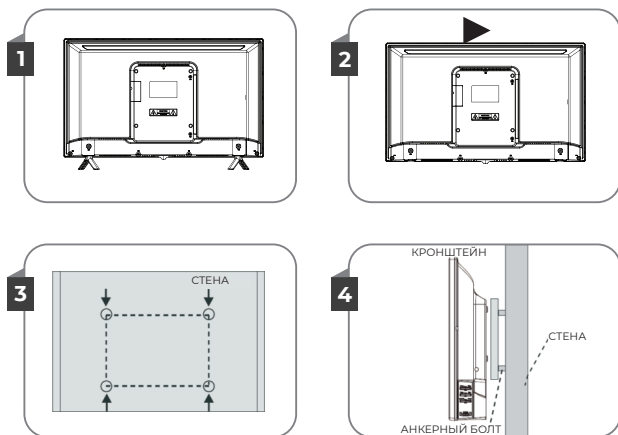


СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Схема расположения настенных отверстий (мм)	200x200
Размер болта для настенного крепления	M6x8

ВАЖНО




Перед установкой необходимо убедиться в том, что стена соответствует требованиям безопасности и что она пригодна для крепежных элементов из комплекта поставки настенного кронштейна. Стена должна быть кирпичной или бетонной. Не пытайтесь установить телевизор на недостаточно твердой стене - например, из гипсокартона или алебаstra.

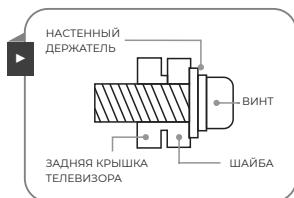

ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

- ▶ Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.
- ▶ Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну.
- ▶ Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).
- ▶ Антенный кабель не должен быть перемотан со шнуром питания.

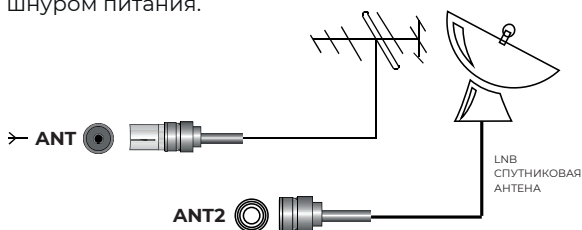


ВНИМАНИЕ



- ▶ Прежде, чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ HDMI УСТРОЙСТВ

Ваш телевизор поддерживает функцию ARC на HDMI. Audio Return Channel (ARC реверсивный звуковой канал) — технология, с помощью которой можно передавать сжатый объемный звук через любое промежуточное устройство, к примеру, ресивер домашнего кинотеатра, без использования отдельного оптического аудио кабеля. Иными словами, тот же HDMI канал, что использовался для передачи сигнала с ресивера на ТВ может работать и в обратную сторону. Оптический или электрический цифровой S/PDIF-кабель в данной ситуации уже не нужен.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НЧ

Только для ЦТВ или HDMI источника сигнала. Подключите коаксиальный вход внешней аудио-системы к соответствующему выходу телевизора. Данный выход телевизора обеспечит вам наиболее качественную передачу звука на внешнюю аудиосистему без искажения.

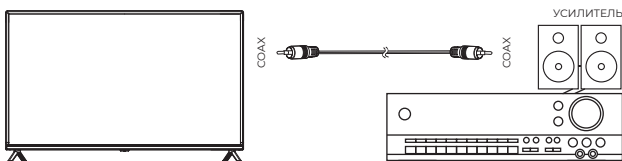



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА

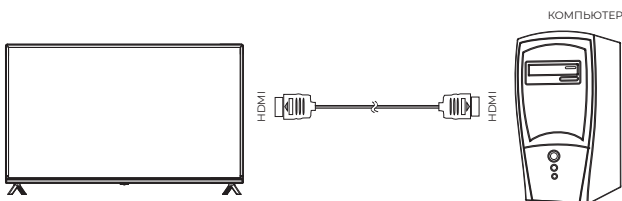

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ


Используйте один из вариантов:

1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.
2. Подключая внешнее устройство ко входу AV телевизора, используйте аудио-видео кабель AV (в комплект поставки не входит).

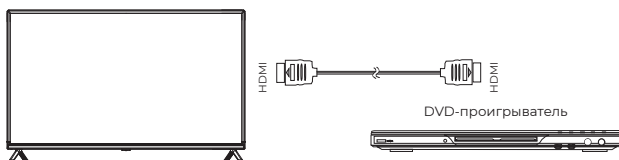

ПОДКЛЮЧЕНИЕ LAN КАБЕЛЯ

Подключите LAN кабель со штекером RJ-45 к разъему LAN на задней стороне телевизора. Это необходимо для работы SMART режима ТВ в режиме проводной интернет-сети.

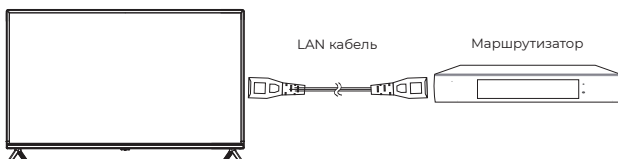


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа к разъему CI (common Interface) для подключения модуля условного доступа. В разделе меню КАНАЛ активируется функция CI информации.

В разделе меню Тип трансляции выберите режим Кабель (DVB-C). Произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме.

Осторожно вставьте модуль CI в слот CI стороной с контактами вперед. Логотип на модуле CI должен быть направлен наружу с задней стороны телевизора. Не прилагайте чрезмерных усилий. Убедитесь, что при установке модуль не сгибается.

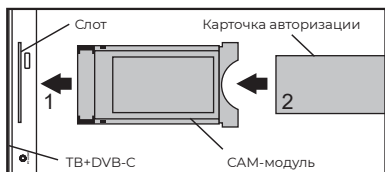

ПРИМЕЧАНИЕ



CAM — модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI — обращайтесь в службу сервиса.

ВНИМАНИЕ




Прежде чем вставить/извлечь модуль CI+, убедитесь, что телевизор выключен. Вставьте карту CI в модуль CI+ в соответствии с инструкциями поставщика услуг. CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; проконсультируйтесь с поставщиком услуг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ

Разъем для подключения USB-устройства становится активным только в режиме USB.

1. Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору, используя USB кабель.
2. Подключите ваш USB диск непосредственно к разъему USB.и.

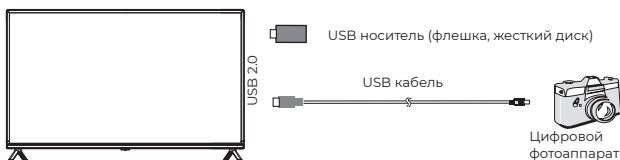

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К АУДИОВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА

Убедитесь, что подключаемые наушники без функции микрофона, она не поддерживается.



ВНИМАНИЕ



► При подключении жесткого диска USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройства USB 2.0 составляет 500 мА.

► Если сила тока жесткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора.

► USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

ПРИМЕЧАНИЕ




Убедитесь, что подключаемые наушники без функции микрофона, она не поддерживается.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие разделы «Предостережение» и «Инструкции по технике безопасности».

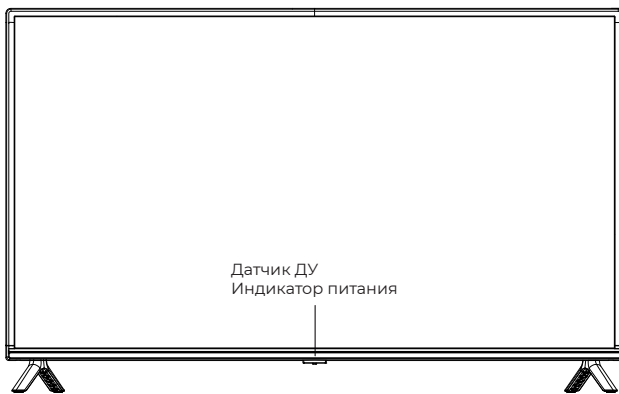

Кнопка POWER  : кнопка включения/выключения питания

ПРИМЕЧАНИЕ





Фактическое свечение индикатора питания в рабочем/дежурном режиме может отличаться от описания в РЭ.

ЗАДНЯЯ И БОКОВАЯ СТОРОНЫ ТЕЛЕВИЗОРА

ПРИМЕЧАНИЕ



все рисунки в данном руководстве приведены только для примера, реальный вид изделия может отличаться от изображений.

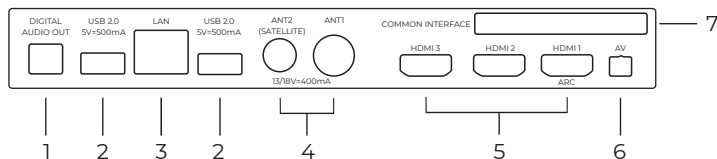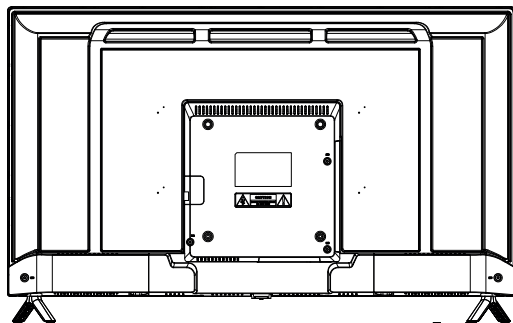

- 1. DIGITAL AUDIO OUT.** Цифровой аудиовыход для передачи звука на внешнюю аудиосистему.
- 2. USB.** Версия 2.0. Разъем для подключения USB дисков (флешек) для воспроизведения их содержимого в режиме USB плеера.
- 3. LAN.** Разъем локальной сети LAN RJ-45. Для подключения сети используйте кабель LAN со штекером RJ-45 (в комплект не входит).
- 4. ANT2 SATELLITE.** Подключение спутникового антенного сигнала.
ANT1. Подключение кабеля антенны приема цифрового/аналогового телевидения.
- 5. HDMI.** HDMI аудио/видео вход передачи сигнала высокой четкости.
- 6. AV.** (Mini) Аудио-видео.
- 7. COMMON INTERFACE.** Слот для подключения PCMCIA модуля для приема зашифрованных телеканалов.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУ

- ▶ При использовании пульта направляйте его на фотоприемник дистанционного управления на телевизоре. Пульт может не работать, если между пультом и датчиком какой-либо объект.
- ▶ При использовании телевизора в очень ярком освещенном помещении, инфракрасный датчик дистанционного управления может не работать надлежащим образом.
- ▶ Рекомендуемое максимальное эффективное расстояние для использования пульта дистанционного управления составляет около 7 метров.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку на задней стороне пульта дистанционного управления.
2. Установите две батарейки АА. Убедитесь, что «+» и «-» на концах батарей совпадают с указателями внутри отсека.
3. Закройте крышку.



ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Чтобы пульт ДУ работал, необходимо установить батареи в пульт, соблюдая инструкцию выше. Когда батарейки разряжаются, рабочее расстояние пульта будет снижаться, тогда вы должны заменить батарейки.

Использование батареек неправильного типа могут вызвать утечки и/или взрыв. пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- ▶ Убедитесь в правильном расположении «+» и «-», как показано в батарейном отсеке.
- ▶ Различные типы батареек имеют различные характеристики. Не смешивайте разные типы батареек.
- ▶ Не смешивайте старые и новые батарейки. Смешивание старых и новых батареек может сократить срок их службы и/или вызвать утечки.

ПРИМЕЧАНИЕ



Фактическое свечение индикатора питания в рабочем/дежурном режиме может отличаться от описания в РЭ.

ОСТОРОЖНО




- ▶ Неправильная замена/подбор батареек может привести к взрыву.
- ▶ Используйте батарейки только одинакового типа и состава.

- ▶ Химические вещества, которые просачиваются из батареек, могут вызвать раздражение кожи. Если какое-либо химическое вещество просачивается из батареек, то немедленно вытрите его сухой тканью.
- ▶ Батарейки могут иметь более короткую продолжительность жизни из-за условий хранения. Выньте батарейки, если вы предполагаете, что пульт ДУ не будет использоваться в течении длительного времени.
- ▶ Батарейки (батарейный блок или установленные батарейки) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла, например, солнечного света, огня и т.п.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите к розетке и нажмите кнопку включения на корпусе и пульте телевизора. Дождитесь, когда телевизор загрузится и на экране отобразится приветствие. Затем нажмите **OK** на пульте ДУ.
2. Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите OK на пульте.
3. Выберите, как телевизор будет подключен к интернету: через WiFi или локальную сеть. Если используется беспроводная сеть, найдите ее в списке, нажмите **OK** на пульте и введите пароль от сети. Для подключения к локальной сети просто подключите провод LAN и выберите **ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ**. Если вы не хотите подключать телевизор к интернету, нажмите Пропустить произойдет переход к этапу подключения пульта. Обратите внимание, что без интернета вы не сможете смотреть телеканалы и видео из сетки, кроме того, у телевизора не будет обновляться прошивка.
4. Телевизор начнет поиск обновлений прошивки в интернете. Дождитесь завершения операции.
5. Войдите в свой аккаунт на Яндексе:
 - ▶ Если на вашем смартфоне стоит приложение Яндекс и вы в нем авторизованы, откройте его, в поисковой строке нажмите на значек камеры и отсканируйте QR-код с экрана телевизора.
 - ▶ Если у вас нет приложения Яндекс, на любом подключенном к интернету компьютере, телефоне или планшете откройте браузер и введите в адресную строку yandex.ru/activate. Если на сайте отобразится запрос авторизации войдите в свой аккаунт. Затем введите код с экрана телевизора и нажмите Войти.
 - ▶ Если для входа в аккаунт Яндекса вы используете двухфакторную аутентификацию, откройте приложение Яндекс.Ключ, и отсканируйте QR-код с экрана телевизора.
6. Дождитесь завершения авторизации и нажмите **OK** на пульте.
7. На экране отобразится запрос на подключение пульта к телевизору через Bluetooth. Для начала подключения одновременно нажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на пульте и удерживайте их, пока индикатор не перестанет мигать и не загорится зеленый. Когда подключение завершится, на экране отобразится сообщение, что пульт подключен.

Домашний экран

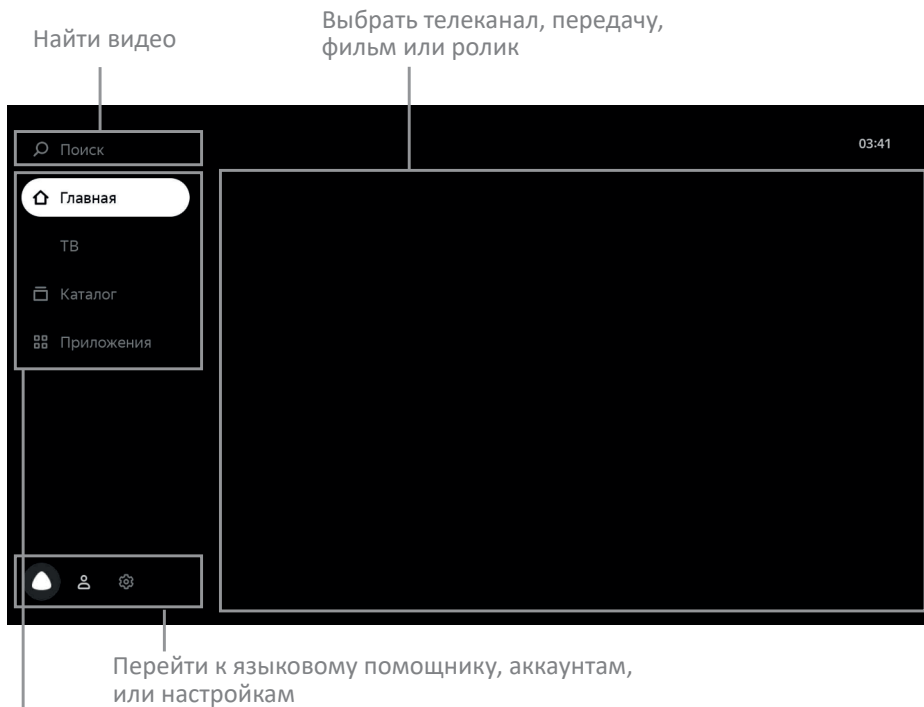

Перейти в раздел с телеканалами, приложению или видео

Поиск	Выберите, чтобы найти видео в интернете.
Главная	Интернет-телеканалы и видео, рекомендуемые персонально вам. Чем больше вы смотрите видео и передач, тем точнее будут рекомендации. Также в этом разделе можно включить «Мой эфир» — канал, программа которого формируется с учетом ваших интересов.
ТВ	Встроенные интернет-каналы, доступные на телевизоре.
Каталог	Тысячи фильмов — от легенд кинематографа до новинок и эксклюзивов*. Лучшие российские и зарубежные сериалы*. Мультсериалы, короткометражные и полнометражные анимационные фильмы*.

Домашний экран



Приложения на телевизоре (см. раздел «Как пользоваться приложениями»).



Настройки телевизора (см. раздел «Настройка»).




Управление аккаунтами (см. раздел «Добавить аккаунт»)

* Для просмотра нужна подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск. Действующий промопериод или промокод также подойдет.


Настройка

Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth

Если при первом включении вы не связали пульт и телевизор через Bluetooth, сделайте это позднее иначе вы не сможете пользоваться голосовым вводом. Кроме того, так же вы можете подключить клавиатуру, мышь, джойстик или другое устройство управления:

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Пульт и аксессуары** и выберите **Добавить устройство**.
2. Переведите устройство в режим подключения. Если вы привязываете пульт, то одновременно зажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на нем и подождите, пока не замигает индикатор.
3. Дождитесь, когда телевизор обнаружит устройство и подключится к нему.

Изменить дату и время


1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Дата и время**.
2. Измените настройки:
 - Чтобы дата и время автоматически определялись через интернет, нажмите **Автонастройка даты и времени** и включите опцию **Использовать время сети**. Если время при этом отображается не для вашего часового пояса, вернитесь в меню настроек даты и времени, нажмите **Выбрать часовой пояс** и найдите пояс своего региона.
 - Если вы хотите задать настройки даты или времени вручную, нажмите **Автонастройка даты и времени** и выключите опцию **Использовать время сети**. Затем в меню настроек даты и времени и установите нужные значения.

Изменить настройки экрана

1. На домашнем экране телевизора нажмите , и выберите **Изображение**.
2. Измените настройки:
 - **Режим изображения**. Яркость, контраст, цветность и другие настройки, подобранные для разных типов видео и условий просмотра. Попробуйте каждый режим и выберите тот, с которым изображение смотрится максимально реалистично.
 - **Цветовая температура**. Опенок цвета, который будет накладываться на изображение. Как правило, лучше всего изображение выглядит со стандартной или теплой температурой цвета, однако стоит поэкспериментировать и выбрать ту температуру, которая нравится именно вам.
 - **Подсветка**. Меняет яркость экрана.
 - **Шумоподавление**. Если включить эту опцию, телевизор будет пытаться автоматически улучшить изображение: убрать помехи и размытость. Если обычно вы смотрите качественное видео, подавление шума можно оставить средним или выключить.
 - **Формат изображения**. Определяет соотношение сторон экрана. Если вам не подходит значение по умолчанию или вы хотите увеличить или растянуть изображение, выберите подходящий пункт в списке.

Настройка


Изменить настройки звука

1. На домашнем экране телевизора нажмите  и выберите **Звук**.
2. Измените настройки:
 - **Звуковой режим.** Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите: например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим Музыка.
 - **Объемный звук.** Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора.
 - **AVC.** Усредняет громкость разных телевизионных каналов и видео чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим.
 - **Цифровой аудио вывод.** Определяет в каком формате транслировать звук на аудиосистему. Выбирайте формат, который поддерживает аудиосистема. Если телевизор не подключен к цифровой аудиосистеме, выключите цифровой аудиовыход.


Добавить интернет-канал в избранное

Избранные интернет-каналы отображаются в группе **Избранное** в списке каналов там их можно быстро найти.

Чтобы добавить интернет-канал:

1. На домашнем экране телевизора выберите раздел ТВ.
2. Выберите канал, затем нажмите и удерживайте кнопку **OK** на пульте, пока рядом с названием канала не появится значок .


Включить детский режим

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Родительский контроль**.
 2. Задайте код доступа — не зная его дети не смогут сами менять настройки родительского контроля.
 3. Выберите уровень фильтрации в поиске и ограничения по возрастному рейтингу.
- Когда вы в следующий раз попытаете открыть меню **Родительский контроль**, телевизор запросит текущий ПИН-код. Если вы забыли его и пять раз ввели неверно, телевизор предложит сбросить код. Введите мастер-ПИН 0000, а затем задайте новый код.

Заново подключить к интернету


Если телевизор был подключен к интернету с помощью кабеля, отсоедините кабель и подключите его заново. «Подключение внешних устройств».


Чтобы заново подключить телевизор к Wi-Fi:

1. Вытащите кабель из разъема **LAN**, если вы подключены к интернету через него.
2. На домашнем экране телевизора нажмите , затем выберите **Сеть и интернет**.
3. Если вы хотите переподключить телевизор к сети, у которой сменился пароль, то сначала удалите ее. Для этого выберите сеть в списке доступных и нажмите Удалить эту сеть.
4. В списке доступных сетей найдите нужную и введите пароль от нее.

Настройка


Добавить аккаунт

Если вы пользуетесь телевизором вместе с семьей, добавьте аккаунты близких и переключайтесь между ними. Так истории просмотров не будут смешиваться, поэтому рекомендации фильмов, телеканалов и видео для каждого члена семьи станут точнее. Чтобы добавить аккаунт, на домашнем экране нажмите , выберите **Добавить пользователя** и следуйте инструкциям на телевизоре. Добавленный аккаунт автоматически станет активным появятся река-мендации по интересам владельца и доступ к контенту по его подписке Яндекс.Плюс.

Если какой-то аккаунт на телевизоре больше не нужен, выйдите из него: на домашнем экране телевизора нажмите , выберите аккаунт и нажмите **Выйти из аккаунта**.

Обновить прошивку

Телевизор автоматически проверяет наличие обновлений и устанавливает их. Если вы хотите посмотреть текущую версию прошивки или принудительно обновить ее:

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства**.
2. Выберите **Об устройстве**. Текущая версия прошивки отображается в пункте **Сборка**. Чтобы обновить прошивку, нажмите **Обновление системы**.

Сбросить настройки

На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Сброс**.

Подтвердите выполнение операции и подождите, пока сброс настроек завершится. Затем заново настройте телевизор.

Другие настройки

О других настройках телевизора читайте в справке на сайте: yandex.ru/support/smart-tv

Доступ к содержимому и услугам на устройстве может быть изменен в любое время без предварительного уведомления.



Эксплуатация

Смотреть интернет-каналы, фильмы, сериалы и ролики

Этот телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или эфирному телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска.

Чтобы включить телепрограмму, фильм, сериал, ролик видеоблогера или мультфильм, выберите нужный раздел меню в левой части экрана. Если не знаете, что посмотреть, перейдите в раздел **Главное** в нем собрано видео, рекомендуемое вам.

Смотреть видео с внешнего устройства

1. Соедините телевизор и устройство так, как указано в разделе «Подключение внешних устройств».
2. Нажмите кнопку **↵** на пульте, затем в списке источников сигнала найдите источник, к которому подключено устройство.

Смотреть медиафайлы с USB-носителя

Телевизор поддерживает USB-носители:

- емкостью до 2Тб с файловой системой NTFS;
- емкостью до 128 Гб с файловой системой FAT32;
- емкостью до 2 Гб с файловой системой FAT16.

Примечание.

Телевизор может быть несовместим с некоторыми внешними USB-устройствами. Кроме того, отдельные USB-устройства требуют подключение внешнего, дополнительного питания.


Смотреть можно медиафайлы следующих форматов:

Изображения	PNG, JPEG, BMP.
Музыка	AAC, MP3 (32-320 кбит/с). Чтобы телевизор корректно показывал автора и название трека, а также другую информацию, метаданные в файле MP3 должны быть в формате ID3v2.4 и кодировке UTF-8.
Видео	AVI, TS, VOB, MPG (MPEG-2), MP4, MKV.
Субтитры	SRT (Unicode). Чтобы субтитры корректно считывались, файл SRT должен храниться в том же каталоге, что и видео, а названия обоих файлов должны совпадать. Кроме того, убедитесь, что текст субтитров кодирован в формат Unicode.

*Для фильмов и сериалов нужна подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск. Действующий промопериод или промокод также подойдет. Телепрограммы и видео из интернета можно смотреть бесплатно.

Эксплуатация

О том, как безопасно подключить USB-носитель, читайте в разделе «Подключение внешних устройств». Чтобы посмотреть медиафайл, на домашнем экране телевизора нажмите  и запустите приложение **Медиацентр**. В нем найдите и откройте нужный файл фотографию или музыкальный трек.

Во время воспроизведения медиафайла используйте клавишу  (Menu) для доступа к настройкам управления. Быстрое нажатие клавиши Menu: общая настройка телевизора (изображение, звук). Долгое нажатие клавиши Menu: вызов меню управления воспроизведением файла (звуковая дорожка, субтитры, настройка слайд-шоу).


Транслировать звук на внешнюю аудиосистему или наушники


Вставьте кабель от аудиосистемы или наушников в разъем на задней панели телевизора. Аудиосистема включается в разъем **COAX**, наушники в 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Звук сразу начнет выводиться через подключенное устройство.

Подробнее читайте в разделе «Подключение внешних устройств».


Как пользоваться приложениями

На телевизоре можно запускать сторонние приложения: браузеры, медиаплееры, онлайн-кинотеатры и другие. Часть из них предустановлена, другие можно установить из магазина приложений в телевизоре.

Чтобы запустить приложение, на домашнем экране телевизора нажмите , затем выберите нужное приложение. Если оно уже установлено, дождитесь его запуска. Если приложение еще не установлено, нажмите **Установить**.


Чтобы выйти из открытого приложения используйте клавишу . В противном случае это может привести к сбою в работе телевизора.

Транслировать изображение со смартфона или планшета

На домашнем экране телевизора нажмите  и запустите приложение Miracast. Затем на смартфоне или планшете включите функцию трансляции и выберите телевизор в списке доступных устройств.

Подробнее о дублировании экрана читайте в документации к своему смартфону или планшету.


Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения  на пульте или корпусе телевизора. На экране отобразятся команды выключения и перезапуска выберите нужную.

Возможные проблемы и их решение

Таблица устранения неисправностей

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

Описание проблемы	Устранение проблемы
Телевизор не включается (индикатор дежурного режима не светится)	<ul style="list-style-type: none">■ Проверьте правильность подключения кабеля электропитания телевизора к сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц.■ Проверьте наличие напряжения питания в электрической розетке.■ Отключите кабель электропитания телевизор от электрической розетки и через 3 минуты подключите его вновь.■ Проверьте работу пульта ДУ.
Отсутствует прием телевизионного сигнала	<ul style="list-style-type: none">■ Проверьте правильность настроек телевизора.■ настройтесь на другой телевизионный канал.■ Проверьте правильность подключения кабеля от телевизора.■ Возможна неисправность телевизионной антенны, либо отсутствие сигнала от передающей станции.
Отсутствует звуковое сопровождение	<ul style="list-style-type: none">■ Проверьте регулировку громкости.■ Проверьте, что звук не выключен кнопкой .■ Проверьте правильность выбора системы звука в настройках.■ Проверьте правильность установок в настройках звука.
Нарушение правильности передачи цвета изображения	<ul style="list-style-type: none">■ Проверьте правильность выбора системы цвета в настройках каналов.■ Проверьте правильность выбора установок в настройках изображения.■ Сигнал от передающей станции может быть слабым или с помехами, перестройтесь на другой канал.
Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">■ Откройте отсек для элементов питания ПДУ, замените элементы питания на новые.■ Направьте излучатель ПДУ непосредственно на приемник (сенсор) ДУ на передней панели телевизора. Между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно быть препятствий (предметом мебели и пр.)■ Расстояние между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно превышать 5 метров, а угол отклонения от воображаемого перпендикуляра не более 20 градусов.
Не работает USB-интерфейс	Отключите USB-карту (внешнее USB-устройство) от USB-интерфейса телевизора. Подключите вновь, аккуратно соединяя разъемы.

Возможные проблемы и их решение

Описание проблемы	Устранение проблемы
Нет чтения некоторых файлов с внешнего USB-устройства	Типы файлов для чтения с помощью USB-интерфейса телевизора должны соответствовать спецификации. Убедитесь, что телевизор поддерживает возможность чтения файлов данного типа.
Треск или гудение при просмотре или выключении телевизора	Обычное явление, вызванное тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Телевизор может издавать негромкое гудение, жужжание, тихий шум из-за особенностей работы электрических цепей. Это не является дефектом.
Замедленное исполнение управляющих команд	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для точного исполнения управляющей команды процессору телевизора требуется некоторое время на ее обработку. Делайте достаточную паузу между различными управляющими командами для устойчивой работы телевизора. ■ Это не влияет на работоспособность телевизора и не является дефектом,
Воспроизведение онлайн-видео идет рывками (тормозит)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Остановите воспроизведение, подождите 2-3 минуты, затем продолжите просмотр. ■ Возможно, неверно выбран тарифным план вашего интернет-провайдера. Рекомендованный изготовителем тарифный план должен иметь скорость не менее 10 Мбит/с. ■ Снижать быстродействие могут дополнительные беспроводные устройства подключенные к домашнему роутеру. ■ Проверьте параметры и настройки роутера, в случае неисправности замените его
Не работает одна из установленных сторонних программ (или работает без звука, или имеет другие замечания)	Вероятно, проблема связана с самой программой (приложением). Попробуйте запустить его позднее или обратитесь в службу поддержки создавшей его компании. Производитель не отвечает за работу сторонних приложений.
Беспроводная мышь не работает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите новую или замените старую батарею питания беспроводной мыши. ■ Убедитесь, что между беспроводной мышью и ее приемопередатчиком (из комплекта, подключенному к одному из разъемов USB телевизора), нет внешних препятствий и обеспечивается прямая видимость. Замените беспроводную мышь в случае необходимости.
Отсутствует вложенное меню, управление происходит со сбоями	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите телевизор из розетки, подождите минуту и включите его снова. ■ Сбросьте настройки до заводских. ■ Всегда выходите из открытых приложений, используя клавишу
Я забыл логин или пароль от Яндекса	Воспользуйтесь рекомендациями в Помощи Яндекс. Паспорта: yandex.ru/support/passport/troubleshooting/

Возможные проблемы и их решение

Описание проблемы	Устранение проблемы
Проблемы с подключением к интернету	<p>Убедитесь, что на стороне провайдера нет проблем с соединением:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Попробуйте открыть сайт yandex.ru на смартфоне или компьютере. Если доступа нет, перезагрузите роутер. Если это не помогло, обратитесь к провайдеру.■ Подключите телевизор к мобильному интернету через Wi-Fi вашего смартфона. Если телевизор подключается и работает стабильно через мобильный интернет, проблема с соединением по Wi-Fi, скорее всего, на стороне провайдера. <p>Для работы телевизора подключение к Wi-Fi должно быть стабильным. Положите смартфон рядом с телевизором и посмотрите, какой уровень связи он показывает. Если делений меньше половины, переместите телевизор ближе к роутеру или подключите его с помощью кабеля (см. раздел «Заново подключить к интернету»).</p> <p>Перезагрузите телевизор (см. раздел «Перезагрузить или выключить телевизор»).</p> <p>Настройте подключение к интернету заново (см. раздел «Заново подключить к интернету»).</p>
Проблемы с подпиской Яндекс.Плюс или КиноПоиск	<p>Если у вас подписка Яндекс.Плюс — изучите рекомендации на сайте: yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html О подписке КиноПоиск читайте на: yandex.ru/support/kinopoisk</p>

Предостережение.

Не допускайте, чтобы изображение на экране не менялось в течение длительного промежутка времени. Неподвижное высококонтрастное изображение может оставить «тень» на экране. Обычно при отключении «тень» постепенно исчезает, но в дальнейшем может снова появиться. Подобная неисправность не является гарантийным случаем.

Для решения других, не указанных в таблице проблем, связанных с воспроизведением или передачей сигнала, обратитесь в ближайший сервисный центр в вашем населенном пункте.

Справка и поддержка

Руководство пользователя: yandex.ru/support/smart-tv

Горячая линия: 8 800 600-78-11
(ежедневно с 07:00 до 24:00 по московскому времени,
звонок по России бесплатный).



Дефектные пиксели

Жидкокристаллический телевизор — это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 — постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 — постоянно негорящие пиксели (черные);

Тип 3 — пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Кластер (группа дефектных пикселей) — несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Класс	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

Транспортировка и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50 °С и относительно влажности воздуха от 75 до 100%.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 - 69 при температуре окружающего воздуха от +5 до 40°С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

* Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

* Хранение телевизора без упаковки не допускается.

Технические характеристики

Спецификация

Жидкокристаллический телевизор цветного изображения предназначен для приема телевизионных передач. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Модель	43SN4500
Тип	DLED Full HD
Цвет	Черный
Электропитание	~100–240 В, 50/60 Гц
Мощность в рабочем режиме / режиме ожидания	не более 75 Вт / 0,5 Вт
Размер с опорой	904×180×563 мм
Размер без опоры	904×80×516 мм
Совместимость VESA	200×200 мм

Параметры экрана

Диагональ экрана	40" (102 см)
Разрешение	1920×1080
Яркость	220 кд/м ²
Контрастность (среднее значение)	5000:1
Углы обзора	178/178 град.

Основные технические параметры

Основная плата	MSD9256
Встроенный Wi-Fi модуль	Да
Подключение к интернету	Да
WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ax, 1T1R, 2,4 ГГц
SMART	Yandex на базе Android 11
Основные приложения	YouTube, IVI, Первый, ОККО, Смотрим, START, PREMIER, НТВ, Wink, Yandex
Совместимость Google Play Market	Не совместим

ТВ-тюнер

Типы принимаемых ТВ сигналов	DVB-S2/DVB-S/DVB-T2/DVB-T/DVB-C/ATV
Системы цветности ТВ	BG/DK/I/L/NICAM/A2
Запоминаемые каналы	99 (ATV), 700CH(DVB-T+DVB-C), 4000CH (DVB-S)
Мощность звучания	2×8 Вт

Технические характеристики

Коммутация

HDMI вход	3
Версия HDMI	1.4a HDCP 1.4/2.2
Цифровой аудио выход	Коаксиальный
USB	2
Выход на наушники	1
CI слот	1
Enthernet (LAN) RJ-45	1
AV-вход	1 (mini)

Характеристики SMART-системы

Основные характеристики	Процессор	ARM Cortex A55. 4-х ядерный, 1,5 ГГц
	Операционная система	Android 11
	Оперативная память	1 Гб DDR4
	Встроенная память	8 Гб (расширяется внешними USB носителями)
Подключения	Встроенный Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 1T1R, 2,4 ГГц
	Ethernet	LAN RJ-45 10/100 Мбит/с
	Bluetooth	вер. 5.0
	USB	USB 2.0

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 4 года с даты производства при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы помогаете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

Год и месяц производства указаны на коробке изделия.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие телевизоров требованиям настоящих ТУ 264020-001-21511928-2025 в течение всего срока хранения и гарантированного срока эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации телевизоров равен 1 году с момента продажи, но не более 24 месяце с момента выпуска.

2. Гарантия не распространяется на телевизоры, недостатки которых возникли в следствие:

- Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортирования товара;
- Если телевизор использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Действия третьих лиц (ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений не уполномоченными лицами; неправильной установкой и подключением);
- Действиями непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь телевизора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.

3. Гарантия не распространяется на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплект телевизора, если их замена не связана с разборкой телевизора:

- 3.1.Пульт дистанционного управления (ПДУ); 3.2.Элементы питания (батарейки и т.п.);
3.3.Соединительные кабели; 3.4.Индивидуальная упаковка.

4. Гарантия не распространяется на программы и приложения, установленные в телевизор, в том числе программы и приложения, управляемые с помощью голосовых команд при использовании ПДУ. Несоответствующая работа установленных (в том числе потребителем) в телевизор приложений и программ, в том числе управляемых голосовыми командами с использованием ПДУ, не оказывает влияния на работоспособность телевизора в целом, и не является дефектом! При несоответствующей работе указанных приложений и программ, Потребителю следует обращаться к владельцу (разработчику) таких программ и/или приложений! Адреса и контакты владельцев программ и приложений указываются в Инструкции по эксплуатации. Также, необходимые контакты Потребитель может узнать у продавца телевизора, в ремонтной мастерской и/или на интернет-сайте владельца соответствующей программы или приложения.

5. Качество работы телевизора не гарантируется при приёме передач ведомственных или любительских телевизионных передатчиков, и при установке телевизора за границами зоны уверенного приёма.

6. В течение гарантийного срока предприятия сервиса, указанные в руководстве /инструкции по эксплуатации, обязаны безвозмездно проводить ремонт телевизоров(в установленном порядке), при соблюдении потребителем требований, изложенных в инструкции по эксплуатации на телевизоры.

7. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом за первый ремонт вырезают отрывной талон (или ставит отметку в свободном поле гарантийного талона), соответствующий выполненной работе. Последующий, в течение гарантийного срока, ремонт выполняють, также, бесплатно данные о ремонте записывают на оборотной стороне гарантийного талона.

8. Информацию о ремонтных предприятиях (предприятиях сервиса), осуществляющих ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации можно найти на официальном сайте «торговой марки» телевизора, получить в ремонтном предприятии по месту проживания владельца или в магазине, продавшем данный телевизор.

При сдаче телевизора в ремонт и получении из ремонта владелец должен собственноручно проставить в гарантийном талоне дату сдачи и дату получения из ремонта с целью контроля со стороны предприятия-изготовителя за соблюдением гарантийной мастерской сроков ремонта.

Без предъявления гарантийного талона на телевизор или отсутствие на талонах штампа магазина и даты продажи претензии к качеству работы телевизора не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

9. При нарушении пломбы (при наличии) на телевизоре, а так же если владелец эксплуатирует телевизор с нарушением руководства по эксплуатации, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счёт владельца.

10. Обмен неисправного телевизора или возврат денежных средств в гарантийный период осуществляется Продавцом в соответствие с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при этом:

10.1. Претензии от потребителей в письменной форме принимаются продавцом, либо уполномоченной на территории таможенного союза организацией (информация о которой нанесена на телевизоре и/или упаковке, и/или в инструкции по эксплуатации), и в сроки, оговорённые в Законе РФ «О защите прав потребителей»

10.2. При наличии письменного отказа от продавца в приёме претензии от потребителя, либо от уполномоченной организации, а так же в случае "прямой поставки" предприятием-изготовителем телевизоров конечному покупателю-претензии от потребителей принимаются предприятием-изготовителем, при этом учитываются сроки на пересылку корреспонденции.

10.3. Финансовые претензии к предприятию изготовителю (касательно покупной стоимости телевизора) ограничиваются отпускной ценой, установленной на предприятии-изготовителе на определённую модель телевизора, и отгруженной в определённый период времени.

11. При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в руководство по эксплуатации, срок службы телевизоров составляет 4 года со дня изготовления, при этом по окончании гарантийного срока (см. п. 1) действуют следующие обязательства производителя на поставку отдельных узлов / блоков телевизора для ремонта:

11.1. На жидкокристаллический экран (LCD-панель), с платой управления экраном- 2 года с момента производства телевизора;

11.2. На блок обработки сигналов (основная плата / main board) 2 года с момента производства телевизора;

11.3. На корпус телевизора (передняя, боковая(вью), задняя(нио) панель/ли) 2 года момента производства телевизора.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(без печати недействительна)

МП

Произведено в России. По заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303.
Изготовитель : ООО Фирма "Миарит". Адрес г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б

Телевизор соответствует требованиям ТУ 264020-001-21511928-2025

Информацию о сервисных центрах вы можете узнать
на web-сайте leran.pro, так же вы можете обратиться по телефону горячей линии
по России 8-800-755-3-755 или по электронной почте leran@leran.pro

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ