


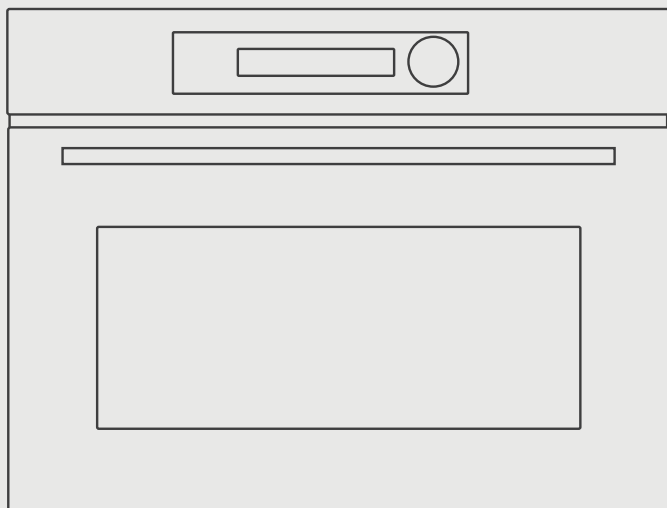

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**MCO82007MBG-I
MCO82007MGG-I**

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 01

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 09

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 10

УСТАНОВКА 13

ПОРЯДОК РАБОТЫ 21

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 29

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 32

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 34

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА
И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 36

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 37

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 38

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 39

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- a. Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не вмешиваться в работу защитных блокировок.
- b. Не помещайте никаких предметов между передней поверхностью печи и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
- c. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентный специалист.

Дополнение

Если прибор не содержится в чистоте, его поверхность может деградировать, что повлияет на срок службы и приведет к опасной ситуации.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмирования людей или воздействия чрезмерной энергии микроволновой печи при использовании прибора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прочтите раздел: «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ЦЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
- Храните прибор и шнур питания в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выполнение каких-либо операций по обслуживанию или ремонту, предполагающих снятие крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, является опасным для лиц, не являющихся компетентными специалистами.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в закрытых емкостях, поскольку они могут взорваться.
- При разогреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой печью из-за возможности возгорания.
- Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
- При появлении дыма выключите или отсоедините прибор от сети и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
- Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к задержке бурного кипения, поэтому при обращении с контейнером необходимо соблюдать осторожность.
- Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешивать или встряхивать, а также проверять температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, не следует разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения микроволнового нагрева.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Печь следует регулярно чистить и удалять остатки пищи.
- Данный прибор должен быть установлен исключительно квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или ущерб, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки, а также из-за несоблюдения техники безопасности и правил пользования прибором, указанных в настоящем Руководстве.
- Убедитесь в соответствии параметров электросети характеристикам прибора.

- Не включайте печь, если она пуста, во избежание повреждения стенок камеры печи. Рекомендуется держать в печи стакан с водой. При случайном включении печи вода поглотит всю микроволновую энергию.
- Не используйте для приготовления пищи металлическую посуду и посуду с металлической росписью во избежание возникновения дугового разряда, искрения, что может привести к повреждению как печи, так и посуды.
- Несоблюдение чистоты печи может привести к ухудшению качества поверхности, что может отрицательно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к опасной ситуации.
- Используйте только датчик температуры, рекомендованный для этой печи. (для печей, оснащенных возможностью использования датчика температуры.)
- Микроволновую печь следует эксплуатировать с открытой декоративной дверцей (для печей с декоративной дверцей.)
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
 - фермерские хозяйства;
 - условия проживания типа «постель и завтрак».
- Следует соблюдать осторожность, чтобы не сместить поворотный стол при извлечении контейнеров из прибора.
- Прибор нельзя очищать, используя пароочиститель.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться во время использования. Маленьких детей следует держать подальше.
- Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

- Поверхность ящика для хранения может нагреваться.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам прибора во время работы. Открывайте дверцу прибора с осторожностью. Из неё может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.
- При вынимании из рабочей камеры горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к расколу стекла.
- Прибор предназначен для встраиваемого использования.
- Прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева (это не относится к приборам с декоративной дверцей).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если прибор работает в комбинированном режиме, из-за высокой температуры дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых.
- Не повреждайте шнур питания или вилку. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены.
- Не допускайте заземления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.
- Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
- Запрещается устанавливать прибор без заземления.
- Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к выключателю был свободным.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- Ремонт и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Если прибор неисправен, отключите его от сети. Вызовите специалиста сервисной службы.

**ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ**

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ

- Создание искр: Металл, например, ложку в стакане необходимо держать на расстоянии не менее 2 см от стенок печи и внутренней части дверцы. Искры могут непоправимо повредить стекло с внутренней стороны двери.
- Вода в горячей рабочей камере: Никогда не наливайте воду в горячую рабочую камеру. Это вызовет появление пара. Изменение температуры может привести к повреждению.
- Влажная пища: Не храните влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Не используйте прибор для хранения продуктов. Это может привести к коррозии.
- Охлаждение при открытой дверце прибора: Оставляйте рабочую камеру остывать только при закрытой дверце. Не допускайте попадания посторонних предметов в дверцу прибора. Даже если дверь приоткрыта лишь слегка, со временем фасады соседних предметов мебели могут быть повреждены.
- Сильно загрязненное уплотнение: Если уплотнение сильно загрязнено, дверца прибора не будет закрываться должным образом во время работы. Фасады соседних предметов мебели могут быть повреждены. Всегда держите уплотнение в чистоте.
- Использование микроволновой печи без еды: Эксплуатация прибора без продуктов в рабочей камере может привести к перегрузке. Никогда не включайте прибор, если в рабочей камере нет продуктов. Исключением из этого правила является короткая проверка посуды (см. раздел "Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи").
- Не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться. Используйте встроенные в корпус ручки.
- Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу духового шкафа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MCO82007MBG-I MCO82007MGG-I
Напряжение/ Частота	230 В ~ 50 Гц
Входная мощность (микроволны):	1650 Вт
Входная мощность (конвекция):	1700 Вт
Выходная мощность (микроволны):	900 Вт
Входная мощность (гриль):	2200 Вт
Частота микроволн:	2450 МГц
Макс. потребляемая мощность	3000 Вт
Вес нетто	38,8кг
Вес брутто	42,8кг
Объем камеры	50 л

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ

До включения печи в электрическую сеть ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе "Меры безопасности" настоящего Руководства по эксплуатации.

- После хранения печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.
- Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее ролик-кольцо и поворотный стол. Поворотный стол должен всегда находиться внутри печи.
- Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой.
- При приготовлении пищи следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Выбор посуды

ВНИМАНИЕ

Не готовьте непосредственно на поворотном столе из комплекта печи. Он может быть поврежден вследствие большой разницы температур. Следует использовать только посуду, предназначенную для микроволновой печи!

- Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из которого она изготовлена, в соответствии с таблицей ниже. Некоторые виды пластмасс при нагревании размягчаются, другие виды пластмасс могут треснуть, особенно при разогревании небольших порций пищи.
- Пластмассовую посуду можно использовать для разогревания, но не для приготовления пищи. Обычная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева выше плюс 90°C.
- Рекомендуется проверять теплостойкость пластмассовой посуды перед ее использованием.
- Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.
- Фарфоровая посуда обычно подходит для приготовления пищи в печи, за исключением посуды с металлической росписью. Золотая и серебряная роспись может повредиться.
- Некоторые виды фарфоровой глазури также содержат металл. Следует проверять фарфоровую посуду на пригодность к использованию в печи.
- Стеклопосуда, если она изготовлена из жаростойкого стекла, обычно хорошо подходит для печи. Хрусталь и цветное стекло использовать не следует.

ВНИМАНИЕ

Металлическую посуду и посуду с металлической росписью в печи использовать нельзя.

Для опробования посуды поставьте ее в центр поворотного стола. Рядом с посудой поставьте стакан с водой. Включите печь на полную мощность на 1 мин. По истечении этого времени ни одна часть посуды не должна быть горячей на ощупь. Только такую посуду можно использовать в печи.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Замечания
Форма для запекания	Следуйте указаниям производителя. Дно глазурованной посуды должно находиться на расстоянии не менее 5 мм над поворотным столом. При неправильном использовании возможна поломка поворотного стола.
Столовая посуда	Использовать только посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте указаниям производителя. Не используйте посуду с трещинами и сколами.
Стекланные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева продуктов до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут сломаться.
Стекланная посуда	Используйте только термостойкую стеклянную посуду, предназначенную для микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами и сколами.
Мешки для запекания	Следуйте указаниям производителя. Не закрывать металлической стяжкой. Делайте в них прорези для выхода пара.
Картонные тарелки и стаканы	Используйте только для быстрого подогрева / приготовления. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время готовки.
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы закрывать продукты при подогреве и для поглощения жира. Допускается использовать только под наблюдением при кратковременной готовке.
Пергаментная бумага	Используйте для предотвращения разбрызгивания или как обертку для приготовления на пару.
Пластиковые изделия для готовки	Использовать только те, что предназначены для микроволновой печи. Следуйте указаниям производителя. На изделии должна присутствовать маркировка «Безопасно для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры могут начать плавиться при нагревании находящихся внутри продуктов. В «мешках для варки» и плотно закрытых пластиковых пакетах необходимо сделать разрезы или проколы или обеспечить вентиляцию согласно указаниям производителя.
Полиэтиленовая обертка	Использовать только предназначенную для микроволновой печи. Используйте для накрывания продуктов во время приготовления для сохранения влаги. Не допускайте соприкосновения полиэтиленовой обертки с пищевыми продуктами.
Термометры	Использовать только предназначенные для микроволновой печи (термометры для мяса и выпечки).
Вощеная бумага	Используйте для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Замечания
Алюминиевые контейнеры	Возможно искрение. Пищевые продукты следует переложить в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Коробки с металлическими ручками	Возможно искрение. Пищевые продукты следует переложить в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл экранирует пищевые продукты от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение.
Металлические стяжки	Могут вызвать искрение и пожар в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание в печи.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться или загрязнить содержимое под воздействием высокой температуры.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет и может расколоться или треснуть.

Практические советы по работе в режиме СВЧ

Большую часть продуктов приготавливают в собственном соку. Сухие продукты, такие как рис или фасоль, требуют жидкости.

На время приготовления или разогревания пищу следует накрыть, чтобы ее влажность оставалась на первоначальном уровне и чтобы меньше загрязнялась печь.

Замороженную выпечку можно размораживать и подогревать, например, в хлебной корзинке (без металлической проволоки) или на пергаменте. Помните, что начинка булочки всегда нагревается сильнее.

Не готовьте мясные продукты непосредственно на поворотном столе – он может повредиться вследствие большой разницы температур.

Кожуру яблока или картофеля, а также оболочку колбасы, печени или яичного желтка следует перед приготовлением проткнуть, например, вилкой, иначе она лопнет.

Не рекомендуется разогревать в печи растительное масло и жир, так как их температуру трудно контролировать.

Удалите все зажимы с упаковки перед тем, как поместить продукты в печь.

О чем следует помнить

Чем больше количество приготавливаемой пищи, тем более продолжительным должно быть время приготовления или разогревания.

Холодные продукты разогревают и готовят дольше, чем продукты комнатной температуры. Пористые продукты разогревают и готовят быстрее, чем плотные.

Продукты с высоким содержанием воды готовят дольше.

Соль лучше добавлять после приготовления, иначе она сушит пищу, например, мясо становится жестким.

После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава пищи.

Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится.

Приготовление и разогревание пищи

Перед началом приготовления следует убедиться в том, что продукт полностью разморожен.

Переверните и переместите от центра блюда к его краю такие продукты, как, тефтели и др.

Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать.

Время приготовления изменяется в зависимости от температуры продуктов, а также Вашего собственного вкуса.

Размораживание продуктов

Мясо можно размораживать в упаковке, из которой следует удалить все металлические завязки или обертки.


После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

УСТАНОВКА

Встройка духового шкафа

- Этот прибор предназначен только для встраиваемого использования. Прибор не предназначен для использования в качестве отдельностоящего прибора или за декоративной дверцей.
- Установочный шкаф не должен иметь задней стенки позади прибора.
- Между стеной и основанием или задней панелью устройства должен оставаться зазор не менее 45 мм.
- Установочный шкаф должен иметь вентиляционное отверстие площадью 250 см² в основании спереди. Для этого уменьшите нижнюю панель или установите вентиляционную решетку.
- Вентиляционные щели и воздухозаборники не должны быть закрыты.
- Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен в соответствии с настоящими инструкциями по установке.
- Монтажник несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
- Панели предметов мебели, в которые устанавливается прибор, должны быть термостойкими и выдерживать температуру до 90 °C.
- Высота установки не менее 850 мм.

Вентиляционные отверстия
сзади, мин. 250 см²

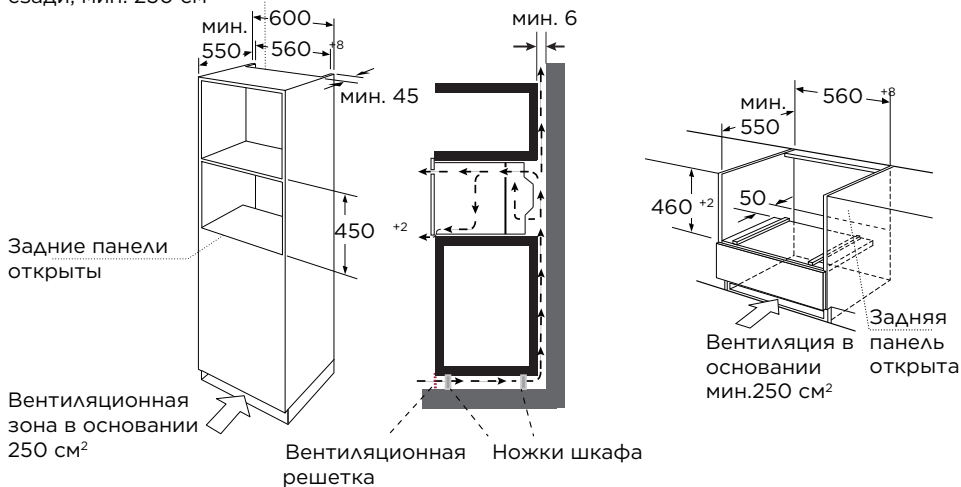


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Над корпусом прибора должен оставаться зазор.

Встраивание

- Не держите и не переносите прибор за дверную ручку. Дверная ручка не выдержит вес прибора и может сломаться.
1. Осторожно вставьте микроволновую печь в шкаф, убедившись, что она находится в центре.
 2. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь винтами из комплекта поставки.

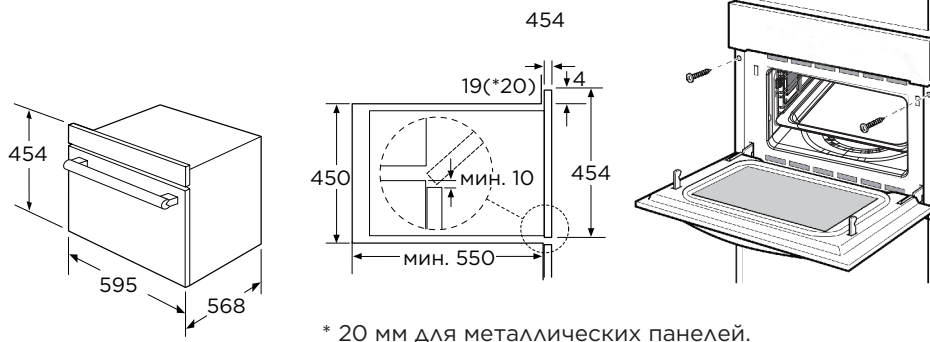

- Полностью вставьте прибор в нишу и отцентрируйте его.
- Не перегибайте шнур питания.
- Прикрутите духовой шкаф на место установочными винтами.
- Зазор между столешницей и прибором не должен закрываться дополнительными рейками.

Важная информация

Прибор предназначен для стационарной установки с трехжильным шнуром питания и может подключаться только квалифицированным специалистом в соответствии со схемой подключения. Замену шнура питания может производить только квалифицированный электрик, соблюдающий соответствующие правила. Не используйте несколько вилок, шнуров питания или удлинителей. Перегрузка сети приводит к риску возгорания. Если после установки вилка прибора становится недоступной, необходимо предусмотреть в сети отдельный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Подключите провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:



Вентилятор

Ваш прибор оснащен охлаждающим вентилятором. Вентилятор охлаждения включается во время работы. Горячий воздух выходит через отверстия над дверцей.

Вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время после работы.

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте вентиляционные отверстия. В противном случае прибор может перегреться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- Прибор остается холодным во время работы в режиме микроволновой печи, однако вентилятор охлаждения работает и в этом режиме. Вентилятор может работать даже после завершения работы микроволновой печи.
- На стекле дверцы, внутренних стенах и полу может образовываться конденсат. Это нормально и не оказывает негативного воздействия на работу микроволновой печи. После приготовления вытрите конденсат чистой тканью.

Аксессуары

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Тип и количество аксессуаров в комплекте зависит от конкретной модели прибора.


Решетка для гриля

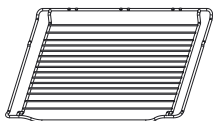

Для приготовления на гриле, например, стейков, сосисок и для поджаривания хлеба.

Из соображений безопасности решетку следует ставить на боковые направляющие, а не непосредственно на пол камеры.

Эмалированный противень

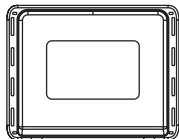


Для приготовления рулетов, запекания цыплят целиком.





ВНИМАНИЕ


- При приготовлении пищи в режиме микроволн использование эмалированного противня запрещено!

Стекланный противень

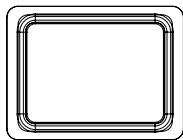

- При приготовлении пищи в режиме микроволновой печи используйте стекланный противень.
- Стекланный противень используется для сбора жидкостей, таких как вода и жир, при выпекании пищи.
- Чтобы обеспечить наилучший эффект приготовления, стекланный противень следует размещать на нижнем уровне направляющих, как показано на рисунках ниже. Стекланный противень следует перемещать по направляющим с осторожностью, чтобы не повредить его.

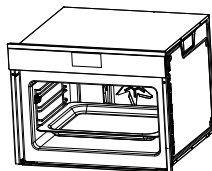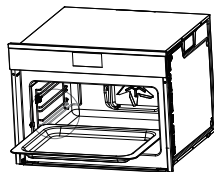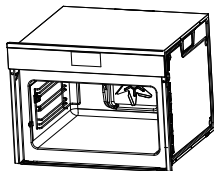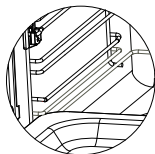





[9] x 2



[10] x 2



[11] x 2

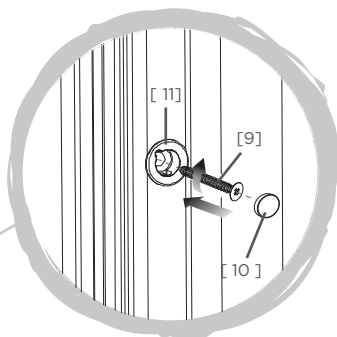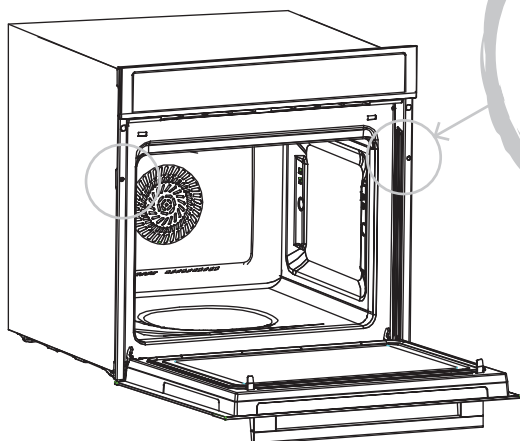

После того как духовой шкаф будет установлен в нишу, найдите два отверстия в корпусе прибора и закрепите ее на месте, используя [08], [09] и [10].

Осторожность: Не затягивайте винты [08] слишком сильно, чтобы не повредить прибор или шкаф – используйте только отвертку!




Установка керамических фиксаторов и боковых направляющих




[03] x 2




[04] x 2

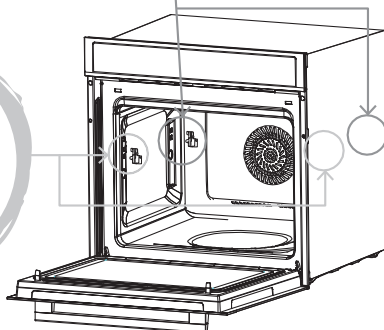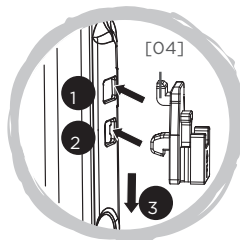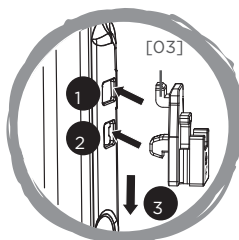






[05] x 1




[06] x 1



Установка левой боковой направляющей [05]

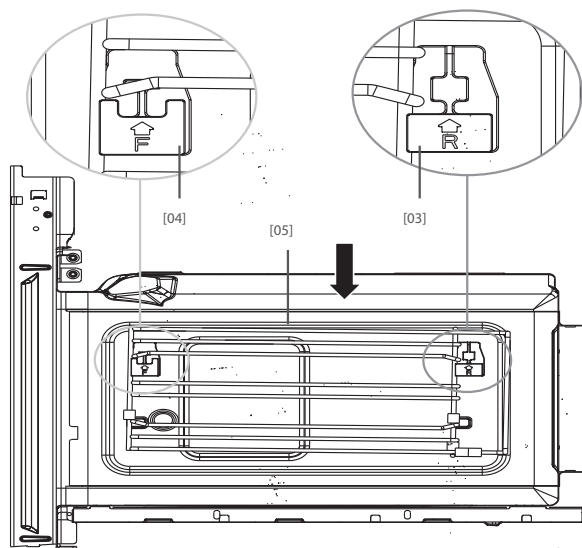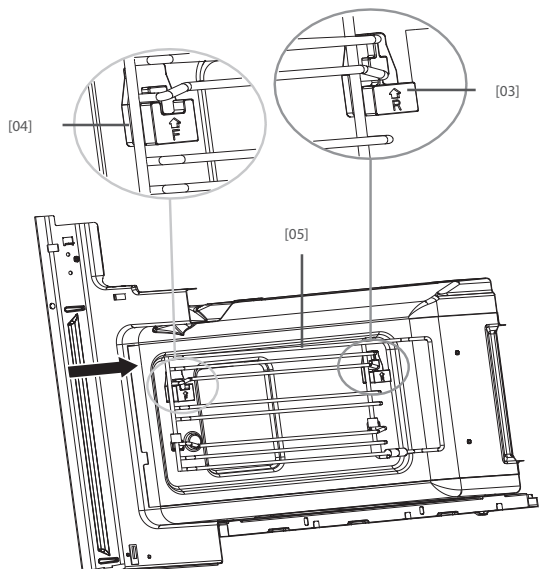

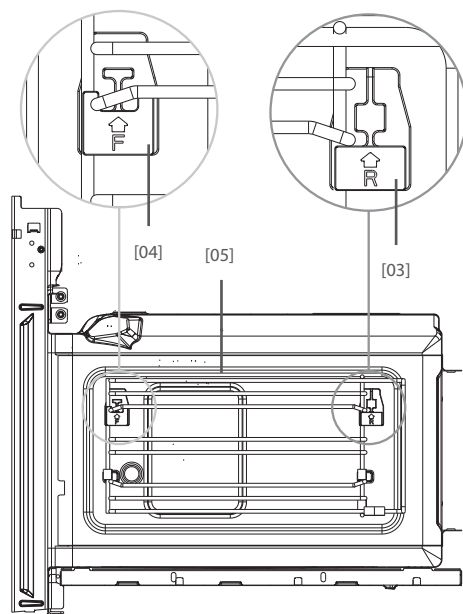


Установка правой боковой направляющей [06]

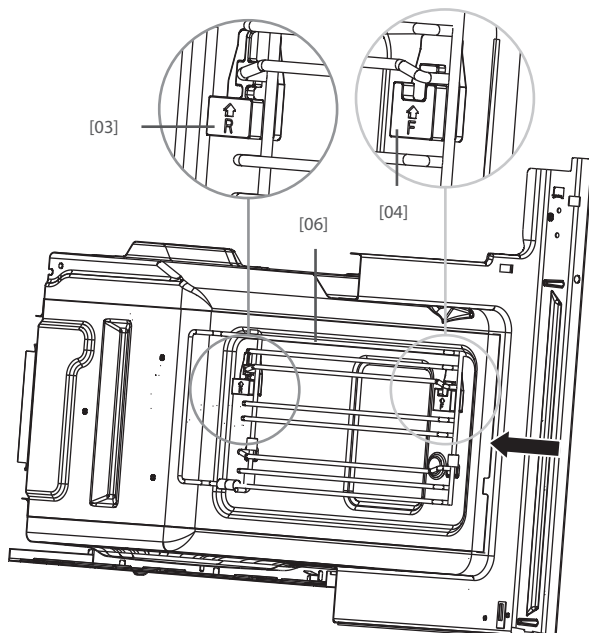

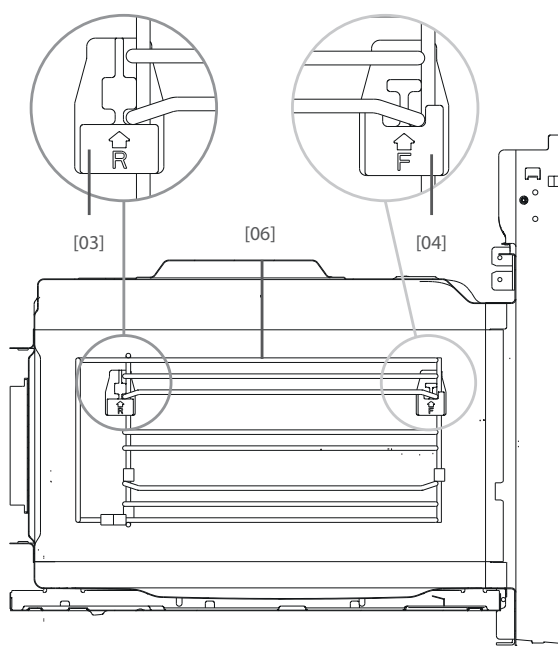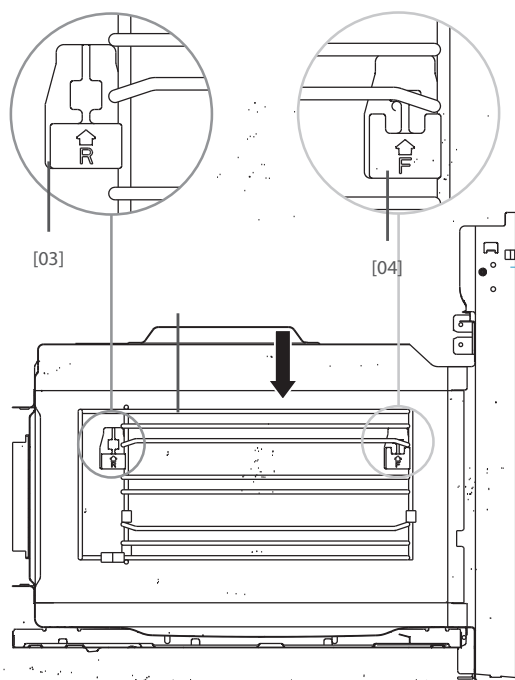

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

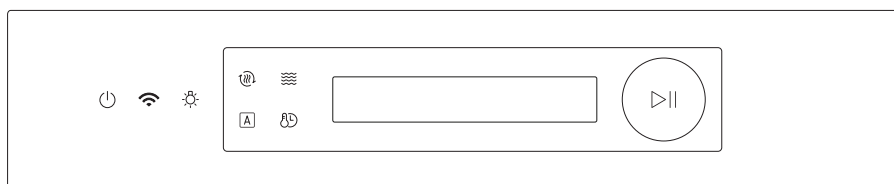

Отменить



Беспроводная
связь



Освещение



Предварительный
прогрев



Микроволны



Автоменю



Температура/
время



Старт/Пауза

Установка текущего времени

1. В режиме ожидания поверните регулятор один раз, затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. На дисплее отобразится "00h00m".
2. Вращайте регулятор, чтобы установить цифры часов. Время должно быть в пределах 0-23.
3. Нажмите  или  для подтверждения.
4. Вращайте регулятор, чтобы установить цифры минут. Время должно быть в пределах 0-59.
5. Нажмите  или  для подтверждения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Часы имеют 24-часовой формат. Если часы не установлены, они не будут работать при включении питания.
2. Чтобы сбросить часы, повторите шаги с 1 по 5.
3. Если в процессе настройки нажать  или если в течение 5 минут не будет предпринято никаких действий, настройка будет сброшена.

Приготовление в режиме микроволн

Доступно 5 уровней мощности.

Уровень мощности	Отображение
100 %	P10
80 %	P08
50 %	P05
30 %	P03
10 %	P01

1. В режиме ожидания поверните ручку один раз, чтобы войти в настройку, а затем нажмите один раз, на дисплее отобразятся "P10" и "01m00s".
2. Нажмите  или  для подтверждения.
3. При помощи регулятора установите уровень мощности. Доступно 5 уровней мощности.
4. Нажмите  или  для подтверждения.
5. При помощи регулятора установите время приготовления. Максимальное значение времени — 01 ч 30м (Для уровня «P10», максимальное время — 30 м 00 с).
6. Нажмите , чтобы начать приготовление.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Открытие дверцы или нажатие  во время работы приведет к прерыванию текущей программы. Нажмите  еще раз, чтобы продолжить приготовление.
2. Уровень мощности и время приготовления можно изменять во время работы. Нажмите кнопку  один раз, текущий уровень мощности начнет мигать, а затем при помощи регулятора установите новый уровень мощности. Нажмите  еще раз, текущее время приготовления начнет мигать, а затем при помощи регулятора отрегулируйте время приготовления. Если и в течение 6 секунд не будет выполнено никаких действий, духовой шкаф начнет работать с выбранной мощностью и временем приготовления.

Функции работы (с предварительным разогревом и без предварительного разогрева)

1. В режиме ожидания поверните регулятор, чтобы выбрать нужную вам функцию нагрева, доступно 8 режимов работы.
2. Нажмите  или  для подтверждения выбранного режима.
3. При помощи регулятора установите температуру.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. При помощи регулятора установите время приготовления. Максимальное значение времени — 09 ч 00 м.
6. Нажмите  один раз, а затем нажмите  , чтобы начать предварительный нагрев.
Когда предварительный нагрев будет завершен, печь подаст звуковой сигнал. Откройте дверцу и поместите еду в печь. Затем закройте дверцу печи (если вы хотите готовить без предварительного разогрева, пропустите этот шаг).
7. Нажмите  , чтобы начать приготовление.

Таблица режимов работы

Режим	Индикатор	Температура по умолчанию	Диапазон температуры	Применение
Верхний и нижний нагрев	 	180 °C	100-235 °C	Верхний и нижний элементы работают вместе, обеспечивая традиционное приготовление. Камеру необходимо предварительно разогреть до необходимой температуры: идеально подходит для блюд медленного приготовления, таких как запеканки и тушеные блюда.
Конвекция		160 °C	50 °C, 100-250 °C	Для выпечки на нескольких уровнях (например, противни для печенья с шоколадной крошкой).
Верхний и нижний нагрев + вентилятор	 	160 °C	50 °C, 100-235 °C	Удобно и экономит время, на разных полках можно готовить одновременно до 4 блюд без смешивания вкуса и запаха.
Гриль		180 °C	100-235 °C	Наилучшие результаты можно получить, используя верхнюю уровень для мелких предметов и нижние уровни для крупных блюд.
Двойной гриль + вентилятор	 	180 °C	100-250 °C	Для запеканок и приготовления жареных овощей.
Двойной гриль		180 °C	100-235 °C	Внутренние нагревательные элементы и внешний верхний элемент работают одновременно, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев гриля, тем самым эффективно подрумянивая верхнюю поверхность продукта.

Режим	Индикатор	Температура по умолчанию	Диапазон температуры	Применение
Пицца		180 °C	50 °C, 100-250 °C	Пицца идеально готовится благодаря дополнительному нагреву как снизу, так и по бокам печи, что гарантирует хрустящую корочку.
Нижний нагрев		170 °C	50 °C, 100-235 °C	Идеально подходит для блюд медленного приготовления, таких как запеканки, тушеные блюда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Если вам не нужно устанавливать время приготовления, пропустите шаги (4) и (5). Время приготовления по умолчанию — 09 ч 00 м.
- Открытие дверцы печи или нажатие  во время работы приведет к прерыванию текущей программы. Нажмите  еще раз, чтобы продолжить приготовление.
- Температуру и время приготовления можно изменить во время приготовления (кроме предварительного нагрева). Нажмите  один раз, начнет мигать текущая температура, а затем при помощи регулятора установите новую температуру. Нажмите  еще раз, начнет мигать текущее время. При помощи регулятора установите новое время приготовления. Прибор начнет работать с новой температурой и временем приготовления, если в течение 6 секунд не будет выполнено никаких действий.
- Для приготовления при температуре ниже 100 °C функцию предварительного нагрева установить нельзя.
- После 15 минут непрерывного предварительного нагрева температура предварительного нагрева не достигнута, на 3 секунды будет отображаться «E-03», а затем печь вернется в режим ожидания.
- Если после завершения предварительного нагрева в течение 2 часов не будет выполнено никаких действий, печь подаст один звуковой сигнал и вернется в режим ожидания.

Комбинированное приготовление (с предварительным разогревом и без предварительного разогрева)

- В режиме ожидания поверните регулятор один раз, чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите один раз кнопку , на дисплее отобразятся "P10" и "01m00s".
- Вращайте регулятор, чтобы выбрать нужный вам комбинированный режим. Доступны 3 комбинированных режима.
- Нажмите  или  для подтверждения.
- Поверните ручку, чтобы установить температуру. Температура по умолчанию составляет 180 °C.
- Нажмите  или  для подтверждения.
- Поверните ручку, чтобы установить уровень мощности микроволнового излучения. Уровень мощности по умолчанию - P03.
- Нажмите  или  для подтверждения.
- Поверните ручку, чтобы установить время приготовления. Максимальное значение времени — 1 ч 30 м.

9. Нажмите  один раз, а затем нажмите  , чтобы начать предварительный нагрев.

Когда предварительный нагрев будет завершен, печь подаст звуковой сигнал.

Откройте дверцу и поместите еду в печь. Затем закройте дверцу печи (если вы хотите готовить без предварительного разогрева, пропустите этот шаг).

10. Нажмите  , чтобы начать приготовление.

Таблица комбинированных режимов

Режим	Темп.	Мощность	Применение
 Микроволны + конвекция	50 °C, 100-250 °C	P01, P03, P05	Для сокращения времени приготовления больших порций с подрумяниванием.
 Микроволны + Двойной гриль + Вентилятор	100-250 °C	P01, P03, P05	Эта функция подходит для случаев, когда требуется быстрое поджаривание; приготовит ингредиенты до самой сердцевины.
 Микроволны + Пицца	50 °C, 100-250 °C	P01, P03, P05	Эта функция подходит для случаев, когда требуется быстрое подрумянивание; приготовит ингредиенты до самой сердцевины.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Открытие дверцы печи или нажатие  во время работы приведет к прерыванию текущей программы. Нажмите  еще раз, чтобы продолжить приготовление.
2. Температуру, уровень мощности и время приготовления можно изменять во время приготовления (кроме предварительного нагрева). Нажмите  один раз, текущая температура начнет мигать, затем установите новую температуру при помощи регулятора. Далее нажмите  еще раз, текущий уровень мощности начнет мигать, измените уровень мощности при помощи регулятора. После установки уровня мощности нажмите  еще раз, текущее время приготовления начнет мигать, и при помощи регулятора установите новое время приготовления. Прибор начнет работать с новой температурой, уровнем мощности и временем приготовления, если в течение 6 секунд не будет выполнено никаких действий.
3. Для приготовления при температуре ниже 100 °C функцию предварительного нагрева установить нельзя.
4. После 15 минут непрерывного предварительного нагрева температура предварительного нагрева не достигнута, на 3 секунды будет отображаться "Е-03", а затем печь вернется в режим ожидания.
5. Если после завершения предварительного нагрева в течение 2 часов не будет выполнено никаких действий, прибор подаст один звуковой сигнал и вернется в режим ожидания.

Размораживание по весу

1. В режиме ожидания поверните ручку один раз, чтобы войти в настройку, а затем дважды нажмите кнопку  , на дисплее отобразятся надписи "100g" и "dF1".
2. При помощи регулятора выберите нужный тип продукта, доступны 4 вида.
3. Нажмите  или  для подтверждения.
4. При помощи регулятора выберите вес продукта.
5. Нажмите  , чтобы начать размораживание.

Программы размораживания

Продукты	Программа	Вес
Мясо	dF1	100-1500 г
Птица	dF2	100-1500 г
Рыба	dF3	100-800 г
Выпечка, Фрукты, Торт	dF4	100-500 г

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В процессе размораживания раздастся звуковой сигнал - напоминание вам о необходимости перевернуть продукты для улучшения эффекта размораживания. Если не предпринимать никаких действий, духовой шкаф продолжит работать.

Авто меню

1. В режиме ожидания поверните регулятор один раз, чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите кнопку  один раз, на дисплее отобразится "A01".
2. Вращайте регулятор, чтобы выбрать нужную программу. Доступно 12 программ автоматического меню.
3. Нажмите  или  для подтверждения.
4. При помощи регулятора установите вес продукта.
5. Нажмите  , чтобы начать приготовление.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для программ "A04, A06, A12" пропустите шаги (3) и (4).

Программа	Вес	Отображение	Мощность	Прогревание
A01 Свежие овощи	200 г	200 г	P10	Нет
	400 г	400 г		
	600 г	600 г		
A02 Картофель - очищенный/ вареный	240 г	240 г	P10	Нет
	480 г	480 г		
	720 г	720 г		
A03 Картофель- жареный	450 г	450 г	P10 +Конвекция 230 °C	Нет
	1000 г	1000 г		
A04 Кусочки курицы/ кусочки рыбы	450 г	450 г	P05 +Двойной Гриль+ Вентилятор 220 °C	Нет
A05 Выпечка	400 г	400 г	Конвекция 160 °C	Да
	500 г	500 г		
	600 г	600 г		
A06 Хлебулочные изделия-киш	1000 г	1000 г	Пицца 200 °C	Нет
A07 Разогрев- напитки/суп	200 г	200 г	P08	Нет
	400 г	400 г		
	600 г	600 г		
A08 Разогрев еды	250 г	250 г	P10	Нет
	350 г	350 г		
A09 Разогрев соуса/ рагу/блюда	100 г	100 г	P10	Нет
	200 г	200 г		
	300 г	300 г		
A10 Замороженная пицца	200 г	200 г	Конвекция 220 °C	Нет
	400 г	400 г		
	600 г	600 г		
A11 Чипсы из печи	300 г	300 г	Пицца 200 °C	Да
	400 г	400 г		
	500 г	500 г		
A12 Лазанья	1600 г	1600 г	P10 +Конвекция 200 °C	Нет

Защитная блокировка

Вы можете использовать эту функцию, чтобы предотвратить случайное включение печи детьми.

Чтобы активировать блокировку:

Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды. На дисплее отобразится индикатор блокировки.

Чтобы отключить блокировку:

В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.

Функция ECO

Чтобы войти в энергосберегающий режим ECO:

В режиме ожидания нажмите  один раз. Дисплей выключится.

Чтобы отменить режим ECO:

В режиме ECO нажмите любую кнопку или откройте и закройте дверь, чтобы отменить его.

Беспроводное соединение

Подключение к сети

Нажмите и удерживайте "  " в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал, не отобразится «AP» и значок беспроводной сети. В случае неудачи отобразится «n0-n5», и прибор вернется в режим ожидания через 30 секунд.

Отключение от сети

Нажмите и удерживайте "  " в течение 8 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал и начнет мигать "--" в течение нескольких секунд. Если сеть была успешно удалена, на экране отобразится "8888", а затем через 3 секунды она вернется в режим ожидания. Если это не удастся, на дисплее отобразится "FFFF", и прибор вернется в режим ожидания через 3 секунды.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Использование устройства с приложением SmartHome

Перед началом работы убедитесь, что:

1. Ваш смартфон подключен к домашней беспроводной сети, и вы знаете сетевой пароль.
2. Убедитесь, что вы находитесь рядом с бытовым прибором.
3. На вашем беспроводном маршрутизаторе включен беспроводной сигнал диапазона 2,4 ГГц.

Чтобы войти в режим удаленного управления, сделайте следующее:

Скачайте приложение SmartHome

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store) выполните поиск **SmartHome*** и найдите приложение SmartHome. Загрузите и установите его на свой телефон. Вы также можете скачать приложение, отсканировав QR-код ниже.



Зарегистрируйтесь и войдите

Откройте приложение SmartHome и создайте новую учетную запись (вы также можете зарегистрироваться через стороннюю учетную запись). Если у вас уже есть учетная запись, используйте ее для входа.



Подключите свое устройство к SmartHome

1. Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к беспроводной сети. Если нет, зайдите в раздел меню "Настройки" и включите беспроводное соединение, выберите сеть и подключитесь к ней. Также, включите Bluetooth на вашем телефоне. Если нет, перейдите в раздел меню "Настройки" и включите его.
2. Включите устройство.
3. Откройте приложение SmartHome на своем телефоне.
4. Если появится сообщение «Рядом обнаружены смарт-устройства», нажмите, чтобы добавить.
5. Если сообщение не появляется, нажмите "+" на странице и выберите свое устройство из списка доступных устройств. Если вашего устройства нет в списке, добавьте его вручную, указав категорию и модель устройства.
6. Подключите ваше устройство к беспроводной сети в соответствии с инструкциями в приложении. Если соединение не получается установить, следуйте подсказкам приложения, чтобы продолжить операцию.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что ваши устройства включены.
2. Держите мобильный телефон достаточно близко к устройству, когда вы подключаетесь к сети на своем устройстве.
3. Подключите свой мобильный телефон к домашней беспроводной сети и убедитесь, что вы знаете ее пароль.
4. Проверьте, поддерживает ли ваш маршрутизатор диапазон сети 2,4 ГГц, и включите его. Если вы не уверены, поддерживает ли маршрутизатор диапазон 2,4 ГГц, обратитесь к производителю маршрутизатора.
5. Устройство не может подключиться к беспроводной сети, для которой требуется проверка подлинности. Обычно это сети для общественных мест, таких как отели, рестораны и т. д.
6. Подключитесь к беспроводной сети, для которой не требуется проверка подлинности.
7. Рекомендуется использовать имя сети, содержащее только буквы и цифры. Если ваше имя сети содержит специальные символы, измените его в маршрутизаторе.
8. Отключите функцию WLAN+ (Android) или WLAN Assistant (iOS) на своем мобильном телефоне при подключении сети к вашим устройствам.
9. Если ваше устройство ранее подключалось к беспроводной сети, но его необходимо повторно подключить, нажмите «+» на главной странице приложения и снова добавьте свое устройство по категории устройства и модели в соответствии с инструкциями в приложении.

	WiFi
Стандарт	IEEE 802.11a/ b/g/n
Полоса радиочастот, МГц 2,4G WiFi	2402 - 2480
Максимальная выходная мощность передатчика, мВт	<20 мВт
Встроенный приемо-передающий модуль малого радиуса действия	Bluetooth
Стандарт	IEEE 802.15
Полоса радиочастот, МГц	2402 - 2480
Максимальная выходная мощность передатчика, мВт	<10 мВт

Устранение некоторых проблем совместимости приложения

ВНИМАНИЕ

При подключении через приложение SmartHome устройств Midea, находящихся в зоне действия беспроводной сети некоторых моделей роутеров, например, Keenetic, может отобразиться ошибка соединения (код ошибки: 114094, 114100, 114101) из-за проблем совместимости прибора и беспроводной сети. В таком случае необходимо обновить прошивку, а затем повторно переподключиться к сети. Для этого следует предпринять следующие действия:

1. Подключите устройство к новой точке доступа (рекомендуется использовать мобильную точку доступа).
2. Обновите прошивку устройства в приложении.
3. Повторно подключите прибор к вашей домашней сети.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не перемещайте телефон во время всего процесса обновления.

Подключите устройство к новой мобильной точке доступа

Для подключения вам понадобятся 2 телефона. Включите на одном из них точку доступа и используйте ее для подключения второго и настройки устройства. Следуйте инструкциям ниже:

- Включите точку доступа на первом телефоне
- Подключите второй телефон к точке доступа первого телефона.
- Откройте приложение SmartHome и добавьте устройство на втором телефоне. Дождитесь завершения сопряжения устройства.

Обновите прошивку в приложении

После завершения сопряжения дождитесь обновления прошивки, этот процесс может занять несколько минут.

- Перейдите в Мой - Настройки - Обновление прошивки устройства.
- Нажмите на иконку "Обновить", чтобы обновить прошивку.
- Во время обновления поддерживайте стабильность сети точки доступа и расстояние между первым телефоном и устройством не более 3 метров во время процесса обновления.

Переподключите устройство к домашней сети

Отключите точку доступа на первом телефоне, затем перезапустите приложение и используйте домашнюю беспроводную сеть для повторного подключения устройства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если проблему решить не удалось, обратитесь в службу поддержки.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход и чистка

При тщательном уходе и чистке ваш духовой шкаф сохранит свой внешний вид и будет в хорошем состоянии. Ниже приведены инструкции, как правильно чистить и ухаживать за прибором.

Опасность поражения электрическим током!

Проникновение влаги внутрь прибора может привести к поражению электрическим током. Не используйте очистители высокого давления или пароочистители.

Опасность ожогов!

Никогда не чистите прибор сразу после выключения. Дайте прибору остыть.

Риск серьезного вреда здоровью!

Микроволновая энергия может выйти наружу, если дверца рабочей камеры или уплотнение дверцы повреждены. Никогда не используйте прибор, если дверца рабочей камеры или уплотнитель дверцы повреждены. Прекратите использование прибора и обратитесь в сервисную службу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Небольшие различия в цвете передней панели прибора вызваны использованием разных материалов, таких как стекло, пластик и металл.
- Тени на дверной панели, похожие на полосы, вызваны отражениями света печи.
- Неприятные запахи, например, после приготовления рыбы можно легко убрать. Добавьте несколько капель лимонного сока в чашку воды. Также поместите в емкость ложку, чтобы предотвратить позднее закипание. Нагревайте воду в течение 1–2 минут при максимальной мощности микроволн.

Чистящие средства

Чтобы гарантировать, что различные поверхности не будут повреждены из-за использования неправильного чистящего средства, соблюдайте нижеприведенные советы.

Не используйте:

- Агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Металлические или стеклянные скребки для очистки стекла дверцы прибора.
- Скребки для металла или стекла для очистки уплотнителя дверцы.
- Жесткие мочалки и губки.
- Чистящие средства с высоким содержанием спирта. Тщательно промойте новые губки перед использованием.

Прежде чем снова использовать прибор, дайте всем поверхностям полностью высохнуть.

Область	Чистящие средства
Лицевая панель прибора	Горячая мыльная вода: Очистите кухонной тряпкой и высушите мягкой тканью. Не используйте для чистки средства для чистки стекол, а также металлические или стеклянные скребки. P10
Лицевая панель прибора из нержавеющей стали	Горячая мыльная вода: Очистите кухонной тряпкой и высушите мягкой тканью. Немедленно удаляйте пятна известкового налета, жира, крахмала и альбумина (например, яичного белка). Под такими остатками может образоваться коррозия. Специальные средства для чистки нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или в специализированных магазинах. Не используйте для чистки средства для чистки стекол, а также металлические или стеклянные скребки.
Рабочая камера	Горячий мыльный раствор или раствор уксуса: Очистите кухонной тряпкой и высушите мягкой тканью. Если печь очень грязная: Не используйте спрей для печи, другие агрессивные чистящие средства или абразивные материалы. Также непригодны мочалки, грубые губки и средства для чистки кастрюль. Эти предметы царапают поверхность. Дайте внутренним поверхностям полностью высохнуть.
Ниши в рабочей камере	Влажная тряпка: Следите за тем, чтобы вода не просачивалась через привод муфты поворотного стола внутрь устройства.
Направляющие в камере	Горячая мыльная вода: Очищайте с помощью чистящего средства для нержавеющей стали или в посудомоечной машине.
Стекла дверцы	Чистящее средство для стекол: Очистите кухонной тряпкой. Не используйте скребок для стекла.
Защелки дверцы	Горячая мыльная вода: Очищайте тряпкой, не трите. Не используйте для чистки металлический или стеклянный скребок.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

 Опасность поражения электрическим током!

Самостоятельный ремонт представляет опасность для пользователя и должен осуществляться только силами квалифицированных специалистов.

Часто встречающиеся проблемы

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	• Сработал автоматический выключатель.	• Загляните в блок предохранителей и убедитесь, что автоматический выключатель прибора находится в рабочем состоянии.
	• Прибор не подключен к сети.	• Вставьте вилку в розетку
	• Перебои с электричеством.	• Проверьте, работают ли другие приборы
Прибор не работает. На дисплее горит индикатор  .	• Активна защитная блокировка.	• Деактивируйте защитную блокировку (см. раздел: "Защитная блокировка").
Прибор не включается в режиме микроволн	• Дверца закрыта не полностью.	• Проверьте, не застряли ли в дверце остатки пищи или мусор.
Еда требуется больше времени, чем раньше, чтобы разогреться в микроволновой печи.	• Уровень мощности микроволн слишком низок.	• Выберите более высокий уровень мощности.
	• Слишком много продуктов в камере	• Двойное количество = почти удвоенное время приготовления.
	• Еда была холоднее, чем обычно.	• Перемешивайте или переворачивайте продукты во время приготовления.
Невозможно установить определенный режим работы или уровень мощности.	• Для данной программы невозможно установить температуру, уровень мощности или прочие настройки.	• Выберите из разрешенных настроек.

Акриламид в пищевых продуктах

Какие продукты несут риск?

Акриламид в основном образуется в зерновых и картофельных продуктах, нагреваемых до высоких температур, таких как картофельные чипсы, чипсы, тосты, булочки, хлеб, сладкая выпечка (бисквиты, пряники, печенье).

	Советы по сведению к минимуму содержания акриламида при приготовлении пищи
Общие	Сведите время приготовления к минимуму. Готовьте блюда до тех пор, пока они не станут золотисто-коричневыми, но не слишком темными. Большие и толстые куски пищи содержат меньше акриламида.
Выпечка Печенье Чипсы для печи	Макс. 200° С при верхнем/нижнем нагреве или макс. 180 °С в режиме конвекции или режиме вентилятора с нагревом. Макс. 190 °С при верхнем/нижнем нагреве или макс. 170 °С в режиме конвекции или режиме вентилятора с нагревом. Яичный белок и яичный желток уменьшают образование акриламида. Распределите тонко и равномерно по противню. Готовьте сразу не менее 400 г на противне, чтобы чипсы не пересохли.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

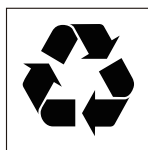

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфекчуринг Ко., Лтд.
Адрес: №6, Йонгань Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 все права защищены