

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОКОВЫЖИМАЛКА
автоматическая бытовая

JE 800

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

2. Прибор необходимо установить на ровную устойчивую поверхность, используйте прибор в соответствии с инструкциями.

3. Проверьте, правильно ли установлена сетка-фильтр на роторе. Нож и прозрачная крышка не должны соприкасаться. Установите прозрачную крышку, зафиксируйте ручку в отверстии на крышке и включите прибор.

4. Во время первых раз использования прибора, может ощущаться специфический запах, это нормальное явление, после нескольких раз работы запах исчезнет.

5. Во время выжимания сока, следите, чтобы не переполнялся кувшин для сока и емкость для мякоти, если это произошло, отключите прибор от сети электропитания и опустошите емкости.

6. Не открывайте колпачок крышки во время работы прибора. Не помещайте руки или посторонние предметы в кувшин для сока или

горловину, когда прибор подключен к сети электропитания, во избежание риска возникновения несчастных случаев.

7. Для продления срока эксплуатации в прибор вмонтировано устройство, защищающее мотор от перегрева. Если прибор непрерывно работает длительное время, подача электропитания отключится автоматически. После остановки мотора, выньте шнур питания из розетки, дайте прибору остыть в течение 20-30 мин и затем можете снова пользоваться прибором.

8. Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающим прибором.

9. Во время операций, не перегружайте прибор.

10. По окончании работы, отключите прибор от сети и только после этого выливайте сок из кувшина.

11. Лезвия ножа очень острые во избежание получения травм, не мойте нож руками, для чистки просто положите его под струю воды.

12. Используйте прибор по его прямому назначению.

13. Если шнур питания прибора поврежден, не пытайтесь починить его самостоятельно. Необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. ТОЛКАТЕЛЬ
2. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА
3. ЗАМКОВАЯ ЗАЩЕЛКА
4. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЖМЫХА
6. РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
7. НОСИК ПОДАЧИ СОКА
8. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СОКА
9. ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИСТКИ



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Соковыжималка оснащена широкой горловиной, поэтому в неё легко может поместиться целое яблоко. Теперь не нужно обязательно резать ингредиенты перед приготовлением, все легко и быстро.
- ▶ Прибор оснащен высокоскоростным электрическим мотором с защитой от перегрева, благодаря чему он быстро и эффективно работает, экономя ваше время.
- ▶ Защитное устройство регулятора переключения спроектировано таким образом, чтобы обеспечить безопасное и надежное использование.

ПРИМЕЧАНИЕ:  изображение носит справочный характер, внешний вид вашей модели может незначительно отличаться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	JE 800
Тип	Центробежная
Питание	220-240 В~ 50-60 Гц
Мощность	800 Вт
Контейнер для сока	1 л
Контейнер для жмыха	3 л

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Вымойте все съемные детали.
2. Установите ручку управления в положение 0, чтобы включить прибор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Установите основание для ножа в основание чаши.
2. Установите нож-фильтр в основание для ножа.
3. Поместите контейнер для мякоти в устройство, наклонив его немного вперед. Сначала вставьте верхнюю часть, а затем нажмите на нижнюю часть. Во время отжимания сока вы можете опустошить контейнер для мякоти, выключив прибор и осторожно вынув контейнер для мякоти. Установите пустой контейнер для мякоти перед тем, как продолжить отжимание сока.
4. Держите крышку над фильтром, опустите ее на свое место и зафиксируйте ручку на крышке (до щелчка). Убедитесь, что ручка зафиксирована на своем месте с обеих сторон крышки.
5. Вставьте толкатель в камеру подачи, совместив паз на толкателе с небольшим выступом на внутренней стороне камеры подачи.
6. Поместите кувшин для сока под носик. Установите крышку на кувшин для сока, чтобы избежать разбрызгивания, или если вы хотите хранить сок в холодильнике.
7. Чтобы отделить пену от сока при наливании сока в стакан, вставьте сепаратор для отделения пены, задев его в кувшин для сока.

Если вы хотите, чтобы ваш напиток имел пенистый слой, не используйте сепаратор для отделения пены!

9. Прибор будет работать, только если все детали правильно собраны, а крышка плотно закрыта вместе с ручкой.

10. Вставьте вилку шнура питания в розетку, включите прибор, повернув ручку управления в положение "I" (низкая скорость) или "II" (нормальная скорость).

- Скорость I является наиболее подходящей для мягких фруктов и овощей. Например, для арбузов, винограда, помидоров, огурцов и малины.

- Скорость II является подходящей для всех видов фруктов и овощей.


ПРИМЕЧАНИЕ



► Во избежание поломки, проверьте, совпадает ли напряжение вашей домашней электросети с требованиями на шильдике прибора.

► Соковыжималка оснащена широкой горловиной, поэтому в неё легко может поместиться целое яблоко. Теперь не нужно обязательно резать ингредиенты перед приготовлением, все легко и быстро.

Схема сборки:

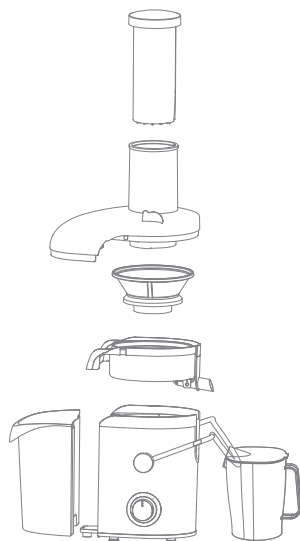

11. Положите нарезанные кусочки в камеру для подачи.

12. Аккуратно прижмите их к вращающемуся фильтру с помощью толкателя.

После того как вы переработали все ингредиенты, и сок перестал течь, выключите прибор и дождитесь остановки фильтра.

13. Если блок двигателя начинает сильно вибрировать и давать меньше сока, выключите его, затем извлеките и очистите фильтр.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Прибор оснащен переключателями скоростей.

0 - стоп

I - низкая скорость

II - высокая скорость

Включите, затем включите, чтобы дать машине работать без нагрузки около 5 секунд, нажмите кнопку скорости (если для овощей используйте низкую скорость, если для твердых фруктов, пожалуйста, используйте высокую скорость), затем положите подготовленные овощи или фрукты в загрузочный желоб соковыжималки и нажмите с помощью толкателя. Машина автоматически измельчит фрукты и произведет сок. Более высокая скорость обеспечит лучшее извлечение сока.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Прибор легче мыть, если делать это сразу после использования.

1. Выключите питание, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда фильтр перестанет вращаться.

2. Отсоедините загрязненные части от блока двигателя.

3. Очистите эти части щеткой в теплой воде с жидким моющим средством и ополосните их под краном.

4. Очистите блок двигателя влажной тряпкой, не погружайте его в воду и не промывайте под струей из крана.

5. Не прикасайтесь к острым лезвиям, особенно, когда прибор подключен к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ



Не оказывайте слишком большого давления на толкатель, так как это может повлиять на качество конечного продукта, и это может привести к тому, фильтр остановится. Никогда не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в камеру для подачи.

► Прибор оснащен высокоскоростным электрическим мотором с защитой от перегрева, благодаря чему он быстро и эффективно работает, экономя ваше время.

► Защитное устройство регулятора переключения спроектировано таким образом, чтобы обеспечить безопасное и надежное

ХРАНЕНИЕ

- ▶ Храните прибор в сухом месте.
- ▶ Никогда не ставьте фильтр или какие-либо иные части в микроволновую печь.
- ▶ Никогда не храните пищу или напитки в кувшине.
- ▶ Основание прибора всегда должно быть чистым и сухим.
- ▶ Если вы не планируете использовать прибор длительное время, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- ▶ Запрещается мыть в воде основание прибора. Протрите его влажной тканью. Остальные части можно мыть в воде.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Если, во время использования прибор ведет себя ненормально, например, издает шум, запах, дым и нагревается до повышенной температуры, отключите от сети электропитания и прекратите его использование.
2. Если прибор не работает, убедитесь, что источник питания подключен правильно, и переключатель установлен в положение ВКЛ, и приспособления установлены на своих местах.
3. Если прибор по-прежнему не может правильно функционировать после описанных выше проверок, обратитесь в сервисный центр.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:



- ▶ Используйте фрукты и овощи только хорошего качества, желательны свежие овощи и спелые фрукты, так как они содержат больше сока.
- ▶ Для получения сока в соковыжималке лучше всего подходят ананасы, свекла, стебли сельдерея, огурцы, морковь, шпинат, дыни, томаты, гранаты, апельсины и виноград.
- 3. Чтобы извлечь максимальное количество сока, всегда продвигайте толкатель вниз медленно.
- ▶ Соковыжималка не подходит для переработки очень твердых и/или волокнистых/крахмалистых фруктов или овощей, таких как сахарный тростник.
- ▶ Яблочный сок может быстро буреть. Несколько капель лимонного сока замедлит этот процесс.
- ▶ Фрукты, содержащие крахмал, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго НЕ ПОДХОДЯТ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказаться в поставке запчастей и ремонт техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделий без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.



Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Упаковочные материалы содержат соответствующий знак и подлежат вторичной переработке. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы в соответствии с федеральным или местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара- 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3., гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товар _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией TAISHAN AISON ELECTRONICS COMPANY LIMITED
Адрес: NO.2 TANGMEI MEIZI LING, TIANLONG INDUSTRIAL PARK, DOUSHAN TOWN TAISHAN CITY,
GUANDONG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт».

**БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:
8-800-755-3-755**

www.leran.pro

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.