

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТПАРИВАТЕЛЬ
для одежды

HS 1288

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	12

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▶ Напряжение вашей домашней сети должно совпадать с напряжением, указанным на приборе. Подключение к источнику питания с некорректным значением напряжения может нанести непоправимый ущерб прибору и аннулировать гарантию.
 - ▶ Не подключайте к одному источнику питания одновременно несколько высокомоощных электроприборов.
 - ▶ Во избежание получения электрошока, не погружайте прибор, шнур питания и вилку шнура питания прибора в воду или другие жидкости.
 - ▶ Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
 - ▶ Заполните резервуар водой до использования и следите за уровнем воды в нем.
 - ▶ Не кладите на пол и не перекручивайте шланг. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден.
 - ▶ Всегда держите шланг и насадку выше резервуара с водой. Никогда не помещайте посторонние предметы в отверстия на приборе или в шланг.
 - ▶ Никогда не укорачивайте и не увеличивайте длину шланга или шнура питания.
 - ▶ Не помещайте шланг или шнур питания на горячие поверхности.
 - ▶ Будьте осторожны при распылении пара. Во избежание травм, не направляйте пар на людей или животных, не отпаривайте одежду на людях.
 - ▶ Отпаривайте одежду только в вертикальном положении, никогда не используйте прибор в горизонтальном положении и не отклоняйте его назад; в этом случае может вытекать горячая вода из насадки.
 - ▶ После использования прибора, выключите его, отключите от сети электропитания и дайте полностью остыть, минимум 30 минут прежде, чем слить воду из резервуара и убрать прибор на хранение.
 - ▶ Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети электропитания до заполнения водой резервуара для воды, его слива, очистки, переноса или, в случае не использования прибора.
 - ▶ Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
 - ▶ Держите прибор подальше от легковоспламеняющихся веществ и материалов.
 - ▶ Не заполняйте прибор горячей водой и не добавляйте антикоррозийные вещества, - это может привести к поломке прибора. Рекомендуется использовать дистиллированную и фильтрованную воду.
 - ▶ Используйте только оригинальные аксессуары для своего прибора. Использование не рекомендованных производителем аксессуаров может привести к риску возгорания, электрошока или другого непоправимого ущерба.
 - ▶ Люди с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком знаний, или опыта могут пользоваться прибором только, если они найдутся под присмотром, или получили инструкции о безопасном использовании прибора, а также, если они понимают все возможные риски, связанные с его использованием.
- ## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
- ▶ Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
 - ▶ Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
 - ▶ Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ



▲ МЕРНЫЙ СТАКАН для воды

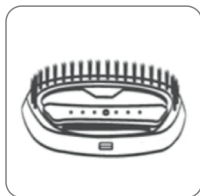

▲ ВОРСИСТАЯ ЩЕТКА




▲ МАТ для ГЛАЖКИ

РЕЖИМЫ

В зависимости от типа ткани выберите нужный Вам режим работы прибора:

- Отпаривание
- Глажение

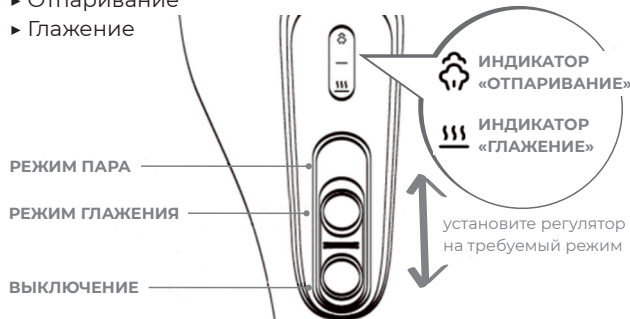

ПРИМЕЧАНИЕ:



изображение носит справочный характер, внешний вид вашей модели может незначительно отличаться

ВАЖНО!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОЧИЩЕННУЮ И ФИЛЬТРОВАННУЮ ВОДУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ И МИНЕРАЛОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕМ САМЫМ ПОСЛУЖИТЬ ПРАВОМ НА ОТКАЗ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор горизонтально и откройте крышку резервуара для воды.
2. Залейте воду в мерный стакан до максимального уровня и налейте в резервуар для воды.
3. После заполнения закройте крышку резервуара для воды.
4. Подключите прибор к заземленной розетке.
5. Установите кнопку переключателя в нижнее положение, чтобы активировать режим глажки. Индикатор начнет мигать, обозначая, что идет нагрев. Через 40-60 секунд индикатор, перестанет моргать, и отпариватель будет готов к режиму глажения.




УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР ▲
НА ТРЕБУЕМЫЙ РЕЖИМ

УСТАНОВКА ВОРСИСТОЙ ЩЕТКИ

- Отключите отпариватель и подождите, пока перестанет идти пар.
- Прижмите щетку к паровому соплу до полной фиксации.

СНЯТИЕ ВОРСИСТОЙ ЩЕТКИ

- После завершения отпаривания, отключите прибор
- Придерживая ворсистую щетку с двух сторон, аккуратно снимите ее.

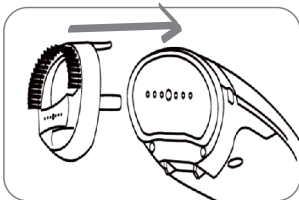

ВНИМАНИЕ



► Не переливайте воду. Это может отрицательно сказаться на работе прибора. Используйте только дистиллированную или воду. Не используйте водопроводную воду.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Если после включения прибора сразу включить режим отпаривания, подача пара начнется через 50-70 секунд.

ОСТОРОЖНО



Во избежание ожогов, не устанавливайте ворсистую щетку, когда прибор включен. Устанавливайте ворсистую щетку либо перед началом использования, либо когда прибор уже полностью остыл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАДИЛЬНОГО МАТА


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Положите гладильный коврик на стол



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Повесьте гладильный коврик на крючок

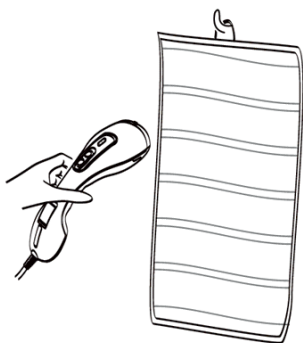

ВНИМАНИЕ



► Температура выходящего пара может достигать 320°C. Перед использованием проверьте, устойчив ли материал к высоким температурам. Не задерживайте работающий прибор с горячей струей пара на одном месте в течение длительного промежутка времени, во избежание повреждения одежды.

► Во избежание возгорания и повреждения одежды не оставляйте горячий прибор рядом с одеждой или тканями без присмотра.

► Перед тем, как убрать прибор, убедитесь, что выработка пара завершена и вся вода из резервуара использована. Отключите прибор и, когда он остынет, уберите его в место хранения. Помните, что даже, если прибор отключен, но в емкости осталась вода, прибор будет вырабатывать пар, т.к. прибор сразу после отключения какое то время останется горячим.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для отпаривания одной рукой держите предмет одежды или ткань, а другой- устройство.

► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК НА ВОРОТНИКАХ

Одной рукой держите воротник, а другой- устройство

► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИЧКОВ

Одной рукой держите заднюю часть воротника, а другой-устройство

► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУБАШКИ

Перемещайте устройство вертикально



► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК НА КАРМАНАХ


Держите рубашку одной рукой и перемещайте устройство вертикально другой рукой

► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РУБАШКИ

Перемещайте устройство вертикально

► РАЗГЛАЖИВАНИЕ СКЛАДОК НА РУКОВАХ РУБАШКИ

Держите рукав одной рукой и перемещайте устройство горизонтально другой рукой

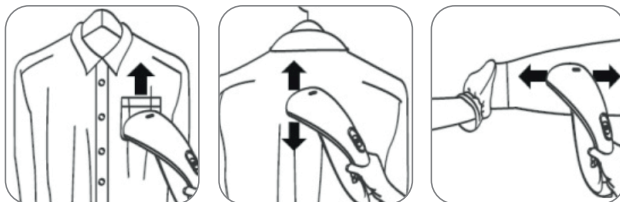

ПРИМЕЧАНИЕ:



Эффективность отпаривания зависит от типа и структуры ткани. Не все ткани и текстильные изделия поддаются процессу отпаривания.

ВНИМАНИЕ



Когда в резервуаре закончится вода, отключите отпариватель от сети, извлеките резервуар и снова заполните его. Затем включите кнопку подачи пара; пар начнет вырабатываться снова.

ВАЖНО



► Рекомендуется использовать дистиллированную и фильтрованную воду. Это уменьшит образование накипи и позволит продлить срок службы отпаривателя.

Чем чаще вы удаляете накипь из бройлера, тем меньше ее будет скапливаться в подогревателе насадки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- ▶ Перед чисткой, отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.
- ▶ Используйте всю воду из емкости для воды или слейте оставшуюся.
- ▶ Не погружайте устройство в воду. Используйте чистую тряпку для удаления влаги на приборе; не используйте специальные чистящие средства.
- ▶ Перед тем, как убрать отпариватель, убедитесь, что корпус сухой.

ВАЖНО



- ▶ Если устройство повреждено или не работает, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать прибор самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
▶ Отпариватель не работает ▶ Индикатор не горит	▶ Отпариватель не подключен к сети ▶ Проблема с бытовой электросетью ▶ Перегорел предохранитель	▶ Подключите отпариватель к сети ▶ Обратитесь в авторизованный сервисный центр
▶ Отпариватель не работает ▶ Индикатор горит	▶ Резервуар для воды пустой ▶ Переключатель не включен	▶ Наполните резервуар для воды ▶ Убедитесь, что пробка плотно установлена и закручена в резервуаре.
На стенках резервуара появляются капли воды	Когда прибор работает, образуется конденсат	Продолжайте использовать, конденсат исчезнет
Низкий уровень подачи пара	Слишком низкое напряжение	Не используйте прибор во время сброса электричества
Резервуар для воды протекает	Пробка в резервуаре для воды не плотно закручена	Плотно закрутите пробку
Насадка протекает	Обычно несколько капель воды вытекают в самом начале отпаривания	Из насадки перестанет капать вода, как только прибор нагреется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отпариватель предназначен для удаления примятых складок с одежды, штор, драпировок, мягкой мебели и т.д. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

МОДЕЛЬ	HS 1288
Мощность	1100-1300 Вт
Напряжение	220-240 В; 50/60 Гц
Объем резервуара для воды	150 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 3 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказаться в поставке запчастей и ремонт техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделий без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного электрооборудования для последующей утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Упаковочные материалы содержат соответствующий знак и подлежат вторичной переработке. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы в соответствии с федеральным или местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара- 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3., гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товар_____

Серийный номер:_____

Дата изготовления:_____

Дата продажи: «_____»_____20_____года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией
FOSHAN SHUNDE SINCERE-HOME HOME APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD.
Адрес: NO.1, ROAD 2, HUATIAN WEST, SHUNDE HIGH-TECH INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE, RONGGUI,
FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт».

**БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:
8-800-755-3-755**

www.leran.pro

Электрический прибор бытового назначения.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения.