

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Только для бытовой эксплуатации

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Благодарим вас за покупку изделия Toshiba.
- В целях безопасной и правильной эксплуатации прибора прочтите данное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором перед началом его использования.
- Храните данное руководство по эксплуатации в доступном месте для обращения к нему в будущем.
- Убедитесь, что вы получили гарантийный талон и он правильно заполнен.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	2
1.1 Внимание	3
1.2 Значение предупреждающих символов	7
1.3 Указания по электробезопасности	7
1.4 Указания по эксплуатации	8
1.5 Указания по размещению	9
1.6 Указания по электропитанию	10
1.7 Указания по утилизации	10
2. Подготовка к работе	11
2.1 Размещение	11
2.2 Регулировка ножек	12
2.3 Выравнивание дверей	13
2.4 Замена лампы	14
2.5 Начало эксплуатации	15
2.6 Советы по энергосбережению	15
3. Устройство и функции	16
3.1 Внешний вид	16
3.2 Использование резервуара для воды	17
3.3 Порядок использования	18
3.4 Использование диспенсера для воды и льдогенератора	22
4. Техническое обслуживание и уход	23
4.1 Чистка прибора	23
4.2 Чистка дверных лотков	24
4.3 Чистка ящика для льда	24
4.4 Чистка стеклянных полок	25
4.5 Чистка резервуара для воды	26
4.6 Размораживание	26
4.7 Отключение	26
5. Устранение неисправностей	27
6. Утилизация прибора	28
7. Технические характеристики	29

1. Меры безопасности

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травм пользователя или других лиц, а также ущерба имуществу необходимо соблюдать следующие правила. Неверная эксплуатация из-за несоблюдения правил может привести к возникновению ущерба или поломки.

1.1 Внимание



ВНИМАНИЕ! Риск возгорания и взрыва

- Хладагент устройства легковоспламеним. Следите за обеспечением цельности охлаждающих труб во время установки и транспортировки. При утечке газа обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
 1. Откройте окна в целях обеспечения хорошей вентиляции.
 2. Не размещайте устройство рядом с источниками пламени, а также не используйте рядом с ним другие электроприборы.
- Данное устройство предназначено для эксплуатации в домашних и аналогичных условиях: на кухонных зонах для персонала магазинов, офисов и в прочих рабочих помещениях; в загородных домах, а также в гостиницах, мотелях и прочих жилых помещениях; в мини-отелях; на предприятиях общественного питания и на аналогичных предприятиях, не связанных с розничной торговлей.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- **ВНИМАНИЕ!** Риск возгорания и поражения электрическим током! Шнур питания подлежит замене при повреждении. Для замены обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту.
- Извлекайте вилку питания из розетки при чистке прибора или его неиспользовании в течение длительного времени.
- Не используйте удлинители или незаземленные вилки (с двумя штырьками).

-
- **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора или установочном шкафу.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте контур хладагента.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не используйте какие-либо электроприборы внутри холодильных и морозильных камер, кроме случаев, если это разрешено их производителем.
 - **ВНИМАНИЕ!** Утилизируйте холодильник согласно требованиям местного законодательства по обращению с устройствами с легковоспламеняющимися хладагентами.
 - **ВНИМАНИЕ!** При установке прибора убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не размещайте за прибором несколько сетевых удлинителей или портативных источников питания.
 - **ОПАСНОСТЬ!** Риск попадания ребенка внутрь устройства. Перед тем как выбросить старый холодильник или морозильник, выполните следующие действия:
 - Снимите дверцы и уплотнители.
 - Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли с легкостью забраться внутрь устройства.
 - Перед установкой аксессуаров холодильник должен быть отключен от источника электропитания.

-
- Хладагент и циклопентан, который используется в качестве вспенивателя при производстве холодильников, легковоспламенимы. Поэтому в процессе утилизации холодильник не должен подвергаться воздействию источников огня. Утилизацию устройства должна проводить специализированная компания, обладающая соответствующей квалификацией. Во избежание экологического вреда и какого-либо иного ущерба утилизация устройства не должна предполагать сжигания.
 - Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, могут использовать данное устройство только в тех случаях, когда такое использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного устройства. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда данные лица находятся под наблюдением или прошли инструктаж по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
 - Не используйте устройство на транспортных средствах (например на судах и пр.).
 - При возникновении шума, запаха или дыма немедленно извлеките вилку из розетки и обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту.
 - Во избежание травм не засовывайте руки под прибор или за него.
 - Во избежание удушья храните упаковочные материалы и другие детали в недоступном для детей месте.

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ ХРАНЯЩИХСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРОДУКТОВ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:
 - Удерживание дверей в открытом состоянии в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
 - Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промывайте систему розлива воды, подключенную к водопроводу, если вода не наливалась в течение 5 дней. (примечание 1)
 - Сырое мясо и рыбу храните в подходящих контейнерах в холодильной камере, чтобы они не соприкасались с другими продуктами, или жидкость от них не стекала на другие продукты.
 - Морозильные камеры с двумя (**) звездочками подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, для хранения и приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (примечание 2)
 - Морозильные камеры с одной (*), двумя (**) или тремя (***) звездочками не подходят для замораживания свежих продуктов. (примечание 3)
 - Только прибор, имеющий морозильную камеру с четырьмя (****) звёздочками, подходит для замораживания продуктов. (примечание 4)
 - Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы внутри прибора не образовалась плесень.
- Примечания 1, 2, 3, 4: Данные указания действительны в случае, если приобретенная вами модель обладает этими функциями.
- Примечание для отдельно стоящих приборов: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.
- Замена светодиодных ламп в холодильном приборе должна осуществляться только производителем, сервисной службой или лицом соответствующей квалификации.
- Данный прибор содержит лампы освещения класса энергоэффективности G.

1.2 Значение предупреждающих знаков



Запрещающий знак

Это запрещающий знак.

Знак указывает на то, что такие действия не допускаются. Неисполнение указаний может привести к выходу из строя прибора или представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.



Предупредительный знак

Это предупредительный знак.

Знаки содержат указания к исполнению, действия необходимо осуществлять строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неисполнение инструкций может привести к поломке прибора или представлять риск для пользователя.




Предостерегающий знак

Это предостерегающий знак.


Знаки обращают внимание на необходимые действия или поведение. Указанные меры должны быть приняты во избежание незначительной или средней тяжести порчи или повреждения прибора.

Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности, которые должны соблюдаться пользователями.


1.3 Указания по электробезопасности

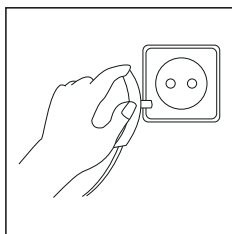


- Не тяните за электрический шнур, вытаскивая вилку из розетки. Крепко удерживайте вилку, вытаскивая ее под прямым углом из розетки.
- Для обеспечения безопасной эксплуатации ни в коем случае не повреждайте шнур. Не используйте прибор с поврежденным или изношенным шнуром.

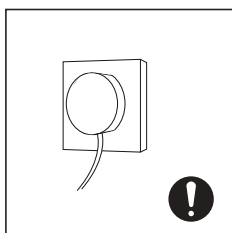


- Во избежание поражения электрическим током прикасайтесь к вилке влажными руками.
- Используйте для прибора отдельную розетку, и убедитесь, что розетка не используется совместно с другими электроприборами. Вилка должна туго входить в розетку – в противном случае возникает опасность пожара.

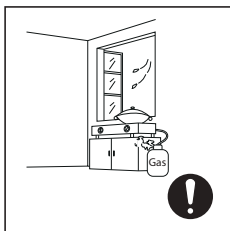


- Убедитесь, что электророзетка должным образом заземлена.
- Для проверки, снабжена ли розетка надежной линией заземления, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Ответственность за заземление прибора лежит на пользователях.
- В случае утечки бытового газа или других горючих газов, перекройте подачу газа и проветрите помещение. Не отключайте в этой ситуации холодильник и другие электрические приборы, поскольку возникшая при этом искра может привести к пожару.
- Не размещайте электрические приборы на холодильнике, если такая возможность не предусмотрена их производителем.

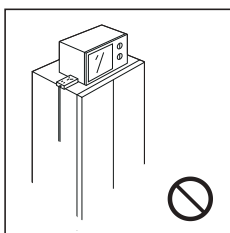



1.4 Указания по эксплуатации

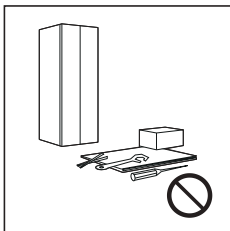

- Не разбирайте и не модифицируйте холодильник самостоятельно, а также не повреждайте контур хладагента. Техническое обслуживание устройства должно осуществляться специалистом.
- Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания должен осуществлять производитель, его отдел технического обслуживания или соответствующие специалисты.


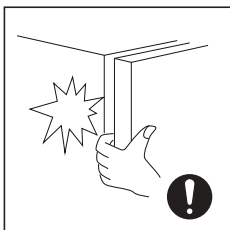


- Зазор между корпусом камеры холодильника и дверцей мал – остерегайтесь прищемить пальцы рук. Дверцу следует закрывать плавно, чтобы избежать падения хранящихся продуктов.
- Во избежание обморожения пальцев рук, не вынимайте из работающей морозильной камеры продукты и контейнеры влажными руками, особенно это касается металлических контейнеров.

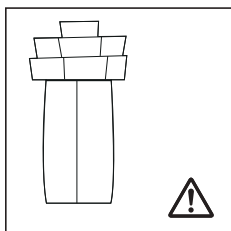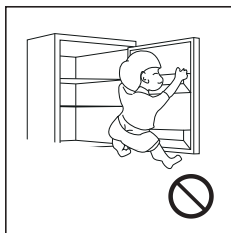

- Не позволяйте детям забираться внутрь или на холодильник. Дети могут застрять внутри или их может придавить упавшим прибором.
- Не размещайте тяжелые, хрупкие или опасные предметы (жидкости в сосудах) сверху на холодильнике, поскольку они могут упасть при открытии дверцы и привести к травмам.
- Отключайте устройство от электросети при перебоях с электричеством или во время чистки. Повторное включение производить не раньше, чем через 5 минут, чтобы избежать повреждения компрессора из-за постоянных включений.

1.5 Указания по размещению

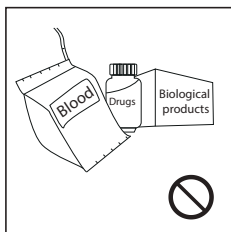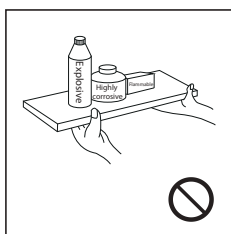

- Не помещайте в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, газированные и корродирующие материалы для предотвращения повреждений прибора и возникновения пожаров.
- Не размещайте холодильный прибор вблизи от легковоспламеняющихся предметов и источников огня.
- Холодильник является бытовым прибором и предназначен исключительно для хранения пищевых продуктов. Согласно международным стандартам, бытовые холодильные камеры не должны использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов.
- Не храните в холодильнике бутылки и закрытые ёмкости с жидкостями, поскольку бутилированные пиво и напитки могут лопнуть или испортиться при замерзании.

1.6 Указания по энергопотреблению

- Длительное воздействие чрезмерно низких температур на холодильник, на которые он не был рассчитан, может привести к нестабильной работе устройства (возможно размораживание содержимого или чрезмерно высокая температура в морозильной камере).
- Не храните шипучие напитки в морозильной камере или ящике, а также в низкотемпературном отсеке или ящике. Кроме того, не употребляйте их слишком холодными.
- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в холодильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов.
- Чтобы предотвратить чрезмерное повышение температуры замороженных продуктов питания при разморозке холодильника, следует принять следующие меры, например завернуть замороженные продукты в несколько слоев газеты.
- В противном случае повышение температуры замороженных продуктов во время ручной разморозки, технического обслуживания или чистки может сократить срок их хранения.
- Если прибор снабжен дверьми, закрывающимися на замок, ключи от них необходимо хранить в недоступном для детей месте, чтобы дети не могли случайно закрыться внутри.

1.7 Указания по утилизации




- Хладагент и циклопентан, который используется в качестве вспенивателя при производстве холодильников, легковоспламенимы. Поэтому в процессе утилизации холодильник не должен подвергаться воздействию источников огня. Утилизацию устройства должна проводить специализированная компания, обладающая соответствующей лицензией. Во избежание экологического вреда и какого-либо иного ущерба утилизация прибора не должна предполагать сжигания.




- При утилизации холодильника демонтируйте двери, а также снимите уплотнитель. Оставьте полки внутри камер, чтобы дети не могли забраться внутрь.

2. Подготовка к работе


2.1 Размещение

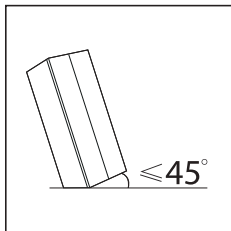


- Перед перевозкой холодильника извлеките все предметы из устройства, зафиксируйте стеклянные полки, ящики морозильной камеры и пр. с помощью ленты, затяните регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их лентой.

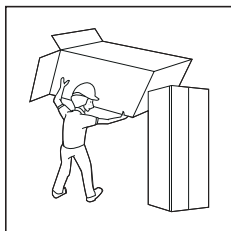


Во время перевозки холодильник не должно лежать горизонтально или вверх дном или подвергаться воздействию вибраций. Наклон во время перевозки должен составлять не более 45°.

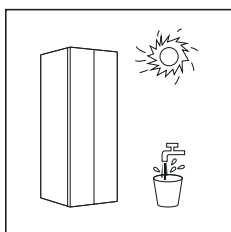

- Перед использованием снимите все упаковочные материалы, включая нижние подушки, вкладыши из пеноматериала и ленты внутри холодильника. Оторвите защитную пленку на дверцах и корпусе холодильника.
- Храните прибор вдали от источников тепла. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить образование ржавчины или снижение изоляционной эффективности, не размещайте устройство в помещениях, где имеется вода или влага.

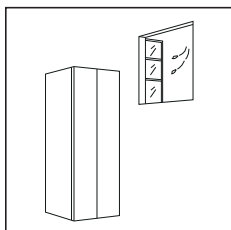

- Чтобы не допустить ухудшения электроизоляционных свойств холодильника, не мойте прибор и не распыляйте на него жидкости. Не размещайте прибор во влажных помещениях, где существует большая вероятность попадания брызг воды на холодильник.

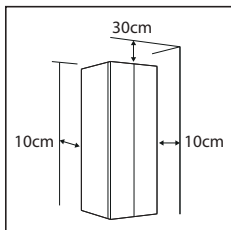


- Размещайте холодильник в хорошо проветриваемых помещениях. Пол должен быть ровным и прочным (при неустойчивом положении отрегулируйте его ножки)
- Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно составлять не менее 30 см. Кроме того, холодильник должен быть расположен у стены, при этом расстояние до нее должно составлять не менее 10 см для большего отвода тепла.



Перед установкой и регулировкой принадлежностей необходимо убедиться в том, что холодильник отключен от сети питания.

Холодильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьезных травм.

2.2 Регулировка ножек

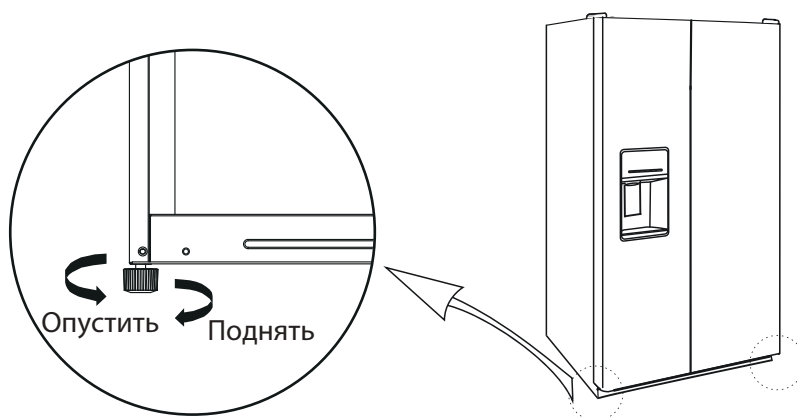

Изображения в Руководстве имеют справочный характер. Внешний вид и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.


1. Перед регулировкой ножек необходимо отключить прибор от электросети.
2. При регулировке примите меры предосторожности, чтобы прибор не упал.
3. Процедура регулировки:
 - a. Поверните ножки по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник.
 - b. Поверните ножки против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник.
 - c. Отрегулируйте правую и левую ножки в соответствии с описанной выше процедурой так, чтобы устройство располагалось горизонтально.

2.3 Выравнивание дверей

1. Перед началом работы:

Перед установкой или регулировкой комплектующих деталей необходимо отключить холодильник от источника электропитания. Перед регулировкой двери необходимо принять меры для предотвращения травм.

2. Схема выравнивания дверцы

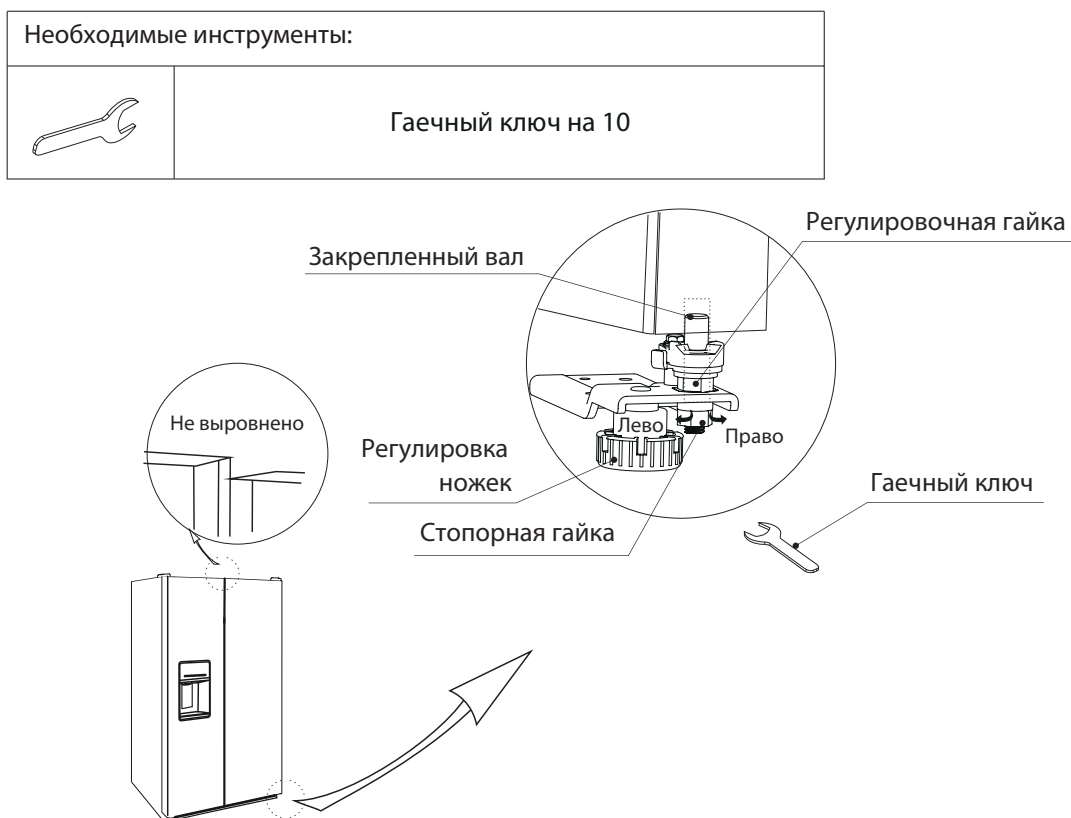

Изображения в Руководстве имеют справочный характер. Внешний вид и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.

Способ регулировки:

1) Если дверь холодильника ниже уровня:


Откройте дверь, ослабьте стопорную гайку гаечным ключом и поверните регулировочную гайку против часовой стрелки, чтобы приподнять дверь. Как только двери выровнены, затяните стопорную гайку, вращая ее против часовой стрелки.

2) Если дверь холодильника выше уровня:


Откройте дверь, с помощью гаечного ключа поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы уменьшить высоту двери. Как только двери выровнены, затяните стопорную гайку, повернув ее против часовой стрелки.

2.4 Замена лампы

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должна производиться изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.




①

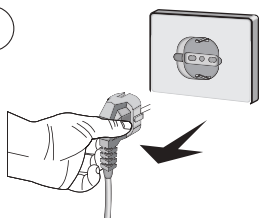

1. Перед заменой лампы отключите прибор от сети

②

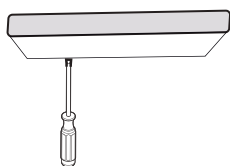


2. Снимите плафон лампы при помощи отвертки.

③





3. Снимите панель лампы.

④

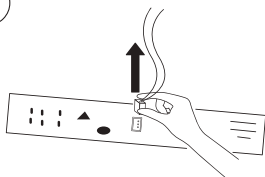

4. Отсоедините коннектор.

2.5 Начало работы

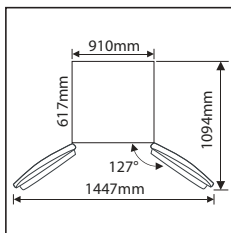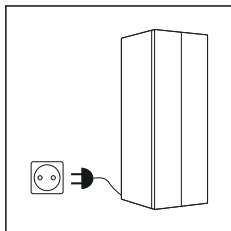


- При первом включении дайте холодильнику постоять в нерабочем состоянии два часа перед тем, как подключать устройство к электросети.
- Перед размещением свежих или замороженных продуктов холодильник должен проработать в течение 2-3 часов, а летом или при высокой температуре окружающей среды — более 4 часов.
- Сохраните достаточное свободное пространство для удобного открывания дверей и ящичков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.

2.6 Советы по энергосбережению

- Холодильник должен размещаться в самой прохладной части помещения, вдали от нагревательных приборов, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
- Перед тем, как убрать горячие продукты питания в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры. Перегрузка прибора может привести к более длительной работе компрессора. Продукты питания, которые слишком медленно замерзают, могут испортиться или потерять качество.
- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
- Ящики для хранения продуктов не должны обертываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами, так как они мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.
- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей холодильника и длительность поисков. Извлекайте максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверь холодильника как можно быстрее.

3. Устройство и функции

3.1 Внешний вид

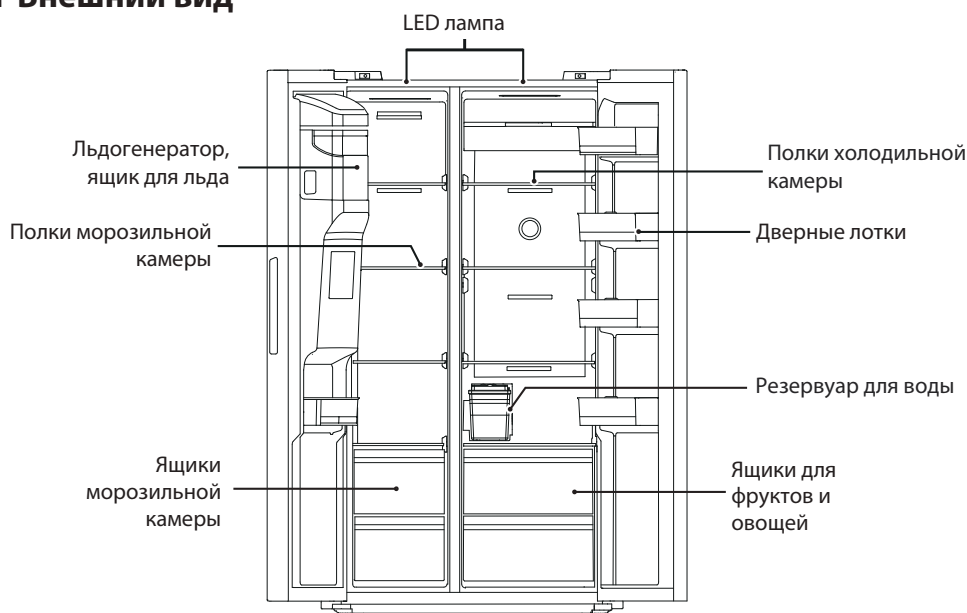

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, потребляемых в короткий срок. Предполагаемый срок хранения: 3-5 дней.
- Приготовленные блюда следует убирать в холодильную камеру после того, как они остынут до комнатной температуры.
- Рекомендуется упаковывать продукты питания перед тем, как убирать их в холодильник.
- В целях удобства использования и практической организации места хранения можно переставлять стеклянные полки вверх или вниз.

Морозильная камера

- Морозильная камера может сохранять пищу свежей в течение длительного времени. В основном она используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.
- Морозильная камера предназначена для хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и других продуктов питания, не потребляемых в короткий срок.
- В целях удобства куски мяса рекомендуется разделить на мелкие кусочки. Обращаем внимание, что продукты питания следует употребить в течение срока годности.


Примечание: расположение полок, ящиков и пр. на изображении выше является оптимальным с точки зрения энергопотребления прибора.

Не храните слишком много продуктов в холодильнике после начала работы, а также не допускайте блокирование продуктами вентиляционных отверстий в камере.

3.2 Использование резервуара для воды


Заливка воды:

1. Снимите резервуар для воды с холодильника.
2. Откройте крышку.
3. Залейте бутилированную или фильтрованную воду. Не превышайте максимальную отметку!

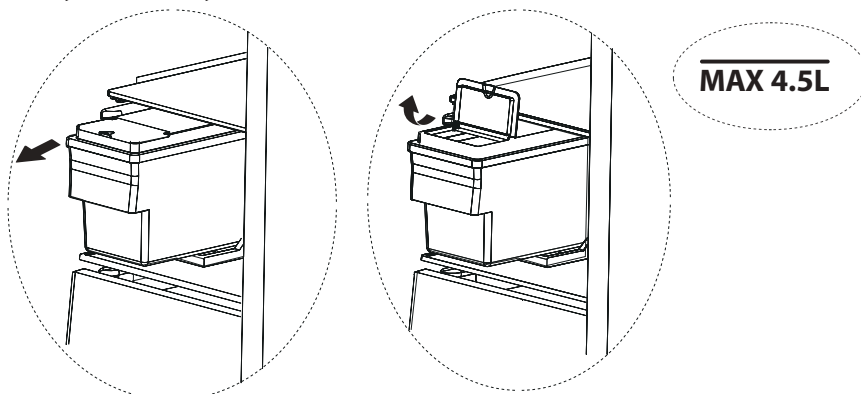


- **Не превышайте максимальную отметку! Вода может пролиться наружу.**
- **Наполняйте резервуар только питьевой водой. Не используйте другие жидкости (молоко, газированную воду, сок, пиво и пр.)**

4. Закройте крышку резервуара.
5. Вставьте резервуар на место до фиксации.

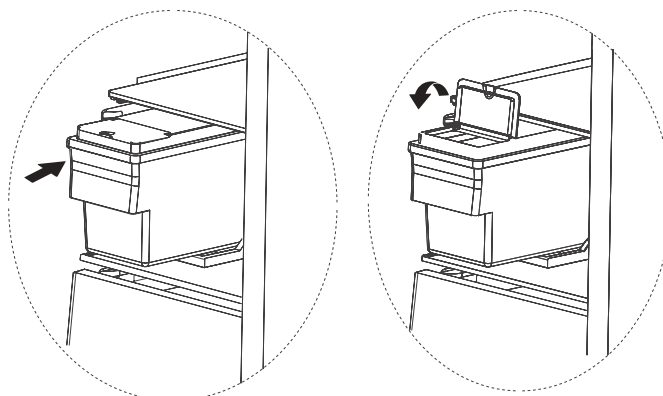

- **После установки резервуара на место подождите 30 секунд перед розливом воды.**
- **Убедитесь, что резервуар вставлен правильно, в противном случае он может работать некорректно.**
- **Не используйте холодильник без резервуара, это может снизить его охлаждающую способность.**

3.3 Порядок использования

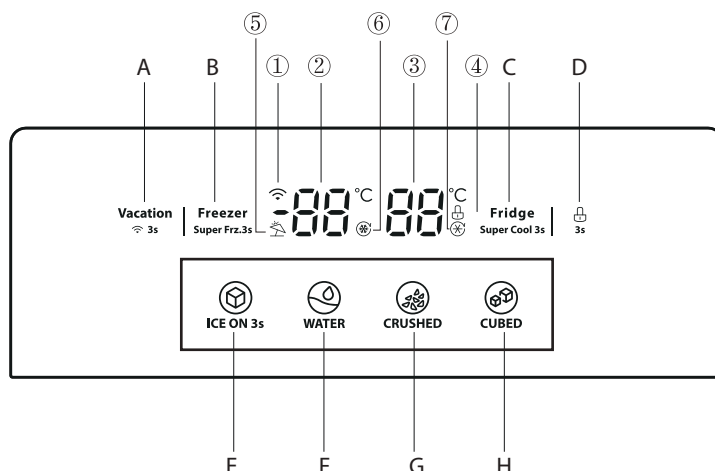

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

1. Дисплей

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ① Беспроводная сеть | ⑤ Индикатор отпуски |
| ② Температура в холодильной камере | ⑥ Индикатор суперохлаждения |
| ③ Температура в морозильной камере | ⑦ Индикатор суперзаморозки |
| ④ Индикатор блокировки | |

2. Кнопки управления

- | | |
|--|------------------------|
| A Режим отпуски | E Льдогенератор |
| B Установка температуры в морозильной камере/Суперзаморозка | F Режим подачи воды |
| C Установка температуры в холодильной камере/Суперохлаждение | G Подача колотого льда |
| D Блокировка/ Разблокировка | H Подача льда кубиками |

3. Порядок работы

1) Дисплей

- При подключении холодильника к питанию все символы дисплея будут гореть в течение 3 секунд. Раздается сигнал запуска, после чего экран переходит в нормальный режим работы.
- При возникновении ошибки на дисплее отображается код ошибки (см. следующую страницу). Во время нормальной работы на дисплее отображается заданная температура холодильной/морозильной камеры.
- В нормальных условиях, если в течение 30 секунд в панель дисплея не происходит ввода команд или не происходит открывания двери, панель управления блокируется. Еще через 30 секунд гаснет дисплей. При нажатии любой кнопки или возникновения кода ошибки дисплей снова активируется на 30 секунд.

2) Блокировка/Разблокировка

- a) В разблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение 3 секунд для входа в состояние блокировки.
- b) В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель управления.
- c) После 30 сек без какой-либо операции на панели она входит в заблокированный режим автоматически, раздается звуковой сигнал.
- d) Любое управление холодильником с панели управления возможно только в разблокированном состоянии, в противном случае раздается предупредительный сигнал.

3) Настройка температуры холодильной камеры

В разблокированном состоянии нажмите кнопку  , чтобы выбрать температуру в холодильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Диапазон температур 2 - 8°C. При температуре в 2°C следующее нажатие кнопки возвращает к значению 8°C.

4) Настройка температуры морозильной камеры

В разблокированном состоянии нажмите кнопку  , чтобы выбрать температуру в морозильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Диапазон температур -16 - -24°C. При температуре в -24°C следующее нажатие кнопки возвращает к значению -16°C.

5) Режим суперохлаждения

Нажмите кнопку  , на 3 секунды, чтобы перейти в режим суперохлаждения. Повторно нажмите эту кнопку на 3 секунды для выхода из режима.

В режиме суперохлаждения температура в холодильной камере устанавливается на 2°C. После выхода из режима температура автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

6) Режим суперзаморозки

Нажмите кнопку  , на 3 секунды, чтобы перейти в режим суперзаморозки. Повторно нажмите эту кнопку на 3 секунды для выхода из режима.

В режиме суперзаморозки температура в морозильной камере устанавливается на -24°C. После выхода из режима температура автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

7) Режим "Отпуск"

Нажмите кнопку  , чтобы перейти в режим "Отпуск". Повторно нажмите эту кнопку для выхода из режима.

В режиме отпуска температура в морозильной камере устанавливается на -18°C, а холодильная камера отключается. После выхода из режима температура в обеих камерах автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

8) Память аварийной температуры

В случае перебоев с электричеством холодильник запоминает текущие настройки и автоматически возвращается к ним после восстановления питания.

9) Оповещение о незакрытой двери

Через 120 секунд после открытия двери прибор начинает издавать короткие звуковые сигналы, извещающие о необходимости закрыть дверь. Для отмены сигнала нажмите любую кнопку на панели управления.

Для отключения / включения звукового сигнала при открытии или закрытии двери нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  на 3 секунды.

10) Настройка беспроводного соединения

После включения холодильника нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, и в области отображения температуры на дисплее и панели управления отобразится «AP», что указывает на возможность подключения к беспроводной сети.

Войдите в приложение TSmartLife со своего мобильного телефона и подключитесь к беспроводной сети в соответствии с инструкциями приложения. В подключенном состоянии на дисплее горит индикатор . См. вкладыш-инструкцию по загрузке приложения TSmartLife и подключению к беспроводной сети.

11) Индикация неисправностей



Следующие предупреждения, отображаемые на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника.

Не смотря на то, что холодильник все еще может работать с данными ошибками, пользователю необходимо связаться с сервисной организацией для проведения ремонта и проверки состояния прибора.

Код неисправности	Наименование неисправности
E1	Неисправность датчика холодильной камеры
E2	Неисправность датчика холодильной камеры
E5	Неисправность датчика замораживания и размораживания
E6	Ошибка обмена данными
E7	Неисправность датчика внешней температуры
EH	Неисправность датчика влажности
EE	Неисправность датчика льдогенератора
CA	Разрыв соединения платы управления и льдогенератора
E0	Неисправность льдогенератора
EF	Резервуар для воды установлен неверно
EP	Льдогенератор без льда
Мигают индикаторы кубиков льда, колотого льда, режима подачи воды, режима льдогенератора	Разрыв соединения распределительной платы и льдогенератора



3.4 Использование диспенсера для воды и льдогенератора

При включении холодильника загорается индикатор кнопки  и функция замораживания льда активируется по умолчанию. Чтобы выключить льдогенератор, нажмите и удерживайте кнопку  на 3 секунды.

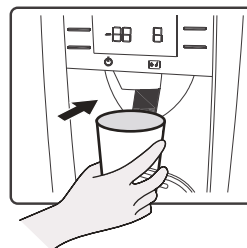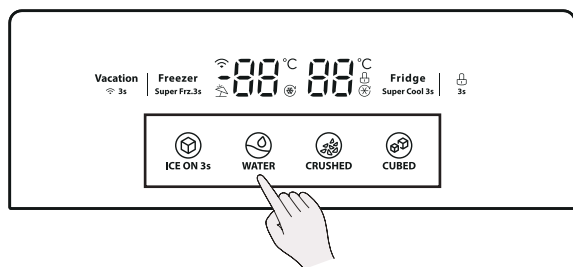



1) Поддача холодной воды:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, вода начнет течь. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу воды.

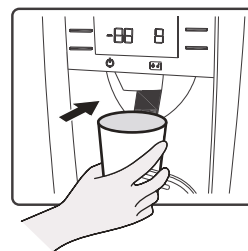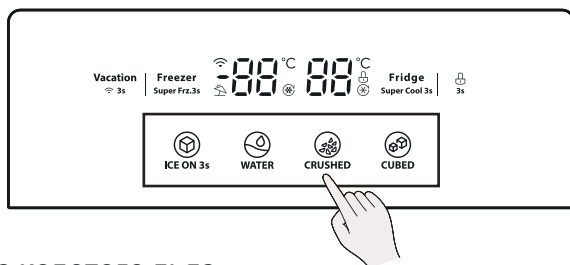

2) Поддача колотого льда:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, лед начнет падать в стакан. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу льда.

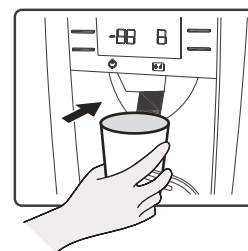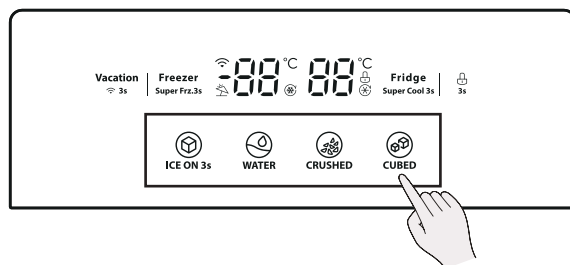


3) Поддача льда в кубиках:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, лед начнет падать в стакан. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу льда.

4. Техническое обслуживание и уход

4.1 Чистка прибора


- Своевременно вытирайте пыль за холодильником и рядом с ним, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверец на отсутствие загрязнений. Очищайте уплотнитель дверец мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Регулярно очищайте внутреннюю часть холодильника во избежание неприятного запаха.
- Перед очисткой внутренних поверхностей отключите электропитание, уберите все пищевые продукты и напитки, снимите полки, ящики и пр.
- Для очистки внутренних поверхностей холодильника используйте мягкую ткань или губку, смоченную в растворе 1 литра теплой воды с двумя столовыми ложками пищевой соды. Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо. После очистки откройте дверцу и дайте прибору высохнуть естественным путем перед включением электропитания.
- Труднодоступные места холодильника (например, узкие отсеки для сэндвичей, зазоры и углы), рекомендуется протирать мягкой тканью, мягкой щеткой и т. д., при необходимости используя дополнительные принадлежности (например, тонкие палочки) для предотвращения скопления загрязнений и бактерий на этих участках.
- Не используйте мыло, моющее средство, абразивный порошок, очищающий спрей и пр., поскольку они могут вызывать неприятные запахи внутри холодильника или загрязнение пищи. Очищайте дверные полки, полки и ящики мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством. Насухо вытрите поверхности мягкой тканью или высушите их естественным путем.
- Не используйте жесткие щетки, проволочные щетки, абразивные материалы (например зубные пасты), органические растворители (например спирт, ацетон, спиртовой раствор амилацетата и пр.), кипящую воду, кислоту или щелочь, которые могут повредить внешнюю или внутреннюю поверхность холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повреждать пластмассовые элементы.
- Во время очистки не промывайте устройство водой или другими жидкостями во избежание короткого замыкания или нарушения электрической изоляции после погружения.

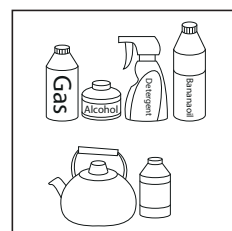

Перед размораживанием и чисткой отключайте холодильник от электросети.


4.2 Чистка дверных лотков

- Сожмите лоток с двух сторон в направлении стрелочек, затем поднимите его вверх и вытащите.
- Установка лотков производится в обратном порядке.

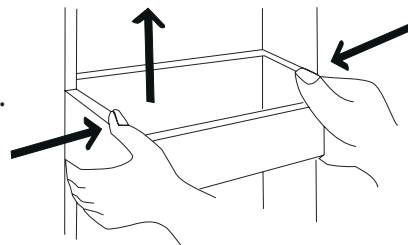

4.3 Чистка ящика для льда

Отверстие для подачи льда может забиться из-за застрявшего или намороженного льда. Вам необходимо прочистить застрявший лед.

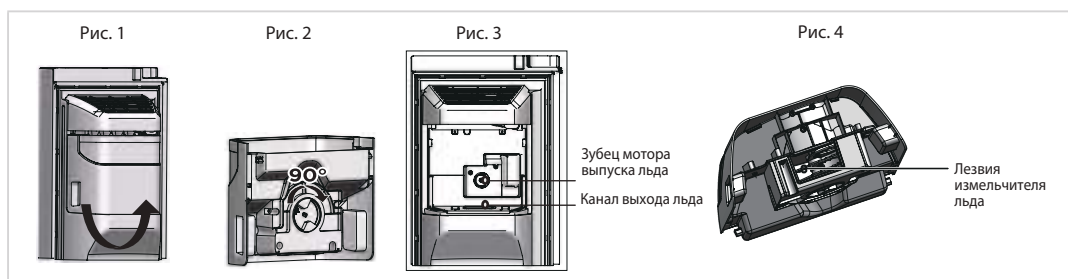

1. Когда индикатор подачи льда погаснет, возьмитесь обеими руками за левое и правое крепление ящика для хранения льда и приподнимите его, чтобы вытащить из пазов, а затем медленно извлеките ящик для хранения льда по вертикали вдоль обшивки двери (рис. 1)
2. Очистите контейнер для хранения льда. Установка ящика для хранения льда происходит в обратном порядке. Вставьте ящик для хранения льда сверху вниз с усилием, пока он не встанет на место. В случае возникновения сложностей при установке поверните поворотный круг на ящике для хранения льда на 90° (рис. 2), а затем установите ящик на место.

Нормальные явления при работе льдогенератора:


1. Когда льдогенератор переворачивает лед в ящик для хранения льда, слышен хруст, это нормальное явление.
2. Если лед не выгружается нормально, проверьте, не заблокирован ли выходной канал для льда, и прочистите его.
3. Если лед не вынимали в течение длительного времени, он может смерзнуться в комки в ящике и его невозможно будет вынуть.
4. В этом случае ящик для хранения льда необходимо очистить перед дальнейшим использованием.
5. Так как в канале подачи воды льдогенератора есть воздух, подача воды при замораживании первой партии льда будет слабее и кубики льда будут меньше. Однако, в дальнейшем воздух в трубопроводе будет стравлен и льдогенератор будет работать нормально.

Меры предосторожности при обращении с льдогенератором:

1. Когда дверь открыта, взять лед или воду будет невозможно.
2. В целях соблюдения гигиены не рекомендуется использовать лед из первой партии замораживания.
3. Резкое открывание и закрывание дверцы может привести к выплескиванию воды из лотка для льда льдогенератора.
4. Чтобы предотвратить случайное падение контейнера для хранения льда, разбирайте его обеими руками.
5. Во избежание травм убирайте воду или лед, которые пролились на землю. Во избежание возможных травм детей, пожалуйста, не позволяйте детям прикасаться к льду или ящику для хранения льда.
6. Не просовывайте руки или какие-либо предметы в выходное отверстие для льда (рис. 3). В противном случае это может привести к травме или повреждению частей контейнера для хранения льда.
7. Во избежание возможных травм, пожалуйста, не прикасайтесь руками к выступу двигателя дозатора льда или измельчителя льда (рис. 3 и 4)
8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте льдогенератор. Эти задачи должны выполняться квалифицированными специалистами.
9. Не подпускайте детей к диспенсеру.
10. Если льдогенератор выключен, опорожните ящик для хранения льда.
11. Если температура окружающей среды ниже нуля, попросите обслуживающий персонал слить воду из системы водоснабжения, чтобы предотвратить материальный ущерб, вызванный утечкой воды из-за разрыва водопроводных труб или соединений.

4.4 Чистка стеклянных полок


- Так как полки снабжены фиксатором против выдвижения в задней части, чтобы их снять, сначала приподнимите полку вверх, затем выньте.
- Установка полок производится в обратной последовательности.

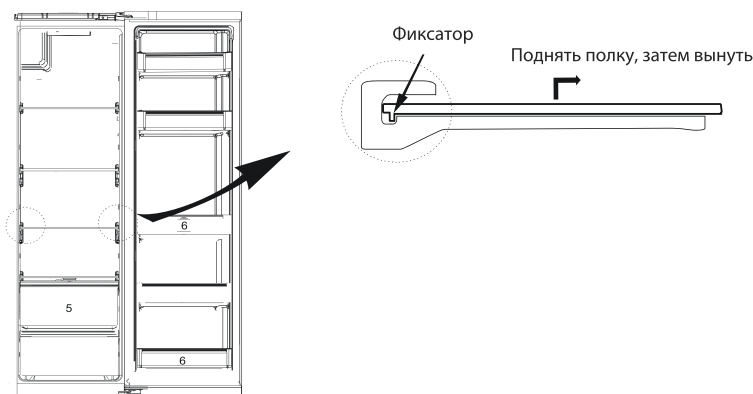

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

4.5 Чистка резервуара для воды

- Снимите резервуар с холодильника, затем снимите крышку с резервуара в направлении стрелки (a). Очистите фильтр при помощи щеточки или другого инструмента (b).

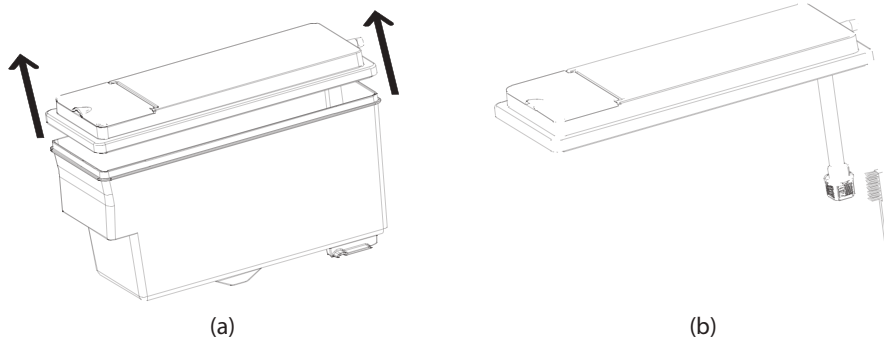

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

4.6 Размораживание

- Холодильник выполнен по принципу воздушной системы охлаждения, благодаря этому, имеет функцию автоматического размораживания. Отложения инея, образующиеся в результате смены сезона или температуры, можно также удалить вручную, путем отключения прибора от электросети или протирания сухим полотенцем.

4.7 Отключение

- В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.
- При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети и вымыто. Двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.
- Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики холодильника и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их скотчем. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, также нельзя его трясти, наклон во время перевозки не должен превышать 45°.



После запуска прибор должен работать непрерывно. Старайтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

5. Устранение неисправностей

- Ниже приведен перечень простых проблем, которые вы можете решить самостоятельно. Если неисправность устранить не удастся, обратитесь в сервисную службу.

Проблема	Возможная причина и решение
Холодильник не работает	Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электророзетке Низкое напряжение в сети Сбой питания или разрыв цепи
Запах	Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными Проверьте, нет ли испорченных продуктов Возможно, требуется помыть холодильник
Длительная работа компрессора	Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением Не помещайте слишком много продуктов в холодильник одновременно Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть Компрессор может работать длительное время, при частом открывании дверей холодильника
Свет в холодильнике не горит	Проверьте, подключен ли холодильник к электросети Проверьте, не повреждена ли лампочка
Двери холодильника не закрываются плотно	Слишком много продуктов Холодильник наклонен Дверь забита упаковкой продуктов
Громкий шум	Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, стоит ли он устойчиво. Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника.
Уплотнитель двери прилегает неплотно	Уберите весь мусор с уплотнителя двери Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его (подуйте на него феном, или используйте горячее полотенце)
Вода скапливается внутри холодильника	Слишком много продуктов питания в камере, или еда содержит слишком большое количество влаги, что приводит к размораживанию прибора Двери недостаточно плотно закрыты, из-за чего наледь в холодильнике тает, и количество воды в холодильнике увеличивается
Нагревание корпуса	Если корпус нагревается из-за высокой окружающей температуры и переполненности холодильника продуктами, рекомендуется обеспечить дополнительную вентиляцию, для упрощения процесса охлаждения
Конденсация на корпусе	Конденсация на наружной поверхности и уплотнителе двери холодильника – нормальное явление, если влажность окружающего воздуха слишком высокая Вытрите конденсат чистым полотенцем
Посторонние шумы	Гудение: компрессор может гудеть во время работы, и шум может быть громким, особенно в начале и по завершении работы. Это нормальное явление Потрескивание: хладагент, переливаясь внутри прибора, может трещать, что также является нормой

6. Утилизация прибора



Данный символ на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека, в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов.

Для утилизации использованного устройства обратитесь в пункты раздельного сбора отходов или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРИБОРА

Данный холодильник предназначен для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его температурному классу, указанному на шильдике.

Климатический класс	Температура окружающей среды (диапазон)
SN	+ 10°C - +32°
N	+ 16°C - +32°
ST	+ 16°C - +38°
T	+ 16°C - +43°

7. Технические характеристики

Модель	GR-RS755WI-PMJ(**)
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения током	I
Номинальное напряжение / частота	220-240 В/50 Гц
Номинальная мощность (Вт)	-
Мощность в режиме размораживания (Вт)	180
Мощность освещения (Вт)	6
Номинальный ток (А)	1.9
Вспениватель	Циклопентан
Потребление энергии за 24 ч (кВт/ч) (1)	1.033
Потребление энергии за год (кВт/ч) (1)	377
Класс энергоэффективности (2)	A++
Общий объем (л)	636
Общий объем морозильной камеры (л)	228
Общий объем холодильной камеры (л)	408
Общий полезный объем (л)	582
Полезный объем морозильной камеры (л)	202
Полезный объем холодильной камеры (л)	380
Хладагент и количество	R600a,74 г
Замораживающая способность (кг/24 ч)	10
Способность к сохранению температуры (ч) (3)	7
Вес нетто (кг)	101
Уровень шума (дБа)	38
Габариты прибора (Ш*Г*В) (мм)	910*698*1775

1. Потребление энергии в год по результатам 24-часового стандартного испытания
2. Фактическое энергопотребление зависит от используемых температурных параметров и расположения устройства.
3. От A+++ (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность)
4. Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, нагрузки на холодильник и частоты открывания дверцы.

Код цвета(**)	Наименование
06	Серый
05	Черная нержавеющая сталь

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.
Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **toshiba-lifestyle.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Производитель:	Хубэй Мидеа Рефриджератор Ко., Лтд. 38 Ориентал Рoad, Цзинчжоу, пров. Хубэй, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, 17 этаж, офис 406 Информационно-справочная служба: 7 (800) 777-80-08 toshiba-lifestyle.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA