



ЧАЙНИК

Руководство по эксплуатации

Модель

НК-503

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

01. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
02. СХЕМА ПРОДУКТА.....	4
03. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
04. ЧИСТКА.....	7
05. ХРАНЕНИЕ.....	8
06. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
07. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
08. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	11
09. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	12
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными сенсорными или интеллектуальными возможностями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Не устанавливайте чайник рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева. Минимальное расстояние от чайника до других предметов – 20 см.
- Используйте чайник только для нагрева воды. Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой. Во избежание ожогов не касайтесь корпуса чайника, беритесь за ручку.
- Не наливайте холодную воду в горячий пустой чайник, подождите, пока чайник остынет.
- Не снимайте чайник с основания во время работы.
- Не мойте корпус чайника и основание под струей воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Образование накипи может вызвать повышенный шум при работе, некорректную работу датчика температуры и более долгое закипание воды. Рекомендуем очищать чайник от накипи по мере ее образования.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не включайте чайник с недостаточным количеством воды (менее 500 мл) и не наполняйте чайник водой выше отметки “MAX.”, это может привести к выходу чайника из строя.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и чайник на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

СХЕМА ПРОДУКТА

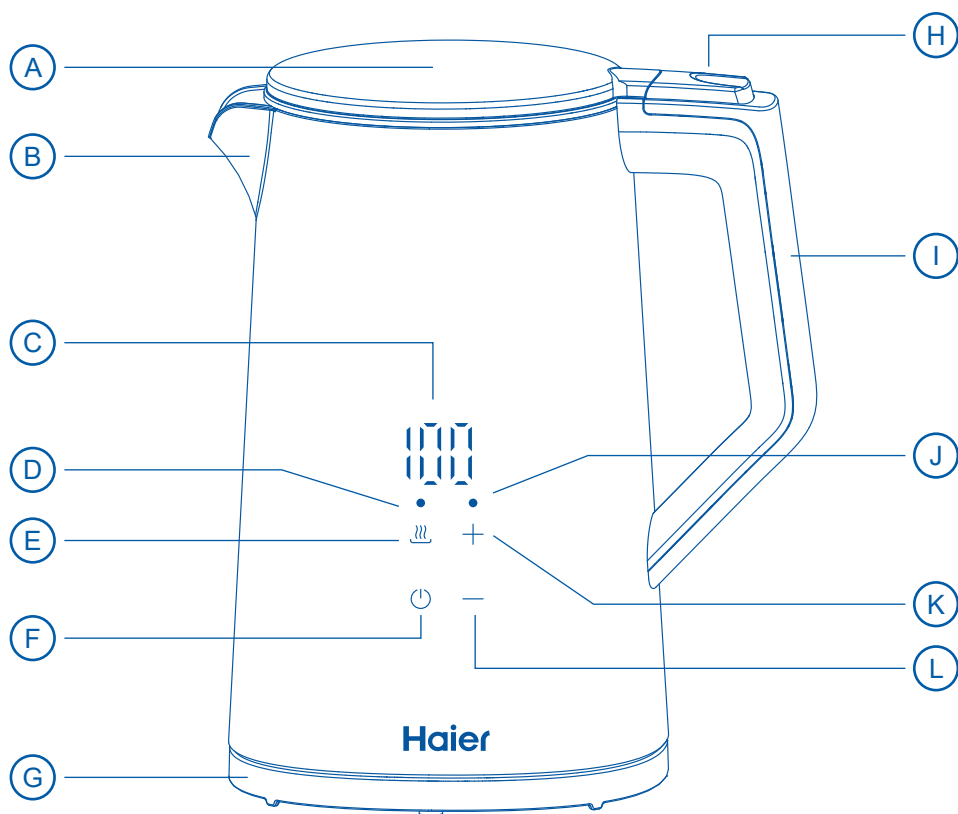

A. Крышка

B. Носик

C. Дисплей

D. Индикаторная лампа нагрева

E. Кнопка поддержания температуры

F. Кнопка «Кипячение/Отмена»

G. Основание

H. Кнопка открывания крышки

I. Ручка

J. Индикаторная лампа поддержания температуры

K. Кнопка «Температура +»

L. Кнопка «Температура -»

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Для чистки внутренней части чайника от механических частиц пыли после транспортировки, рекомендуется прокипятить полный чайник, вылить воду и промыть прохладной водой. Повторите эту операцию дважды.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

КИПЯЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку «Кипячение/Отмена», чайник подаст один звуковой сигнал, на дисплее отобразится температура воды внутри. После 3 миганий включится индикатор нагрева, и чайник начнет нагреваться.
- Когда температура достигнет 100°C, раздастся двойной звуковой сигнал, и лампочка нагрева погаснет. Нагрев прекратится, и чайник перейдет в режим ожидания.
- Для настройки температуры нажмите кнопку «Температура +» или «Температура -» для выбора нужной температуры нагрева (40/50/60/70/80/90/100°C). Затем нажмите кнопку «Кипячение/Отмена», индикатор будет мигать 3 раза, далее начнется нагрев. Когда вода достигнет заданной температуры, раздастся двойной звуковой сигнал, и лампочка нагрева погаснет. Нагрев прекратится. Чайник перейдет в режим ожидания.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Нажмите кнопку «Температура +» или «Температура –», чтобы установить значение поддерживаемой температуры (40/50/60/70/80/90°C), затем нажмите кнопку «Поддержание температуры», индикатор будет мигать 3 раза. Загорятся индикаторы нагрева и поддержания температуры. После 3 миганий на дисплее отобразится температура воды. Чайник начнет работать. Когда температура воды достигнет установленного значения, после двух звуковых сигналов чайник прекратит работу и перейдет в режим поддержания температуры. Индикатор нагрева погаснет, а индикатор поддержания температуры останется включенным.
- Если температура воды в чайнике выше установленного значения поддержания температуры, чайник подаст двойной звуковой сигнал, и загорится индикатор поддержания температуры. На дисплее отобразится фактическая температура. Если температура воды ниже установленного значения поддержания температуры, загорятся оба индикатора — нагрева и поддержания температуры. На дисплее отобразится установленная температура.
- Напоминание 1: поддержание температуры в течение двух часов
- Напоминание 2: чайник не может поддерживать температуру на уровне 100°C.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку «Кипячение/Отмена» — чайник прекратит работу, все индикаторы погаснут. Через 10 минут дисплей выключится.

ПАМЯТЬ

- В режиме поддержания температуры у чайника есть функция памяти.
- Снимите чайник с основания и поставьте обратно. Если отклонение температуры воды от установленной температуры составляет не более $\pm 5^{\circ}\text{C}$, функция поддержания температуры остается активной (в течение двух часов).
- Напоминание: в режиме кипячения функция памяти не работает.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- Наружную часть корпуса чайника можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся во время эксплуатации, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. Она также может быть причиной повышенного шума во время работы и более длительного времени закипания воды. Накипь нужно удалить специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.
- Перед чисткой всегда выключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети.
- Не используйте при удалении накипи проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниловую или муравьиную кислоту, уксус.

ХРАНЕНИЕ ЧАЙНИКА

- Перед тем как убрать чайник на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Крышка чайника должна быть закрыта. Сетевой шнур чайника уберите в отсек для хранения. Чайник установите на основание. Не кладите никакие предметы поверх чайника.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:
8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
или на сайте: <https://haieronline.ru>
или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование		Модель
Чайник		НК-503
Номинальная потребляемая мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
1850-2200 Вт	220-240 В~	50-60 Гц
Вес нетто		Габариты (В×Ш×Г)
1.15 кг		250x168x186 мм
Информация о назначении изделия		
Устройство предназначено для нагрева воды. Специальные условия реализации не установлены.		
Сделано в Китае		

*Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Чайник	База	Руководство пользователя с гарантийным талоном
1 шт.	1 шт.	1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу:

<https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (таможенного) Союза.



Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза или на сайте www.haieronline.ru.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер месяца / 2 последние цифры года.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы малой бытовой техники, предназначенной для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	Информация о фирме-продавце
Чайник	
Модель	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
НК-503	
Дата производства	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя: Подпись продавца: _____
Дата приобретения	



ШӘЙНЕК

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Модель

НК-503

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Оны кейінірек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


01. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	2
02. ӨНІМ СХЕМАСЫ.....	4
03. АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА.....	5
04. ТАЗАЛАУ.....	7
05. САҚТАУ.....	8
06. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ.....	9
07. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	10
08. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	11
09. КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ.....	12
10. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	14

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтамау пайдаланушының жарақат алуына әкелуі және мүлкіне зақым келтіруі мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының жапсырмасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықтау болмаған жағдайда, дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) залалды өтеу бойынша жауапкершілікті өзінен алады).
- Бұл аспап сенсорлық жүйе мүмкіндіктері шектеулі немесе зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың (балаларды қоса алғанда), сондайақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін аспапты, желілік сымды немесе желілік сымның ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат сымның ыстық бетке тиюіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Алғаш қосар алдында аспаптың дұрыс жиналғанына және барлық қаптау материалдарының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты тегіс, құрғақ, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Аспапты үстелдің немесе үстел бетінің шетіне қоймаңыз.
- Шәйнекті қыздырудан деформациялануы мүмкін заттардың жанына қоймаңыз. Шәйнектен басқа заттарға дейінгі ең аз қашықтық – 20 см.
- Шәйнекті тек суды жылыту үшін пайдаланыңыз. Шәйнекті қоспас бұрын оның қақпағы жабық болуы керек.
- Суды жылыту кезінде және өшіргеннен кейін бірден шәйнектің қақпағын ашпаңыз.
- Ыстық сумен толтырылған шәйнекті ұстаған кезде абай болыңыз. Күйіп қалмас үшін шәйнектің корпусына тимеңіз, тұтқасынан ұстаңыз.
- Ыстық, бос шәйнекке суық су құймаңыз, шәйнектің суығынын күтіңіз.
- Жұмыс кезінде шәйнекті негізінен алмаңыз.
- Шәйнектің корпусы мен негізін су ағынының астында жумаңыз.
- Қақтың пайда болуы жұмыс шуының жоғарылауына, температура датчигінің дұрыс жұмыс істемеуіне және судың ұзақ қайнауына әкелуі мүмкін. Шәйнекті қақ пайда болған сайын тазалауды ұсынамыз.

- Тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Аспапты басқа жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Шәйнекті жеткіліксіз су мөлшерімен (500 мл-ден аз) қоспаңыз және шәйнекті «MAX» белгісінен жоғары сумен толтырмаңыз, бұл шәйнектің істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Тазалау үшін абразивті тазалағыш құралдарды немесе қатты металл жөкелерді пайдаланбаңыз.
- Аспап корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты қараусыз қалдырған кезде пайдалануды аяқтағаннан кейін, сондай-ақ тазалау, жылжыту алдында және сақтауға қоймас бұрын желілік сымның ашасын электр розеткасынан суырыңыз.
- Желілік сымды, желілік сым ашасы мен шәйнекті зақымданудың бар-жоғы тұрғысынан үнемі тексеріп отырыңыз. Кез келген түрдегі зақымданулар анықталған жағдайда, пайдалануды дереу тоқтатыңыз және оны тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын жердегі сервистік орталыққа беріңіз.
- Аспап туралы ақпараты бар тақтайшаны алып тастамаңыз немесе бүлдірмеңіз. Бұл ақаулық туындаған жағдайда аспапты дәл анықтау үшін қажет.
- Бұйымды тек зауыттық қаптамада, сондайақ бекітілген күйде тасымалдауға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны іске асырылатын елдің заңнамасы талаптарына сәйкес кәдеге жаратыңыз.

ӨНІМ СХЕМАСЫ

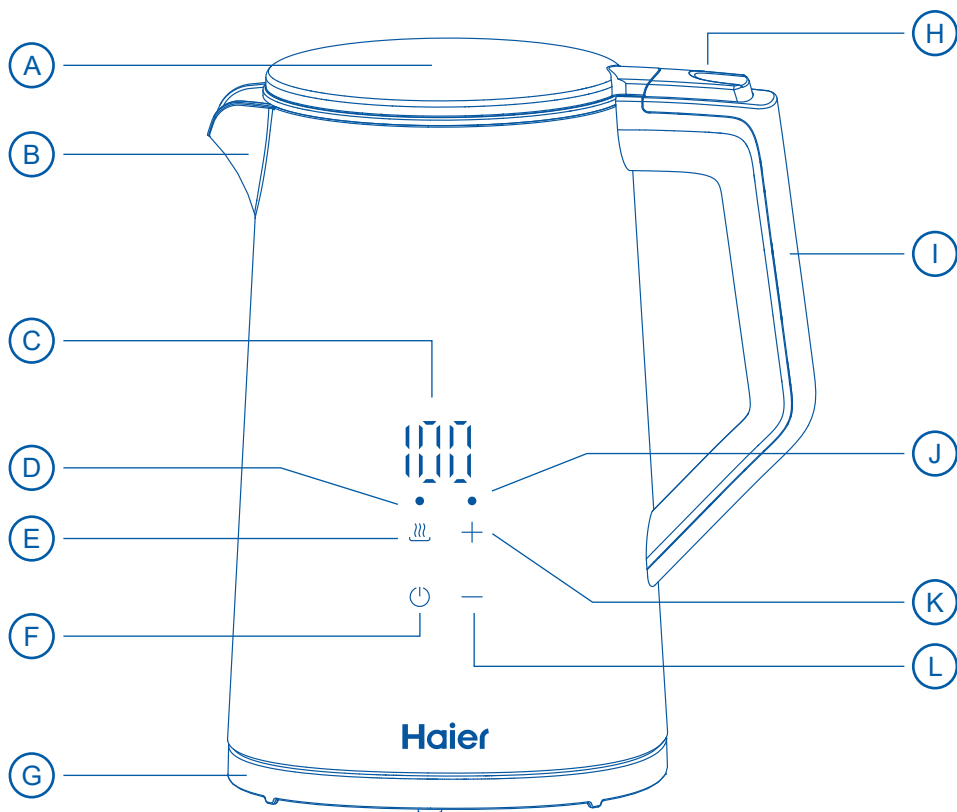

A. Қақпақ

B. Шүмек

C. Дисплей

D. Қыздыру индикатор шамы

E. Температураны сақтау түймесі

F. «Қайнату/Болдырмау» түймесі

G. Негізі

H. Қақпақты ашу түймесі

I. Тұтқа

J. Температураны ұстап тұру индикатор шамы

K. «Температура +» түймесі

L. «Температура -» түймесі

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Алғаш рет пайдаланар алдында барлық қаптама материалдарын алып тастап, қауіпсіз көдеге жаратыңыз.
- Электр желісінің сипаттамалары құрылғының жапсырмасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік сымның ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Тасымалдаудан кейін шайнектің ішкі бөлігін механикалық шаң бөлшектерінен тазарту үшін толық шайнекті қайнатып, суды төгіп, салқын сумен шаю ұсынылады. Бұл әрекетті екі рет қайталаңыз.

РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Ылғал қолмен қуат сымының ашасына тимеңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде сымнан тартпаңыз; тек ашадан ұстаңыз.

ҚАЙНАТУ

- «Қайнату/Болдырмау» түймесін басыңыз, шәйнек бір дыбыстық сигнал береді, дисплейде ішіндегі судың температурасы көрсетіледі, 3 жыпылықтаудан кейін жылыту индикаторы қосылады, шәйнек қыза бастайды.
- Температура 100°C жеткенде қос дыбыстық сигнал естіліп, қыздыру шамы сөнеді. Қыздыру тоқтайды және шәйнек күту режиміне ауысады.
- Температураны баптау үшін «Температура +» немесе қажетті қыздыру температурасын (40/50/60/70/80/90/100°C) таңдау үшін «Температура–» түймесін басыңыз. Содан кейін «Қайнату/Болдырмау» түймесін басыңыз, индикатор 3 рет жыпылықтайды, содан кейін қыздыру басталады. Судың температурасы берілген температураға жеткенде қос дыбыс сигналы естіліп, қыздыру шамы сөнеді. Қыздыру тоқтамайды. Шәйнек күту режиміне өтеді.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ҰСТАП ТҰРУ

- (40/50/60/70/80/90°C) ұстап тұру температурасының мәнін орнату үшін, «Температура +» немесе «Температура –» түймесін басыңыз, содан кейін «Температураны ұстап тұру» түймесін басыңыз, индикатор 3 рет жыпылықтайды. Қыздыру және температураны ұстап тұру индикаторлары жанады. 3 жыпылықтаудан кейін дисплейде судың температурасы көрсетіледі. Шәйнек жұмыс істей бастайды. Судың температурасы белгіленген мәнге жеткенде, екі дыбыстық сигналдан кейін шәйнек жұмысын тоқтатып, температураны ұстап тұру режиміне көшеді. Қыздыру индикаторы өшеді, ал температураны ұстап тұру индикаторы қосылған күйінде қалады.
- Егер шәйнектегі су температурасы белгіленген температураны ұстап тұру мәнінен жоғары болса, шәйнек қос дыбыстық сигнал береді және температураны ұстап тұру индикаторы жанады. Дисплейде нақты температура көрсетіледі. Егер судың температурасы белгіленген температураны ұстап тұру мәнінен төмен болса, екі индикатор да — қыздыру және температураны ұстап тұру индикаторы жанады. Дисплейде белгіленген температура көрсетіледі.
- Еске салу 1: температураны екі сағат бойы ұстап тұру
- Еске салу 2: шәйнек 100°C деңгейінде температураны ұстап тұра алмайды.

СӨНДІРУ

- «Қайнату/Болдырмау» түймесін басыңыз — шәйнек жұмысын тоқтатады, барлық индикаторлар сөнеді. 10 минуттан кейін дисплей өшеді.

ЖАДЫ

- Температураны ұстап тұру режимінде шәйнектің жады функциясы бар.
- Шәйнекті негізден алып, орнына қойыңыз. Егер су температурасының белгіленген температурадан ауытқуы $\pm 5^{\circ}\text{C}$ аспаса, онда температураны ұстап тұру функциясы (екі сағат бойы) белсенді күйде қалады.
- Еске салу: қайнату режимінде жады функциясы жұмыс істемейді.

КОРПУСТЫҢ СЫРТЫН ТАЗАЛАУ

- Шайнек корпусының сыртқы бөлігін алдымен сабынды суға малынған дымқыл шүберекпен, содан кейін жұмсақ құрғақ майлықпен сүртуге болады.

ҚАҚТЫ КЕТІРУ

- Пайдалану кезінде пайда болатын қақ уақыт өте келе шайнектің ішкі бөлігінің түсін, соның ішінде су деңгейін бақылау шкаласын өзгерте алады. Сондай-ақ, жұмыс кезінде шудың жоғарылауы және судың ұзақ қайнау уақытының себебі болуы мүмкін. Қақты шайнектерге арналған арнайы қақтан тазартқыш құралмен алып тастау керек.
- Тазалау алдында әрқашан желілік сымның ашасын электр розеткасынан суырыңыз.
- Қақты кетіру кезінде сымды жөкелерді, химикаттарды, абразивті тазалағыш құралдарды, құрамында сульфаниламид немесе құмырсқа қышқылы, сірке суы бар құралдарды пайдаланбаңыз.

ШАЙНЕКТІ САҚТАУ

- Шайнекті сақтауға қою алдында оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз. Шайнектің қақпағы жабық болуы керек. Шайнектің желілік сымын сақтау бөліміне алып қойыңыз. Шайнекті негізге орнатыңыз. Шайнектің үстіне ешқандай заттарды қоймаңыз.
- Аспапты жиналған күйде құрғақ, салқын, қышқылдар мен сілтілерді сақтау орындарынан оқшауланған жерде, 5-тен 30 °C дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

- Аспап жұмысында ақаудың бар екендігі анықталғанда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервистік орталығына тапсыру қажет.
 - Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңы- рау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз: **8 800 070 01 29** – Қазақстандағы тұтынушы лар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрон- дық пош-тасына сұрау салу арқылы.
- Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ		
Атауы		Модель
Шәйнек		НК-503
Номиналды тұтынылатын қуаты	Номиналды кернеуі	Номиналды жиілігі
1850-2200 Вт	220-240 В~	50-60 Гц
Тостаған көлемі	Нетто салмағы	Габариттері (Б×Е×Г)
1.7 л	1.15 кг	250x168x186 мм
Бұйымның мақсаты туралы ақпарат		
Құрылғы суды қайнатуға арналған. Іске асырудың арнайы шарттары белгіленбеген.		
Қытайда жасалған		

*Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 ай.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ		
Шайнек	База	Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы
1 дана	1 дана	1 дана

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтықталымына және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Осы нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан қарауға болады.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда.

Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады:
<https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Айдың нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекенжайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды.

Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда, өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін, келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары.
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Бұйым	Сатушы фирма туралы ақпарат	
Шайнек		
Модель	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ. Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
НК-503		
Өндірілген Күні		
Сатып Алынған Күні		
	Сатып Алушының Қолы: 	Сатушының Қолы:

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 үй.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

EAC

Дата изготовления
указаны на этикетке устройства
Дайындалған күні
құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Haier