



БЛЕНДЕР

Руководство по эксплуатации

Модель

HB-502

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования.

01. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
02. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	4
03. КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА.....	5
04. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	6
05. ЧИСТКА.....	9
06. ХРАНЕНИЕ.....	10
07. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
08. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
09. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	14
10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	15
11. ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН.....	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

01. Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
02. Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
03. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
04. Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран и на чаше отсутствуют трещины и сколы.
05. Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
06. Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
07. Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня.
08. Добавляйте в блендер ингредиенты комнатной температуры. При измельчении горячих продуктов не превышайте температуры 60 градусов и заполняйте чашу максимум наполовину.
09. Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
11. Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.
12. Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Не перемещайте работающий блендер. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи блендера полностью остановлены.
13. Не помещайте какие-либо части блендера в микроволновую печь.
14. Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

15. Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
16. Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
17. Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
18. Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
19. Чаша с блоком ножей, насадка и крышки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
20. Прибор предназначен для домашнего использования.
21. Избегайте измельчения очень твердых продуктов, способных повредить чашу или нож.
22. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и блендер на предмет повреждений. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
24. Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мерный стакан / отсек для
добавления ингредиентов


Крышка чаши

Чаша объемом 1,8 л


Блок ножей

Корпус (основание блендера)

Регулятор скорости, включения
и выключения блендера

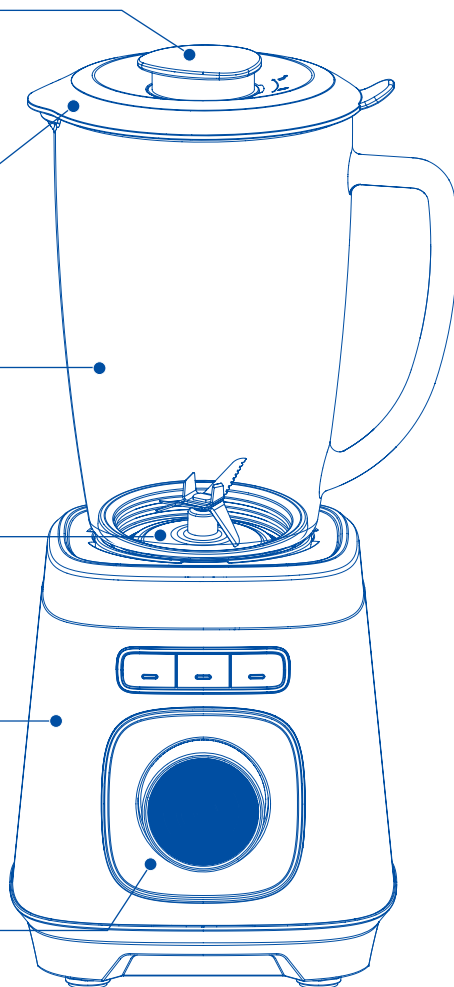

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

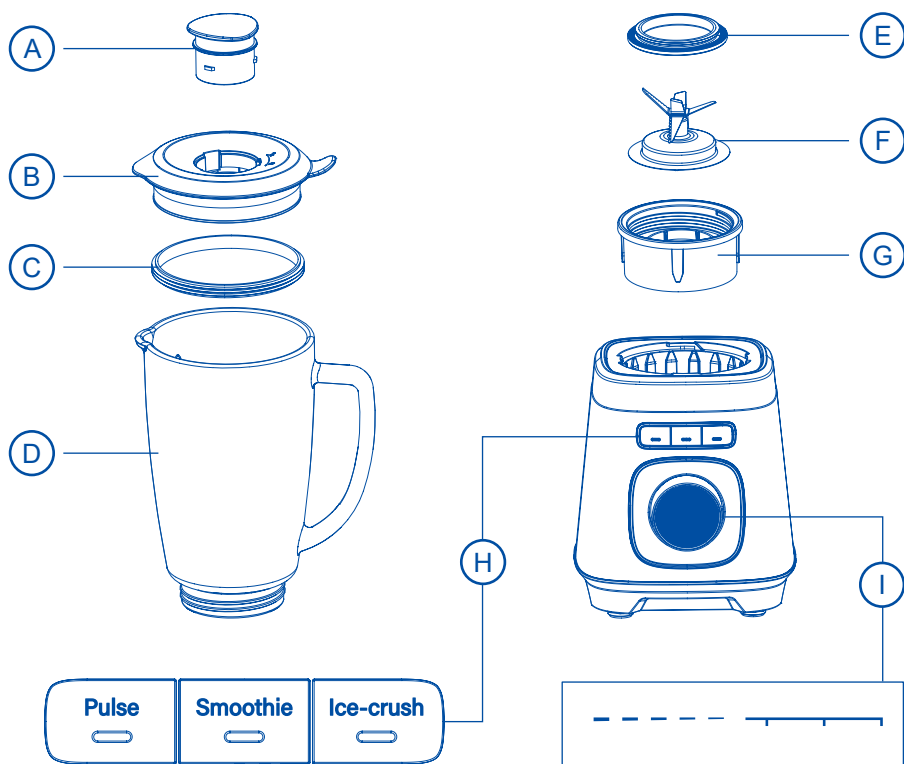

A. Мерный стакан/отсек для добавления ингредиентов

B. Крышка чашки

C. Уплотнительное кольцо

D. Чаша объемом 1.8 л

E. Кольцо

F. Лезвие

G. Основание чаши

H. Режимы работы

I. Регулятор скорости, включения и выключения блендера

* Потребление электроэнергии данного прибора в режиме выключения менее 0.5 Вт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

01. Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
02. Помойте с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой чашу блендера и крышку вместе с мерной чашкой.
03. Просушите детали после мойки.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

01. Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
02. Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
03. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

01. Установите основание блендера на ровную устойчивую поверхность и подключите к электросети. (Рис.1)
02. Поместите измельчаемые продукты в чашу блендера, не превышая отметки MAX. (Рис.2)
03. Закройте чашу крышкой вместе с установленным мерным стаканом. Крышка должна плотно прилегать к чаше. (Рис.3)
04. Поместите чашу на основание блендера. (Рис.4)
05. Включите блендер, повернув регулятор скорости по часовой стрелке до необходимого значения. (Рис.5)
06. Измельчайте продукт до необходимой консистенции, после чего поверните регулятор скорости в положение 0.

Внимание!

- Продолжительность работы блендера не должна превышать 60 секунд. Если вам требуется большее времени работы, то необходимо делать паузу и давать мотору остыть по 2 минуты после каждой 1 минуты непрерывной работы.
- Всегда начинайте измельчение с самой низкой скорости, постепенно увеличивая её до необходимой.

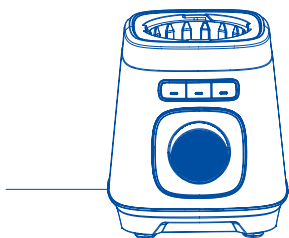


Рис.1



Рис.2

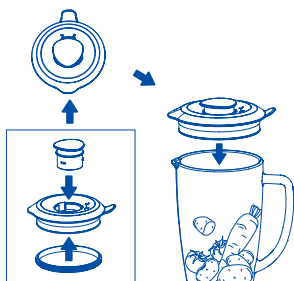


Рис.3

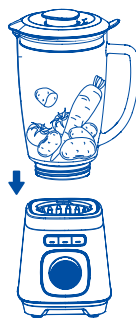


Рис.4

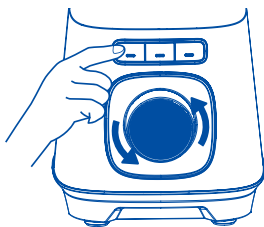


Рис.5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕЖИМ PULSE

Блендер оснащен ручным режимом Pulse, который хорошо подходит для измельчения льда и доведения продукта до нужной консистенции.

01. Для того чтобы использовать режим Pulse, установите регулятор скорости в положение On, нажмите кнопку Pulse, загорится соответствующий индикатор. Прибор начнет работу. Кратковременно включайте и выключайте кнопку Pulse поворачивайте и ненадолго удерживайте регулятор скорости в положении P.
02. Повторяйте это действие, пока не достигните необходимой консистенции.

РЕЖИМ SMOOTHIE

Для того чтобы использовать режим Smoothie, установите регулятор скорости в положение On, нажмите кнопку Smoothie, загорится соответствующий индикатор. Прибор начнет работу на максимальной скорости. Спустя 2 минуты прибор перестанет работать

РЕЖИМ ICE CRUSH

Для того чтобы использовать режим Ice-Crush, установите регулятор скорости в положение On, нажмите кнопку Ice-Crush, загорится соответствующий индикатор. Прибор начнет работу на максимальной скорости в режиме включения на 1 секунду и выключения на 2 секунды. Спустя 1 минуту прибор перестанет работать.

ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

01. Достаньте мерный стакан из крышки, потянув его на себя.
02. Добавьте необходимые ингредиенты через отсек добавления.
03. Вставьте мерный стакан и продолжайте работу.

ЧИСТКА КОРПУСА БЛЕНДЕРА

Наружную часть корпуса блендера протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором или нейтральным моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой. Не используйте для чистки корпуса агрессивные химические вещества.

Внимание!

Чашу блендера, крышку и мерный стакан можно мыть в посудомоечной машине.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Для большей эффективности, функцию самоочистки необходимо производить сразу после использования блендера, чтобы не дать остаткам продуктов засохнуть.

01. Налейте в чашу блендера 500 мл воды и добавьте каплю нейтрального моющего средства.
02. Включите блендер на среднюю скорость, либо используйте режим PULSE.
03. Отключите блендер от электросети, а чашу и ее компоненты сполосните проточной водой и хорошо просушите.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НОЖЕЙ

01. Для более удобной чистки ножей, их можно отсоединить от чаши.
02. Для этого поверните фиксатор ножей на дне чаши по часовой стрелке.
03. Выньте ножи и силиконовый уплотнитель, помойте их под проточной водой и просушите.
04. Установите обратно на чашу силиконовый уплотнитель, блок ножей и закрепите фиксатором, повернув его против часовой стрелки.
05. Убедитесь, что силиконовый уплотнитель установлен ровно, и не торчит за пределы блока ножей.

Внимание!

Ножи острые, мыть их нужно осторожно, не касаясь открытыми участками тела.

ХРАНЕНИЕ

01. Перед тем как убрать блендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
02. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.
03. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

01. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
02. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:
8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
или на сайте: <https://haieronline.ru>
или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование		Модель
Блендер		НВ-502
Номинальная потребляемая мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
1200Вт	220-240В~	50/60Гц
Емкость	Вес	Габариты (В×Ш×Г)
1.8Л	4,1 Кг	186x186x438мм
Информация о назначении изделия		
Устройство предназначено для измельчения, смешивания продуктов питания и жидкостей, а также колки льда.		
Сделано в Китае		

*Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Основание блендера	Чаша
1 шт.	1 шт.
Крышка для чаши с мерным стаканом	Руководство пользователя с гарантийным талоном
1 шт.	1 шт.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу:

<https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.24251/22

от 25.02.2022 действует до 24.02.2027.

Декларация о соответствии

№ ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.35159/25

от 15.10.2025 действует до 14.10.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате:
Номер недели / 2 последние цифры года.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

01. Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
02. Неправильной установки и/или подключения изделия.
03. Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
04. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
05. Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
06. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
07. Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
08. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	Информация о Фирме-продавце
Блендер	
Модель	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
НВ-502	
Дата Производства	
	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата Приобретения	
	Подпись Покупателя: Подпись Продавца:



БЛЕНДЕР

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Моделі

HB-502

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Оны кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.

01. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	2
02. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ.....	4
03. ӨНІМ КОМПОНЕНТТЕРІ.....	5
04. БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА.....	6
05. БЛЕНДЕР КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ.....	9
06. САҚТАУ.....	10
07. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ.....	11
08. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	12
09. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	14
10. КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ.....	15
11. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	17

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

01. Құрылғыны пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамасы құрылғының заттаңбасындағы сипаттамаға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
02. Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.
03. Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
04. Жұмыс бастар алдында аспап дұрыс әрі толық жиналғанына және тостағанда сызат пен сынық жоғына көз жеткізіңіз.
05. Аспапты тек құрғақ тегіс көлденең бетке орнатыңыз. Блендерді газ немесе электр плитасына, сонымен қатар жылу көздеріне жақын жерге орнатпаңыз.
06. Қозғалтқыш тұрған табанын, желілік баусымын немесе желілік баусым ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, блендерді ылғалдығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.
07. Блендер тостағанын артық жүктемеңіз – оны максимал деңгейі көрсетілген белгіден артық толтырмаңыз.
08. Блендерге бөлме температурасындағы ингредиенттер салыңыз. Ыстық өнімдерді ұсақтаған кезде, температураны 60 градустан асырмаңыз және тостағанды ең көбі жартысына дейін толтырыңыз.
09. Блендерді пайдаланып болған соң, сонымен қатар жинау, бөлшектеу, тазалау, орнын ауыстыру және сақтауға қояр алдында желілік баусымын электр желісінің резеткісінен ажыратыңыз.
10. Жұмыс істеп тұрған блендерді қараусыз қалдырмаңыз.
11. Блендердің пышақтары өте өткір және пайдаланғанда аса сақ болуды талап етеді. Қуат көзіне қосылып тұрған блендер тостағанына қолыңызды салмаңыз.
12. Блендерді қақпағы мықтап жабылған соң ғана қосыңыз. Жұмыс істеп тұрған блендерді жылжытпаңыз. Қақпақты шешпей тұрып, блендер пышақтарының толығымен тоқтағанына көз жеткізіңіз.
13. Блендердің қандай да бір бөліктерін қысқа толқынды пешке салмаңыз.
14. Кабельдің үстел шетінен салбырап тұруына жол бермеңіз, оны қызатын беттердің үстінен тартпаңыз, кабельдің шырмалып қалуына жол бермеңіз.
15. Тостағанды азық-түлік сақтайтын ыдыс ретінде қолданбаңыз.

16. Блендерді азық-түлік немесе сұйықтықсыз қоспаңыз.
17. Аспап корпусына бөтен заттар мен сұйықтық түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
18. Аспап туралы ақпарат жазылған тақтайшаны жоймаңыз және зақымдамаңыз. Ол аспаптан ақау шыққанда оны сәйкестендіру үшін қажет.
19. Пышақтар блогы бар тостаған, қондырма мен қақпақтар табиғи түрде тозады, пайдалану мерзімі ұқыптылық пен пайдалану жиілігіне байланысты.
20. Аспап үйде қолдануға арналған.
21. Тостағанды немесе пышақты зақымдауы мүмкін өте қатты азық-түлікті ұсақтаудан аулақ болыңыз.
22. Желілік баусымда, желілік баусым ашасында және блендерде ақау бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
23. Аспапты тек зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген тік күйінде тасымалдауға болады.
24. Құрылғыны қолданылған елдің заңнамасына сай утильдеңіз.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Өлшеуіш стақан / ингредиенттер
қосуға арналған бөлік


Тостағанның қақпағы


Көлемі 1,8 л. тостаған.

Пышақтар блогы

Корпус (блендердің табаны)

Блендер жылдамдығын, қосу
және өшіруді реттегіш

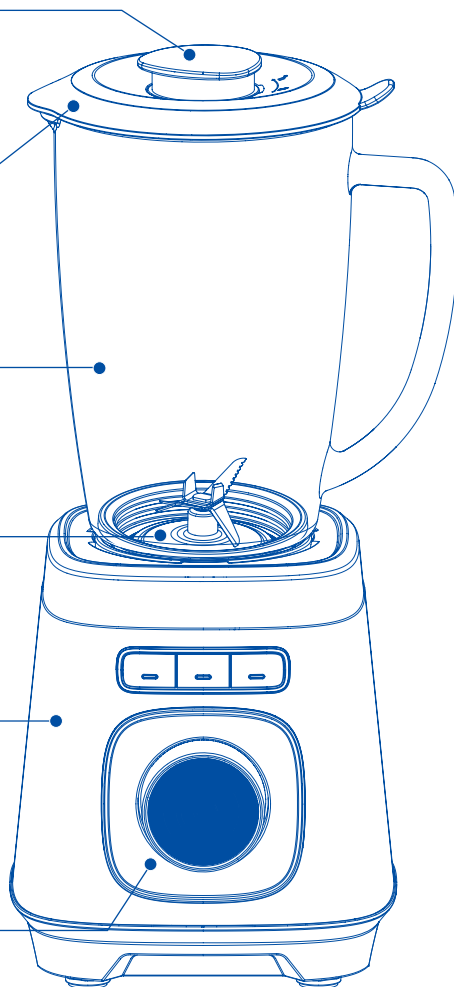

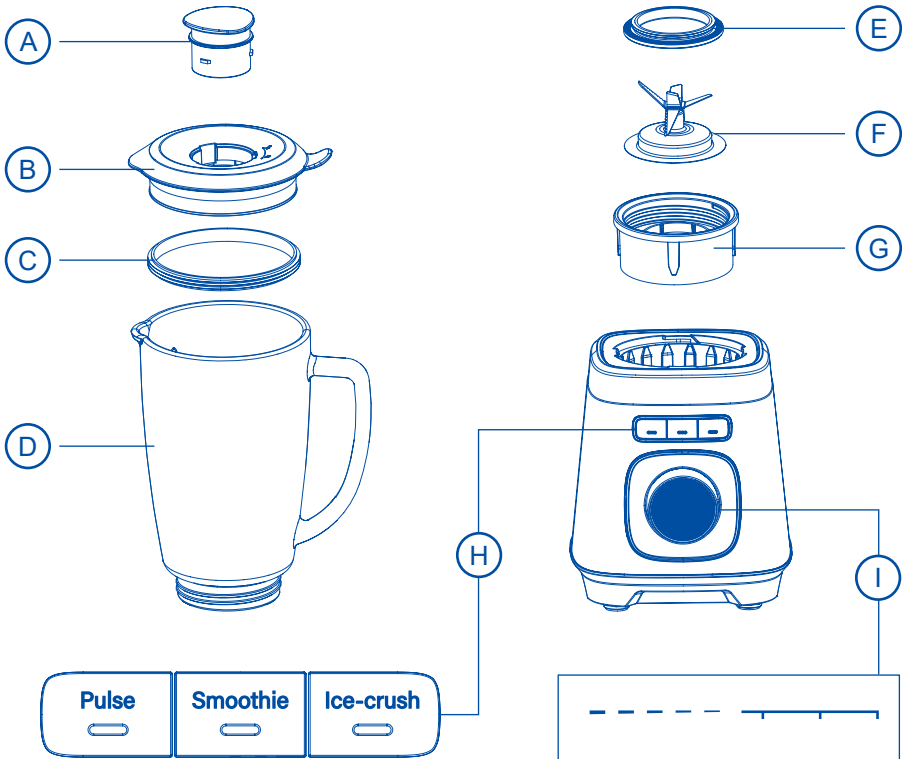

- A. Өлшеуіш стақан /
ингредиенттер қосуға
арналған бөлік
- B. Тостағанның қақпағы
- C. Нығыздау сақинасы
- D. Көлемі 1,8 л. тостаған
- E. Сақина

- F. Өткір жүз
- G. Тостаған негізі
- H. Жұмыс режимдері
- I. Блендер жылдамдығын,
қосу және өшіруді
реттегіш

* Бұл құрылғының өшіру режиміндегі қуат тұтынуы 0.5 Вт-тан аз.

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

01. Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз да, қауіпсіз кәдеге жаратыңыз.
02. Бейтарап жуғыш құрал көмегімен блендердің тостағанын және қақпағын өлшеуіш тостағанмен бірге ағын сумен жуыңыз.
03. Жуғаннан кейін бөліктерін кептіріңіз.

РЕЗЕТКІГЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

01. Су қолмен қуат сымының ашасын ұстамаңыз.
02. Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сәйкес жерге тұйықталмаса, өзірлеуші (өзірлеуші уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша түрлі жауапты өз мойнына алмайды) резеткіге қосыңыз.
03. Ашаны резеткіден шығарғанда сымнан тартпаңыз; тек ашадан ұстаңыз.


ПАЙДАЛАНУ

01. Блендердің табанын тегіс тұрақты бетке орнатып, электр желісіне қосыңыз. (Сурет 1)
02. Ұсақталатын азық-түлікті блендер тостағанына MAX белгісінен асырмай салыңыз. (Сурет 2)
03. Тостағанның қақпағын орнатқан өлшеуіш стақанмен бірге жабыңыз. Қақпақ тостағанға тығыз жанасуға тиіс. (Сурет 3)
04. Тостағанды блендердің табанына қойыңыз. (Сурет 4)
05. Жылдамдық индикаторын қажет мәнге жеткенше сағат тілімен бұрап, блендерді қосыңыз. (Сурет 5)
06. Өнімді қажет консистенцияға дейін ұсақтаңыз, содан кейін жылдамдық реттегішті 0 күйіне бұрыңыз.

Назар аударыңыз!

- Блендердің жұмыс істеу ұзақтығы 60 секундтан аспауы тиіс. Егер сізге бұдан көп уақыт жұмыс істеу қажет болса, онда үзіліс жасау қажет және үзіліссіз жұмыстың әр 1 минутынан кейін моторды 2 минут суытып отыру қажет.
- Ұсақтауды үнемі ең төмен жылдамдықтан бастап, оны қажетті жылдамдыққа дейін біртіндеп жоғарлату керек.


БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

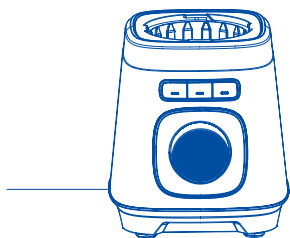


Сурет 1




Сурет 2

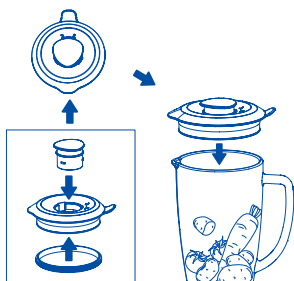

Сурет 3

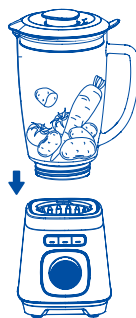

Сурет 4

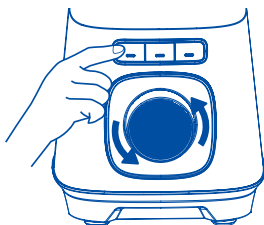

Сурет 5

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

PULSE РЕЖИМИ

Блендер Pulse қол режимімен жабдықталған, ол мұзды ұсақтауға және өнімді қажетті консистенцияға дейін жеткізуге жақсы жарайды.

01. Pulse режимін пайдалану шін жылдамдық реттегішін On жағдайына қойып, Pulse түймесін басыңыз, тиісті индикатор жанады. Аспап жұмыс істей бастайды. Pulse түймесін қысқа уақытқа қосыңыз және өшіріңіз бұраңыз және жылдамдық реттегішін P жағдайында аз уақыт ұстап тұрыңыз.
02. Бұл әрекетті қажет консистенцияға жеткенше қайталаңыз.

SMOOTHIE РЕЖИМИ

Smoothie режимін пайдалану үшін жылдамдық реттегішін On күйіне қойып, Smoothie түймесін басыңыз, тиісті индикатор жанады. Құрылғы максималды жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. 2 минуттан кейін аспап жұмыс істеуін тоқтатады.

ICE CRUSH РЕЖИМИ

Ice-Crush режимін пайдалану үшін жылдамдық реттегішін On жағдайына қойып, Ice-Crush түймесін басыңыз, тиісті индикатор жанады. Аспап 1 секундқа қосу және 2 секундқа өшіру режимінде максималды жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. 1 минуттан кейін аспап жұмыс істей бастайды.

ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ИНГРЕДИЕНТ ҚОСУ

01. Өлшеуіш стақанды өзіңізге қарай тарту арқылы қақпақтан шығарыңыз.
02. Қажет ингредиенттерді қосу бөлігі арқылы қосыңыз.
03. Өлшеуіш стақанды қойып, жұмысты жалғастырыңыз.

БЛЕНДЕР КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ

Блендер корпусының сыртқы бөлігін сабынды ерітіндіге немесе бейтарап жуғыш құралға суланған ылғал сүлгімен, содан кейін жұмсақ құрғақ сүлгімен сүртіңіз. Корпусты тазалау үшін агрессивті химиялық заттар пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз!

Блендер тостағынын, қақпақ пен өлшеуіш стақанды ыдыс жуатын машинада жууға болады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ

Біршама тиімділік үшін, азық-түлік қалдықтары кеуіп қалмауы үшін, блендерді пайдаланғаннан кейін бірден өзін өзі тазалау функциясын жүргізу керек.

01. Блендердің тостағанына 500 мл су құйып, бейтарап жуғыш құралдың бір тамшысын қосыңыз.
02. Блендердің орташа жылдамдығын қосыңыз немесе PULSE режимін пайдаланыңыз.
03. Блендерді электр желісінен ажыратыңыз, ал тостаған мен оның компоненттерін ағынды сумен шайып, жақсылап құрғатыңыз.

ПЫШАҚТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

01. Пышақтарды тазалау анағұрлым ыңғайлы болу үшін оларды тостағаннан ажыратуға болады.
02. Ол үшін тостағанның түбіндегі пышақ бекіткішті сағат тілімен бұраңыз.
03. Пышақтар мен силикон тығыздағышты шығарып, оларды ағын сумен жуып, құрғатыңыз.
04. Тостағанға силикон тығыздағышты, пышақ блогын қайта орнатыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұрап, бекіткішпен бекітіңіз.
05. Силикон тығыздағыштың түзу орнатылғанына және пышақ блогынан шығып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз!

Пышақтар өткір, оларды дененің ашық жерлеріне тигізбей, абайлап жуу керек.

01. Блендерді сақтауға қояр алдында оны электр желісінен ажыратып, тазалаңыз және құрғатыңыз.
02. Аспапты жиналған, тік күйде құрғақ, салқын орында, қышқылдар мен сілтілер сақтайтын орындардан оқшау, 5-тен 30 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдығы 65%-дан аспайтын жерде сақтаңыз.
03. Аспапты температураның елеулі ауытқуларынан және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

01. Аспап жұмысында ақау бары анықталғанда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервистік орталығына тапсыру қажет.
02. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз: **8 800 070 01 29** – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін)
немесе <https://haieronline.kz/> сайтында
немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасына сұрау салу арқылы.
Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ		
Өнім Атауы		Өнім Үлгісі
Блендер		НВ-502
Номиналды қуат	Номиналды кернеуі	Номиналды жиілігі
1200Вт	220-240В~	50/60Гц
Сыйымдылық	Салмағы	Габариттері (Б×Е×Г)
1.8Л	4,1 Кг	186x186x438мм
Бұйымның тағайындалуы туралы ақпарат		
құрылғы тамақ өнімдерін және сұйықтықтарды араластыруға, ұсақтауға, сондай-ақ мұзды жаруға арналған.		
Қытайда Жасалған		

*Сатылған күнне бастап 12 ай кепілдік беріледі.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	
Блендер табаны	Тостаған
1 дана	1 дана
Өлшеуіш стақаны бар тостағанға арналған қақпақ	Пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдік талоны
1 дана	1 дана

Назар аударыңыз!

Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтықталымына және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Осы нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан қарауға болады.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда.

Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады:
<https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.24251/22

25.02.2022 бастап 24.02.2027 дейін жұмыс істейді.

Сәйкестік туралы декларация

№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.35159/25

15.10.2025 бастап 14.10.2030 дейін жұмыс істейді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды.

Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында-немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

01. Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
02. Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
03. Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
04. Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
05. Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
06. Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
07. Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары.
08. Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

Бұйым	Сатушы фирма туралы ақпарат
Блендер	
Үлгісі	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ. Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.
HB-502	
Өндірілген Күні	
Сатып Алынған Күні	
	Сатып Алушының Қолы: Сатушының Қолы: _____ _____

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

EAC

Дата изготовления
указаны на этикетке устройства
Дайындалған күні
құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Haier