

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2064
Электрический аэрогриль BR2064



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU	17
KZ	33

ELECTRIC AIR GRILL BR2064





The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work basket, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside. This cooking principle allows to cook with minimal amount of oil or without it.

DESCRIPTION

1. Bowl handle
2. Viewing window
3. Bowl
4. Removable grid
5. Control panel
6. Body
7. Hot air outlet grid
8. Cooking programs
9. Preheat function indicator «»
10. Cooking time digital symbols
11. Food turn indicator «»
12. Cooking on/off button «||»
13. Air grill on/off button «»
14. Preheat function button «»
15. Cooking time/temperature setting buttons « / »
16. Cooking temperature digital symbols
17. Cooking temperature/time setting button «»
18. Heat off button «»
19. Illumination switch on button «»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

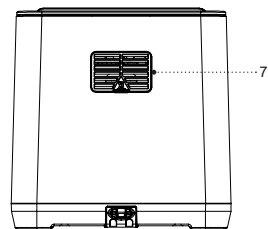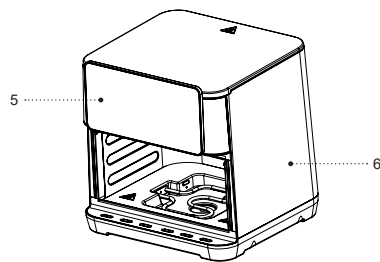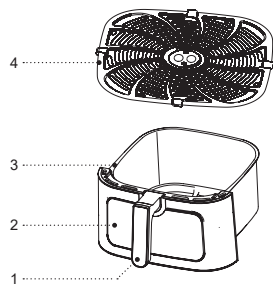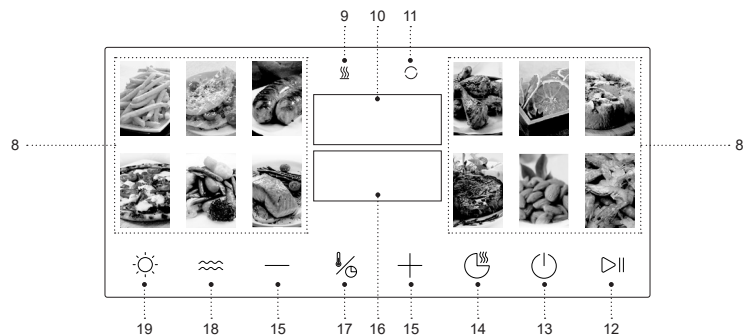

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid stains on the surface on which the air fryer is installed, it is recommended to place the air fryer on an additional heat-resistant stand.
- The gap between the wall and the back of the air fryer body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air fryer body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air fryer should be at least 20 cm.
- Always check the condition of the air inlet grids and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer against impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the electric mains unattended.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.
- Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Use only the air fryer parts supplied with the unit.
- Do not switch the air fryer on without products.
- Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.

- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including

children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original packaging.
- Read the safety measures and operating recommendations.

- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, no additional actions are required.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- Wipe the air fryer surface (6) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Grasp the handle (1) and remove the basket (3) with the cooking rack (4).
- Remove the rack (4).
- Wash the rack (4) with warm water and neutral detergent, rinse it and wipe dry.
- Wipe the basket (3) from the outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe it dry.
- Place the rack (4) into the basket (3).
- Place the basket (3) with the rack (4) into the air fryer.

Note: if the basket (3) is not securely locked into the air fryer body (6), the air fryer will not turn on. Always check that the basket (3) is properly installed.

Switching the air fryer on for the first time

- In order to remove foreign odors, it is recommended to switch the air grill on without loading food.

- Insert the power plug into the mains socket, and the illumination of the on/off button (13) «» will light up, and the air grill will be switched to the standby mode.
- Switch the air grill on by pressing the on/off button (13) «», all control buttons and symbols (8) of the cooking programs will light up on the control panel (5), the digital symbols (10) will display «On», the illumination will light up, the illumination on button (19) «» will flash, after 15 seconds the illumination will turn off.

Note: If you do not press any button on the control panel (5) within five minutes, the air grill will be switched to the standby mode.

- Turn on the «Fries» «» program. To do this, press the button (8) «Fries» «» on the control panel (5), the program symbol will flash, the digital symbols (10) will display the program operating time «00:18», the digital symbols (16) will display the cooking temperature «200°C», the time and temperature are set by default (see the table of cooking programs). The preheat symbol (9) «», the food turn symbol (11) «» will light up and flash, the illumination will light up, the illumination switch on button (19) «» will flash, the heat off button (18) «» will flash, and the cooking on/off button (12) «» will also flash.
- To turn on the «Fries» «» cooking program, press the cooking on/off button (12) «», the air grill will be switched on, the illumination will turn on for 15 seconds, the illumination switch on button (19) «» will flash.

- If the cooking program includes the preheating mode (see the table of cooking programs), in this case, on the control panel (5), the preheat function button (14) «» will go out, the preheat indicator (9) «» will light up constantly, the digital symbols (10, 16) will display «PrE HEAt», the heat off button (18) «» will flash.
- After the preheat time (5 minutes) has passed, the preheat symbol (9) «» will go out, the flashing digital symbols (10, 16) will display «Add Food», the heat off button (18) «» will flash, after 10 seconds, the cooking program will start, the digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature, time and temperature are set by default (see the table of cooking programs).
- In the middle of the cooking time, the food turn indicator (11) «» will go out, the digital symbols (10, 16) will display a reminder about turning the food «turn Food», if you have not turned the food within 10 seconds, the cooking program will continue to work, the digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature.
- At the end of the cooking program, the heating element will turn off, you will hear sound signals, the digital symbols (10) will display «End», the illumination will turn on for 15 seconds, the fan will continue to work for 40 seconds, this is necessary for cooling the heating element, after which the fan will turn off.

- To switch the air grill off, press and hold the on/off button (13) «», the air grill will be switched to the standby mode, remove the power plug from the mains socket.
- Wait for the air grill to cool down, remove the bowl (3), wash the grid (4) and bowl (5) again, rinse and dry.

Note: when using the unit for the first time, a foreign smell or some smoke from the heating element can appear — this is normal and is not covered by warranty.

USING THE AIR FRYER

CAUTION!

- The air fryer is not intended for boiling water.
- While the air fryer is operating, hot air and hot steam will come out of the grille (7) on the rear side of the body (6). Take proper precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.
- The air fryer heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use potholders when working with hot surfaces and let the metal parts cool down before cleaning the air fryer.
- Be careful when removing cooked food from the basket (3) and the cooking rack (4). When removing food, always use kitchen utensils designed for non-stick surfaces.

- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air fryer body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air fryer body should be at least 10-20 cm, and the free space above the air fryer should be at least 20 cm.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grilles (7), otherwise the hot air circulation will be impaired that may affect the cooking process or damage the unit.
- Grasp the handle (1) and remove the basket (3) with the cooking rack (4).
- Place the food in the basket (3) on the cooking rack (4). Do not overfill the rack (4). Hot air circulation is necessary for proper cooking.
- Insert the basket (3) into the air fryer body (6). Make sure that the basket (3) is correctly installed; otherwise, the air fryer will not turn on.
- Insert the power plug into the mains socket. The on/off button (13) «» will light up and flash, and the air fryer will switch to standby mode.
- Switch the air grill on by pressing the on/off button (13) «», all control buttons and symbols (8) of the cooking programs will light up on the control panel (5), the digital symbols (10) will display «On», the illumination will light up, the illumination switch on button (19) «» will flash, after 15 seconds the illumination will turn off.

Note: If you do not press any button on the control panel (5) within five minutes, the air grill will be switched to the standby mode.

- After switching the air grill on, press the cooking program buttons (8) to select the cooking program corresponding to the food you are cooking. The symbol of the cooking program (8) will flash.
- The digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature, time and temperature are set by default (see the table of cooking programs). The preheat symbol (9) «» will light up and flash, the food turn symbol (11) «» will flash, the illumination will light up for 15 seconds, the illumination switch on button (19) «» will flash, the heat off button (18) «» will flash, and the cooking on/off button (12) «» will also flash.

Note: If you need to remove the food earlier, you can turn off the heating by pressing the button (18) «».

- If necessary, you can set the desired time and temperature for cooking food.

Cooking temperature setting

- To set the cooking temperature, press the button (17) «», the flashing digital symbols (16) will display the cooking temperature, by pressing the buttons (15) « / » you can set the cooking temperature in the range from 80°C to 200°C, the setting step is 5°C.
- The set temperature is displayed by digital symbols (16).

Cooking time setting

- To set the cooking temperature, press the button (17) «», the flashing digital symbols (10) will display the cooking time, by pressing the buttons (15) « / » you can set the cooking time in the range from 1 to 60 minutes, the setting step is 1 minute.
- The set time is displayed by digital symbols (10).

Note: If you need to set the cooking time and the temperature setting symbols (16) are lit, press the button (17) «» again to switch the settings.

- To switch the cooking program on, press the cooking on/off button (12) «», the air grill will be switched on, the illumination will turn on for 15 seconds, the illumination switch on button (19) «» will flash.
- If the cooking program includes the preheating mode (see the table of the cooking programs), in this case, on the control panel (5), the preheat function button (14) «» will go out, the preheat indicator (9) «» will light continuously, the digital symbols (10, 16) will display «PrE HEAt», the heat off button (18) «» will flash.

Notes:

- the preheat function is not available in the cooking programs: — «Omelette», «Drying», «Defrosting» (see the table of cooking programs);
- the preheat end time is determined by the preheat time by default and the preheat temperature;
- preheat is stopped when either the preheat time or the temperature is reached;

- the preheat temperature is the temperature set for the selected cooking menu;
- the default preheat time is 5 minutes;
- you can turn the preheat function on or off by pressing the button (14) «».
- After the preheat time (5 minutes) has passed, the preheat symbol (9) «» will go out, the flashing digital symbols (10, 16) will display «Add Food», the heat off button (18) «» will flash, after 10 seconds, the cooking program will start, the digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature, time and temperature are set by default (see the table of cooking programs).
- In the middle of the cooking time, the food turn indicator (11) «» will go out, the digital symbols (10, 16) will display a reminder about turning the food «turn Food», if you have not turned the food within 10 seconds, the cooking program will continue to work, the digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature.
- When the digital symbols (10, 16) display the reminder to turn the food «turn Food», take hold of the handle (1) and remove the bowl (3), place the bowl (3) on a heat-resistant surface using kitchen accessories designed for non-stick surfaces, stir or turn the food on the grid (4), place the bowl (3) in the air grill body (6), while the cooking program will continue to operate.

Note: the food turning reminder function is not available in the programs: — «Omelette», «Drying», «Cupcake», «Pizza», «Defrosting» (see the table of cooking programs).

- At the end of the cooking program, the heating element will turn off, you will hear sound signals, the digital symbols (10) will display «End», the illumination will turn on for 15 seconds, the fan will continue to work for 40 seconds, this is necessary for cooling the heating element, after which the fan will turn off.
- To switch the air grill off, press and hold the on/off button (13) «», the air grill will be switched to the standby mode, remove the power plug from the mains socket.
- Take hold of the handle (1) and remove the bowl (3), place the bowl (3) on a heat-resistant surface, using kitchen accessories designed for non-stick surfaces, remove the food from the grid (4).
- Insert the power plug into the mains socket, the air grill will be switched to the standby mode, the illumination of the on/off button (13) «» will light up.
- By pressing the buttons (8) you can select one of the 12 cooking programs, which is displayed by the flashing cooking program indicator (8), the digital symbols (10) will display the program operating time, the digital symbols (16) will display the cooking temperature, the time and temperature are set by default (see the table of cooking programs).
- You can set the required temperature and cooking time (see the sections «Food cooking temperature setting» and «Food cooking time setting»).
- To turn on the cooking program, press the cooking on/off button (12) «».
- At the end of the cooking program, the heating element will turn off, you will hear sound signals, the digital symbols (10) will display «End», the illumination will turn on for 15 seconds, the fan will continue to work for 40 seconds, this is necessary for cooling the heating element, after which the fan will turn off.
- To switch the air grill off, press and hold the on/off button (13) «», the air grill will be switched to the standby mode, remove the power plug from the mains socket.
- Take hold of the handle (1) and remove the bowl (3), place the bowl (3) on a heat-resistant surface, using kitchen accessories designed for non-stick surfaces, remove the food from the grid (4).

COOKING PROGRAMS

- Take hold of the handle (1) and remove the bowl (3) with the grid (4).
- Put the products into the bowl (3) on the grid (4), do not overfill the grid (4) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (3) into the air grill body (6). Make sure that the bowl (3) is correctly installed; otherwise, the air grill will not be switched on.

Cooking programs

Program	Program symbol	Temperature setting range (°C)	Time setting range	Default temperature (°C)	Default time (min)	Turn	Preheat
Fries		80-200	1-60 min	200	18	+	5 minutes
Omelette		80-200	1-60 min	200	10	-	
Fried sausages		80-200	1-60 min	190	12	+	5 minutes
Drumstick		80-200	1-60 min	200	20	+	5 minutes
Drying		40-80	30 minutes - 24 hours	60	8 hours	-	
Cupcake		80-200	1-60 min	160	25	-	5 minutes
Pizza		80-200	1-60 min	180	12	-	5 minutes
Vegetables		80-200	1-60 min	200	20	+	5 minutes
Fish		80-200	1-60 min	190	12	+	5 minutes
Meat		80-200	1-60 min	200	20	+	5 minutes
Nuts		80-200	1-60 min	200	10	+	5 minutes
Defrost		60-80	5-10 min	80	5	-	

Notes:

- cooking time and temperature data are advisory, the cooking result depends on product size and form;
- if you consider the cooking result unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/ cooking temperature or weight of the food.
- through the viewing window (2), you can observe and control the cooking process, the illumination turns on automatically or by pressing the button (19) «☀»;
- during the air grill operation you can change the cooking temperature and the time of the air grill operation.
- For even cooking, it is recommended to remove the bowl (3) one or more times, place it on a heat-resistant surface, and stir or turn the food on the grid (4). Adjust the cooking temperature and time if necessary (see the table of cooking programs).

RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air fryer, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable oil, the oil can be applied to the food with a brush or use an oil sprayer, this option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.
- Do not overfill the grill (4) with food.
- For best results, some foods may need to be turned over while air frying.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or sausages, it may be necessary to drain the fat from the tray (3), and it is recommended to cook such foods in small batches.
- Before placing food on the grill (4), make sure that it is dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.
- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch, this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air fryer. It is recommended to set the temperature not higher than 140°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook such meat as beef, lamb at an internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at the internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at the internal temperature of 77°C - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be heated to the internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible cause	Solution
The air fryer is not operating	The power cord plug is not inserted into an electrical outlet.	Insert the power plug into an electrical outlet.
	The tray is not fully inserted into the air fryer body.	Install the tray correctly.
	You haven't turned on the air fryer.	Turn on the air fryer by pressing the on/off button.
Food is undercooked at the end of the cooking program.	There is too much food on the grill.	Place less food on the grill. Small portions of food cook more evenly.
	A low cooking temperature has been set.	Set the cooking temperature to a higher temperature.
	The set time is not enough to cook the food.	Increase the food preparation time.
Food is not evenly cooked in the air grill.	Some foods are recommended to be turned over halfway through the cooking time.	During cooking, it is necessary to ensure even distribution of the food on the grill and ensure free passage of hot air between the products.
Food is not cooked until crispy.	You used food that is meant to be cooked in a traditional deep fryer.	Use oven-safe foods or lightly brush foods with vegetable oil for a crispy finish.

White smoke comes out of the air fryer.	You cook fatty foods, the fat leaks out and ends up at the bottom of the tray.	When you cook fatty foods, the fat leaks out and gets to the bottom of the tray, and white smoke will be released when the tray heats up. White smoke does not in any way affect the final result of cooking products or the operation of the air fryer.
	There are residual fats on the grill or in the tray from previous cooking.	Clean the grill and tray thoroughly after each use of the air fryer.
Fresh French fries do not cook evenly in the fryer.	The potato variety is not suitable for cooking in the air fryer.	Choose a potato variety that will remain firm during cooking.
	You didn't wash your potato properly before frying them in the air fryer.	Rinse French fries to remove starch and remove excess moisture before cooking potatoes.
Fresh French fries are not crispy after cooking.	The crispness of French fries depends on the variety of potato, amount of oil and moisture in the potato.	Before cooking potatoes, make sure they are dry.
		Cut your fries finer.
		Apply a small amount of vegetable oil to the fries using a brush or sprayer.

CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after each use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body surface (6) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.

- Take hold of the handle (1) and remove the bowl (3) from the air grill.
- Take out the grid (4).
- Wash the grid (4) and the bowl (3) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowl (3) with the grid (4) into the air grill.
- Keep the hot air outlet grid (7) and the air inlet grid clean, clean them as they become dirty.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.
- Do not immerse the air grill, the power cord and power plug into water and other liquids.

STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 2200 W
- Food cooking temperature: from 80 to 200°C
- Cooking time: 1 to 60 minutes
- Tray volume – 10 l
- Overall dimensions: 392x348x350 mm

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver

the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.



IMPORTANT INFORMATION!

- To preserve the durability of the non-stick coating of the bowls and grates of the air grill, it is not recommended to wash them in the dishwasher.
- It is forbidden to use metal washcloths, abrasive cleaning agents or solvents to clean the aerogrill body and removable parts. Use only neutral, alkali-free detergents.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2064

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри рабочей корзины, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Такой принцип приготовления позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла либо с его минимальным количеством.

ОПИСАНИЕ

1. Ручка чаши
2. Смотровое окно
3. Чаша
4. Съёмная решетка
5. Панель управления
6. Корпус
7. Решётка выходящего горячего воздуха
8. Программы приготовления продуктов
9. Индикатор функции предварительного нагрева «»
10. Цифровые символы времени приготовления
11. Индикатор о необходимости переворачивания продуктов «»
12. Кнопка включения/выключения приготовления продуктов «»
13. Кнопка включения/выключения аэрогриля «»
14. Кнопка включения функции предварительного нагрева «»
15. Кнопки установки времени/температуры приготовления « / »
16. Цифровые символы температуры приготовления
17. Кнопка выбора установки температуры/времени приготовления «»
18. Кнопка выключения нагрева «»
19. Кнопка включения подсветки «»

ВНИМАНИЕ! Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

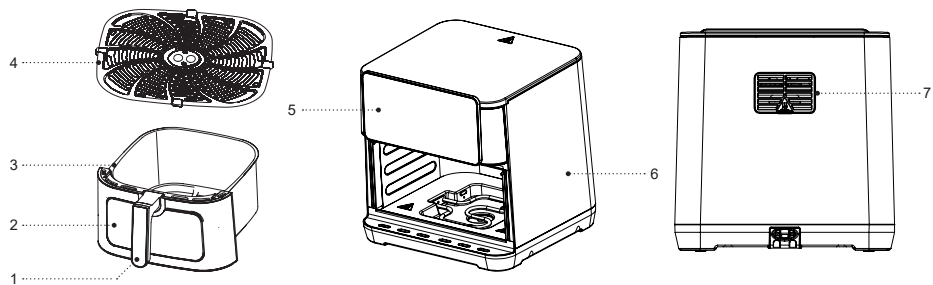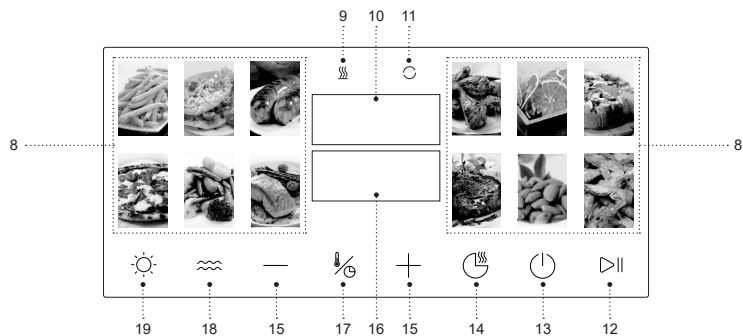

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать аэрогриль на дополнительную термостойкую подставку.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля

должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.

- Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из

воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «⚠».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши и решётки, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из элек-

трической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (6) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3) с решёткой (4).
- Выньте решётку (4).

- Промойте решётку (4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чашу (3) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётку (4) в чашу (3).
- Установите чашу (3) с решёткой (4) в аэрогриль.

Примечание: если чаша (3) не зафиксирована в корпусе аэрогриля (6), то аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаши (3).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится подсветка кнопки включения/выключения (13) «», аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (13) «», при этом на панели управления (5) загорятся все кнопки управления и символы (8) программ приготовления, цифровыми символами (10), отобразится «On», загорится подсветка, кнопка включения подсветки (19) «» будет мигать, через 15 секунд подсветка выключится.

Примечание: если вы не нажали любую кнопку на панели управления (5) в течение пяти минут, аэрогриль перейдёт в режим ожидания.

- Включите программу «Фри» «», для этого на панели управления (5) нажмите кнопку (8) «Фри» «», символ программы будет мигать, цифровыми символами (10) отобразится время работы программы «00:18», цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления «200°C», время и температура, установлены по умолчанию (см. таблицу программы приготовления продуктов). Загорится и будет мигать символ предварительного нагрева (9) «», символ о необходимости переворачивания продуктов (11) «», загорится подсветка, будет мигать кнопка включения подсветки (19) «», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать, так же будет мигать кнопка включения/выключения приготовления продуктов (12) «|».
- Для включения программы приготовления «Фри» «», нажмите кнопку включения/выключения приготовления продуктов (12) «|», аэрогриль включится, подсветка включится на 15 секунд, кнопка включения подсветки (19) «» будет мигать.
- Если в программе приготовления продуктов предусмотрен режим предварительного нагрева (см. таблицу программы приготовления продуктов), в этом случае на панели управления (5), кнопка включения функции предварительного нагрева (14) «» погаснет, индикатор предварительного нагрева (9) «» будет светиться постоянно,

цифровыми символами (10, 16) отобразится «PrE HEAt», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать.

- По прошествии времени предварительного нагрева (5 минут), символ предварительного нагрева (9) «» погаснет, мигающими цифровыми символами (10, 16) отобразится «Add Food», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать, через 10 секунд, включится программа приготовления, цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления, время и температура, установлены по умолчанию (см. таблицу программы приготовления продуктов).
- В середине времени приготовления продуктов, индикатор о необходимости переворачивания продуктов (11) «» погаснет, цифровыми символами (10, 16) отобразится напоминание о переворачивании продуктов «turn Food», если вы не перевернули продукты в течение 10 секунд, программа приготовления продолжит работу, цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления.
- По окончании работы программы приготовления, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (10) отобразится «End», на 15 секунд включится подсветка, вентилятор будет продолжать работать

40 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента, после чего вентилятор выключится.

- Для выключения аэрогриля, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (13) «», аэрогриль перейдёт в режим ожидания, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (3) ещё раз промойте решётку (4) и чашу (5), ополосните и просушите.

Примечание: при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха или небольшого количества дыма от нагревательного элемента - это допустимо и не является гарантийным случаем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и горячий пар будут выходить из решётки (7), расположенной на задней стороне корпуса (6). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.

- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чистой аэрогриля.
 - Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаши (3) и снимаете продукты с решётки (4), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
 - Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
 - Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
 - Всегда следите за состоянием решёток (7) для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
 - Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3) с решёткой (4).
 - Поместите продукты в чашу (3) на решётку (4), не переполняйте решётку (4) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
 - Вставьте чашу (3) в корпус (6) аэрогриля, убедитесь, что чаша (3) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
 - Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится подсветка кнопки включения/выключения (13) «», аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
 - Включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (13) «», при этом на панели управления (5) загорятся все кнопки управления и символы (8) программ приготовления, цифровыми символами (10), отобразится «On», загорится подсветка, кнопка включения подсветки (19) «» будет мигать, через 15 секунд подсветка выключится.
- Примечание:** если вы не нажали любую кнопку на панели управления (5) в течение пяти минут, аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- После включения аэрогриля, нажатием на кнопки программ приготовления (8), выберите программу приготовления в соответствии с заложенными продуктами, при этом символ программы приготовления (8) будет мигать.
 - Цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16)

отобразится температура приготовления, время и температура, установлены по умолчанию (см. таблицу программы приготовления продуктов). Загорится и будет мигать символ предварительного нагрева (9) «», символ о необходимости переворачивания продуктов (11) «», на 15 секунд загорится подсветка, будет мигать кнопка включения подсветки (19) «», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать, так же будет мигать кнопка включения/выключения приготовления продуктов (12) «».

Примечание: если вам необходимо раньше вынуть продукты, вы можете отключить нагрев, нажатием кнопки (18) «».

- При необходимости, вы можете установить нужное время и температуру приготовления продуктов.

Установка температуры приготовления продуктов

- Для установки температуры приготовления, нажмите кнопку (17) «», мигающими цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления продуктов, нажатием кнопок (15) « / » вы можете установить температуру приготовления продуктов в диапазоне от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- Установленная температура отображается цифровыми символами (16).

Установка времени приготовления продуктов

- Для установки времени приготовления, нажмите кнопку (17) «», мигающими цифровыми символами (10) отобразится время приготовления продуктов, нажатием кнопок (15) « / » вы можете установить время приготовления продуктов от 1 до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Установленное время отображается цифровыми символами (10).

Примечание: если вам необходимо установить время приготовления, а светятся символы (16) установки температуры, для переключения установок, повторно нажмите кнопку (17) «».

- Для включения программы приготовления, нажмите кнопку включения/выключения приготовления продуктов (12) «», аэрогриль включится, подсветка включится на 15 секунд, кнопка включения подсветки (19) «» будет мигать.
- Если в программе приготовления продуктов предусмотрен режим предварительного нагрева (см. таблицу программы приготовления продуктов), в этом случае на панели управления (5), кнопка включения функции предварительного подогрева (14) «» погаснет, индикатор предварительного нагрева (9) «» будет светиться постоянно, цифровыми символами (10, 16) отобразится «PRE HEAT», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать.

Примечания:

- функция предварительного нагрева недоступна в программах приготовления: - «Омлет», «Сушка», «Разморозка» (см. таблицу программы приготовления продуктов);
- время окончания предварительного нагрева определяется временем предварительного нагрева по умолчанию и температурой предварительного нагрева;
- предварительный нагрев прекращается, когда достигается либо время предварительного нагрева, либо температура;
- температура предварительного нагрева — это температура, установленная для выбранного меню приготовления продуктов;
- время предварительного нагрева по умолчанию составляет 5 минут;
- вы можете включить или выключить функцию предварительного нагрева нажатием кнопки (14) «».
- По прошествии времени предварительного нагрева (5 минут), символ предварительного нагрева (9) «» погаснет, мигающими цифровыми символами (10, 16) отобразится «Add Food», кнопка выключения нагрева (18) «» будет мигать, через 10 секунд, включится программа приготовления, цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления, время и температура,

установлены по умолчанию (см. таблицу программы приготовления продуктов).

- В середине времени приготовления продуктов, индикатор о необходимости переворачивания продуктов (11) «» погаснет, цифровыми символами (10, 16) отобразится напоминание о переворачивании продуктов «turn Food», если вы не перевернули продукты в течение 10 секунд, программа приготовления продолжит работу, цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления.
- При отображении цифровыми символами (10, 16) напоминания о переворачивании продуктов «turn Food», возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3), поставьте чашу (3) на термостойкую поверхность, используя кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей, перемешайте или переверните продукты на решётке (4), установите чашу (3) в корпус аэрогриля (6), при этом программа приготовления продолжит свою работу.

Примечание: функция напоминания о переворачивании продуктов недоступна в программах: — «Омлет», «Сушка», «Кекс», «Пицца», «Разморозка» (см. таблицу программы приготовления продуктов).

- По окончании работы программы приготовления, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (10) отобразится «End», на 15 секунд включится

подсветка, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента, после чего вентилятор выключится.

- Для выключения аэрогриля, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (13) «», аэрогриль перейдёт в режим ожидания, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3), поставьте чашу (3) на термостойкую поверхность, используя кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей, снимите продукты с решётки (4).

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3) с решёткой (4).
- Поместите продукты в чашу (3) на решётку (4), не переполняйте решётку (4) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (3) в корпус (6) аэрогриля, убедитесь, что чаша (3) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, аэрогриль перейдёт в режим ожидания, подсветка кнопки включения/выключения (13) «» будет светиться.
- Нажатием кнопок (8) вы можете выбрать одну из 12 программ приготовления, которая отображается ми-

гающим индикатором программ приготовления (8), цифровыми символами (10) отобразится время работы программы, цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления, время и температура, установлены по умолчанию (см. таблицу программы приготовления продуктов).

- При необходимости установите температуру и время приготовления продуктов (см. разделы «Установка температуры приготовления продуктов» и «Установка времени приготовления продуктов»).
- Для включения программы приготовления, нажмите кнопку включения/выключения приготовления продуктов (12) «».
- По окончании работы программы приготовления, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (10) отобразится «End», на 15 секунд включится подсветка, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента, после чего вентилятор выключится.
- Для выключения аэрогриля, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (13) «», аэрогриль перейдёт в режим ожидания, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3), поставьте чашу (3) на термостойкую поверхность, используя кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей, снимите продукты с решётки (4).

Программы приготовления продуктов

Программа	Символ программы	Диапазон установки температуры (°C)	Диапазон установки времени	Температура по умолчанию (°C)	Время по умолчанию (мин)	Перевернуть	Предварительный нагрев
Фри		80-200	1-60 мин	200	18	+	5 минут
Омлет		80-200	1-60 мин	200	10	-	
Купаты		80-200	1-60 мин	190	12	+	5 минут
Голень		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Сушка		40-80	30 минут - 24 часа	60	8 часов	-	
Кекс		80-200	1-60 мин	160	25	-	5 минут
Пицца		80-200	1-60 мин	180	12	-	5 минут
Овощи		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Рыба		80-200	1-60 мин	190	12	+	5 минут
Мясо		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Орешки		80-200	1-60 мин	200	10	+	5 минут
Разморозка		60-80	5-10 мин	80	5	-	

Примечания:

- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.
- через смотровое окно (2), вы можете наблюдать и контролировать процесс приготовления продуктов, подсветка включается автоматически или нажатием на кнопку (19) «☀»;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется один или несколько раз вынуть чашу (3) и поставить её на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (4). При необходимости подкорректируйте температуру и время приготовления (см. таблицу программы приготовления продуктов).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки

или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.

- Не переполняйте решётку (4) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время обжаривания в аэрогриле.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (3), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётку (4) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140-150°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину при внутренней температуре 63°C. Свинину

следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.

- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их также следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает	Вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.	Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
	Чаша не до конца вставлена в корпус аэрогриля.	Правильно установите чашу.
	Вы не включили аэрогриль.	Включите аэрогриль, нажав кнопку включения/выключения.
По окончании работы программы приготовления, продукты не готовы.	На решётке превышено количество продуктов.	Положите на решётку меньше продуктов. Небольшие порции продуктов прожариваются более равномерно.
	Установлена низкая температура приготовления продуктов.	Установите более высокую температуру приготовления продуктов.
	Установленное время недостаточное для приготовления продуктов.	Увеличьте время приготовления продуктов.

Продукты неравномерно прожариваются в аэрогриле.	Некоторые продукты рекомендуется переворачивать в середине времени приготовления.	Во время приготовления продуктов, необходимо обеспечить их равномерное распределение на решётке и обеспечить свободное прохождение горячего воздуха между продуктами.
Продукты не приготавливаются до хрустящей корочки.	Вы использовали продукты, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте продукты, которые подходят для приготовления в духовом шкафу или слепка смажьте продукты растительным маслом, для приобретения ими хрустящей корочки.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно чаши.	Когда вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно чаши, при нагреве чаши выделяется белый дым. Белый дым никак не влияет на конечный результат приготовления продуктов и на работу аэрогриля.
	На решётке или в чаше остались остатки жира от предыдущего приготовления продуктов.	Тщательно очищайте решётку и чашу после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель фри прожаривается во фритюрнице неравномерно.	Сорт картофеля не подходит для приготовления в аэрогриле.	Выбирайте сорт картофеля, который будет оставаться твердым во время приготовления.
	Вы плохо промыли картофель фри перед жаркой в аэрогриле.	Промывайте картофель фри для удаления крахмала, перед приготовлением картофеля, удалите лишнюю влагу.

Свежий картофель фри не становится хрустящим, после приготовления.	Хрусткость картофеля фри зависит от сорта, количества масла и влаги в картофеле.	Перед приготовлением картофеля, убедитесь, что он сухой.
		Нарезайте картофель фри более мелко.
		Нанесите на картофель фри небольшое количество растительного масла, используя кисточку или распылитель.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (6) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (3) из аэрогриля.
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётку (4) и чашу (3) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чашу (3) с решёткой (4) в аэрогриль.
- Следите за чистотой решётки выходящего горячего воздуха (7) и воздухозаборной решётки, очищайте их по мере загрязнения.

- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение, выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2200 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 80 до 200°C
- Время приготовления: от 1 до 60 минут
- Объём чаши — 10 л
- Габаритные размеры: 392x348x350 мм

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.

ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2064

Аэрогрильдің жұмыс принципі жұмыс себетінің ішіндегі ыстық ауа ағынының айналуынан тұрады, ал өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, ішкі жағынан нәзік және сыртқы жағынан қытырлақ болады. Пісірудің бұл принципі көптеген өнімдерді май қоспай немесе аз мөлшерде қосып дайындауға мүмкіндік береді.





СИПАТТАМАСЫ

1. Себет тұтқасы
2. Қарау терезесі
3. Тостаған
4. Алынбалы тор
5. Басқару панелі
6. Корпусы
7. Ыстық ауаның шығу торы
8. Өнімдерді әзірлеу бағдарламалары
9. Алдын ала қыздыру функциясының индикаторы «»
10. Дайындау уақытының цифрлық таңбалары
11. Өнімдерді аудару қажеттілігі туралы индикатор «»
12. Өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесі «|»
13. Аэрогрильді қосу/өшіру түймесі «»
14. Алдын ала қыздыру функциясын қосу түймесі «»
15. Дайындау уақытын/температурасын орнату түймелері « / »

16. Дайындау температурасының цифрлық таңбалары
17. Температураны/уақытты орнатуды таңдау түймесі «»
18. Қыздыруды өшіру түймесі «»
19. Артқы жарықты қосу түймесі «»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.

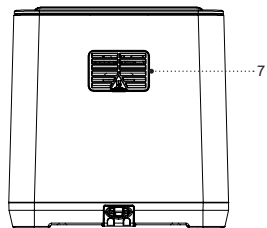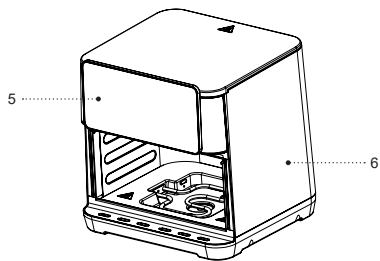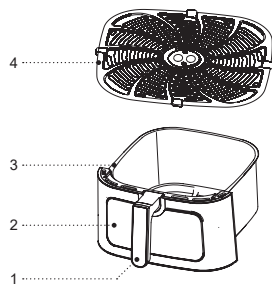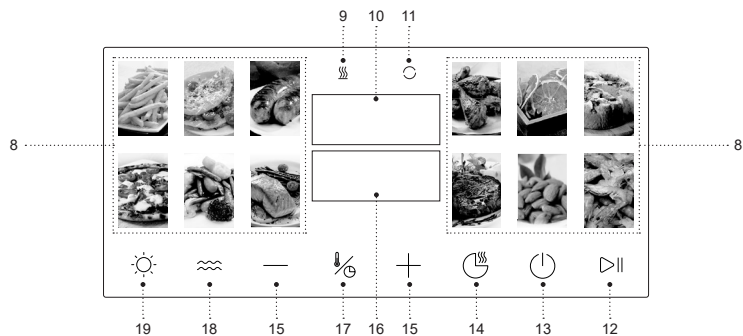

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрилді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Аэрогрилді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрилді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанциондық басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрилді электр розеткасына қосқан кезде «жалғастырылғандарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз, осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.
- Аэрогрил орнатылған бетте дақтардың пайда болуын болдырмау үшін, аэрогрилді қосымша ыстыққа төзімді түпқоймаға орнату ұсынылады.
- Аэрогрил корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогрил корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрилдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді әзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрилді соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Электр желісіне қосулы тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Аэрогрилді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су

толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз

- Егер аэрогриль суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогрильдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогрильді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогрильдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогрильде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогрильден шығарыңыз, қосылған аэрогрильде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күйге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күйге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогрильді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розетка-

сынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.

- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты қарап шығыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желісіне қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиілікті электрлік желіде пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
- Аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке электр розеткасына қол жеткізу әрқашан қолжетімді болатындай етіп орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль (6) корпусының бетін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) тормен бірге (4) шығарып алыңыз.
- Торды (4) шығарып алыңыз.
- Торды (4) бейтарап жуғыш затты пайдаланып

жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

- Тостағаннның (3) сыртын және ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торды (4) тостағанға (3) орнатыңыз.
- Тостағанды (3) торымен (4) аэрогрильге орнатыңыз.

Ескертпе: егер тостаған (3) аэрогриль (6) корпусына бекітілмесе, аэрогриль қосылмайды, тостағаннның (3) дұрыс орнатылғандығын әрқашан тексеріп отырыңыз.

Аэрогрильді бірінші рет қосу

- Бөтен иістерді кетіру үшін аэрогрильді ішіне азықтарды салмай тұрып, қосып алуға кеңес беріледі.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде қосу/өшіру түймесінің (13) «» артқы жарығы жанады, аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Қосу/өшіру түймесін (13) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, бұл жағдайда басқару тақтасында (5) барлық басқару түймелері мен дайындау бағдарламаларының таңбалары (8) жанады, цифрлық таңбалар (10) арқылы, «On» көрсетіледі, артқы жарық жанады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтайтын болады, 15 секундтан кейін артқы жарық өшеді.

Ескертпе: егер сіз басқару тақтасындағы (5) кез келген түймені бес минут ішінде баспасаңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді.

- «Фри» «» бағдарламасын қосыңыз, ол үшін басқару тақтасындағы (5) түймені (8) «Фри» «» басыңыз, бағдарлама таңбасы жыпылықтап тұрады, цифрлық таңбалар арқылы (10) бағдарламаның жұмыс уақыты «00:18» көрсетіледі, цифрлық таңбалар арқылы (16) дайындау температурасы «200°C» көрсетіледі, уақыт пен температура әдепкі бойынша орнатылған (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз). Алдын ала қыздыру таңбасы (9) «», өнімдерді айналдыру қажеттілігі туралы таңбасы (11) «» жанады және жыпылықтап тұрады, артқы жарық жанады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтап тұрады, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтап тұрады, сондай-ақ, өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесі (12) «» жыпылықтап тұрады.
- «Фри» «» дайындау бағдарламасын қосу үшін, өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесін (12) «» басыңыз, аэрогриль қосылады, артқы жарық 15 секундқа қосылады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтап тұрады.
- Егер өнімдерді дайындау бағдарламасында алдын ала қыздыру режимі қарастырылса (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз), бұл жағдайда басқару тақтасында (5), алдын

- ала қыздыру функциясын қосу түймесі (14) «» өшеді, алдын ала қыздыру индикаторы (9) «» үнемі жанып тұратын болады, цифрлық таңбалар (10, 16) арқылы «PrE HEAt» көрсетіледі, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтап тұрады.
- Алдын ала қыздыру уақыты (5 минут) өткеннен кейін, алдын ала қыздыру таңбасы (9) «» өшеді, жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (10, 16) арқылы «Add Food» көрсетіледі, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтайтын болады, 10 секундтан кейін, дайындау бағдарламасы қосылады, цифрлық таңбалар (10) арқылы бағдарламаның жұмыс уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі, уақыт пен температура әдепкі бойынша орнатылған (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз).
 - Өнімдерді дайындау уақытының ортасында, өнімдерді аудару қажеттілігі туралы индикатор (11) «» өшеді, цифрлық таңбалармен (10, 16) өнімдерді аудару туралы еске салғыш «turn Food» көрсетіледі, егер сіз өнімдерді 10 секунд ішінде аудармасаңыз, дайындау бағдарламасы жұмысын жалғастырады, цифрлық таңбалармен (10) бағдарламаның жұмыс уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі.
 - Дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін, қыздыру элементі өшеді, дыбыстық бел-

гілер естіледі, цифрлық таңбалар (10) арқылы «End» көрсетіледі, артқы жарық 15 секундқа жанады, желдеткіш 40 секунд бойы жұмысын жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқын-дату үшін қажет, содан кейін желдеткіш өшеді.

- Аэрогрильді өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (13) «» басып ұстап тұрыңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Аэрогрильдің суығанын күтіңіз, тостағанды (3) шығарып алыңыз торды (4) және тостағанды (5) қайтадан жуып жіберіңіз, шайыңыз және құрғатыңыз.

Ескерту: құрылғыны алғашқы қосқан кезде қыздыру элементінен бөгде иіс және аздаған түтін шығуы мүмкін — бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды.

АЭРОГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогриль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде корпустың (6) артқы жағында орналасқан тордан (7) ыстық ауа мен ыстық бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүліктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.

- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Өзірленген өнімдерді тостағаннан (3) шығарғанда және өнімдерді тордан (4) алып жатқанда абайлық сақтаңыз, өнімдерді шығарғанда, әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке электр розеткасына қол жеткізу әрқашан қолжетімді болатындай етіп орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.
- Әрқашан ауа соратын және ыстық ауа шығатын тордың күйін қадағалап отырыңыз, әйтпесе ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді дайындау процесіне әсер етуіне немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) торымен бірге (4) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (3) тордың үстіне (4) салыңыз, торды (4) өнімдермен асыра толтырмаңыз.

Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.

- Тостағанды (3) аэрогриль (6) корпусына салыңыз, тостағанның (3) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымның ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл ретте қосу/өшіру түймесінің (13) «» артқы шамы жанады және жыпылықтап тұрады, аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Қосу/өшіру түймесін (13) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, бұл ретте басқару панелінде (5) барлық басқару түймелері және дайындау бағдарламаларының таңбалары (8) жанады, цифрлық таңбалар (10) арқылы «On» көрсетіледі, артқы жарық жанады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтайтын болады, 15 секундтан кейін артқы жарық өшеді.

Ескертпе: егер сіз басқару тақтасындағы (5) кез келген түймені бес минут ішінде баспасаңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді.

- Аэрогрильді қосқаннан кейін, дайындау бағдарламаларының түймелерін (8) басу арқылы, салынған өнімдерге сәйкес дайындау бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте дайындау бағдарламасының таңбасы (8) жыпылықтап тұрады.
- Цифрлық таңбалармен (10) бағдарламаның жұмыс уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі, уақыт

және температура, әдепкі бойынша орнатылған (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз). Алдын ала қыздыру таңбасы (9) «», өнімдерді айналдыру қажеттілігі туралы таңба (11) «» жанады және жыпылықтап тұрады, 15 секундқа артқы жарық жанады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтайтын болады, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтайтын болады, сондай-ақ, өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесі (12) «» жыпылықтайтын болады.

Ескертпе: өнімдерді ертерек шығару қажет болса, түймені (18) «» басу арқылы, қыздыруды өшіруге болады.

- Қажет болса, сіз өнімдерді дайындаудың дұрыс уақыты мен температурасын орната аласыз.

Өнімдерді дайындау температурасын орнату

- Дайындау температурасын орнату үшін, түймені (17) «» басыңыз, жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (16) өнімдерді дайындау температурасын көрсетеді, түймелерді (15) « / » басу арқылы сіз өнімдерді дайындау температурасын 80°C-тан 200°C-қа дейін орната аласыз, орнату қадамы 5°C.
- Орнатылған температура цифрлық таңбалармен (16) көрсетіледі.

Өнімдерді өзірлеу уақытын орнату

- Дайындау уақытын орнату үшін түймені (17) «» басыңыз, жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (10)

өнімдерді дайындау уақытын көрсетеді, түймелерді (15) « / » басу арқылы сіз өнімдерді дайындау уақытын 1 минуттан 60 минутқа дейін орната аласыз, орнату қадамы 1 минут.

- Белгіленген уақыт цифрлық таңбалармен (10) көрсетіледі.

Ескертпе: егер сізге дайындау уақытын орнату қажет болса, бірақ температураны орнату таңбалары (16) жанып тұрса, орнатуларды ауыстыру үшін түймені (17) «» қайта басыңыз.

- Дайындау бағдарламасын қосу үшін, өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесін (12) «» басыңыз, аэрогриль қосылады, артқы жарық 15 секундқа қосылады, артқы жарықты қосу түймесі (19) «» жыпылықтап тұрады.
- Егер өнімдерді дайындау бағдарламасында алдын ала қыздыру режимі қарастырылса (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз), бұл жағдайда басқару тақтасында (5), алдын ала қыздыру функциясын қосу түймесі (14) «» өшеді, алдын ала қыздыру индикаторы (9) «» үнемі жанып тұратын болады, цифрлық таңбалар (10, 16) арқылы «PrE HEAt» көрсетіледі, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтайтын болады.

Ескертпелер:

- алдын ала қыздыру функциясы дайындау бағдарламаларында қолжетімді емес: — «Om-

- лет», «Кептіру», «Жібіту» (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз);
- алдын ала қыздырудың аяқталу уақыты әдепкі бойынша алдын ала қыздыру уақытымен және алдын ала қыздыру температурасымен анықталады;
- алдын ала қыздыру уақытына немесе температураға жеткенде, алдын ала қыздыру тоқтайды;
- алдын ала қыздыру температурасы — тағамды дайындаудың таңдалған мәзірі үшін орнатылған температура;
- әдепкі бойынша алдын ала қыздыру уақыты 5 минутты құрайды;
- түймені (14) «» басу арқылы алдын ала қыздыру функциясын қосуға немесе өшіруге болады.
- Алдын ала қыздыру уақыты өткеннен кейін (5 минут), алдын ала қыздыру таңбасы (9) «» өшеді, жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (10, 16) арқылы «Add Food» көрсетіледі, қыздыруды өшіру түймесі (18) «» жыпылықтайтын болады, 10 секундтан кейін дайындау бағдарламасы қосылады, цифрлық таңбалармен (10) бағдарламаның жұмыс істеу уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі, уақыт пен температура әдепкі бойынша орнатылған (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз).
- Өнімдерді дайындау уақытының ортасында, өнімдерді аудару қажеттілігі туралы индикатор

(11) «» өшеді, цифрлық таңбалармен (10, 16) өнімдерді аудару туралы еске салғыш «turn Food» көрсетіледі, егер сіз өнімдерді 10 секунд ішінде аудармасаңыз, дайындау бағдарламасы жұмысын жалғастырады, цифрлық таңбалармен (10) бағдарламаның жұмыс істеу уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі.

- Өнімдерді аудару туралы еске салғыштар «turn Food» цифрлық таңбалармен (10, 16) көрсетілгенде, тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) шығарып алыңыз, тостағанды (3) ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, ол үшін жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз, тордағы (4) өнімдерді араластырыңыз немесе аударыңыз, тостағанды (3) аэрогриль корпусына (6) орнатыңыз, бұл ретте дайындау бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады.

Ескертпе: өнімдерді аудару туралы еске салғыш функциясы келесі бағдарламаларда қолжетімді емес: — «Омлет», «Кептіру», «Кекс», «Пицца», «Жібіту» (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз).

- Дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі, цифрлық таңбалар (10) арқылы «End» көрсетіледі, артқы жарық 15 секундқа жанады, желдеткіш 40 секунд бойы

жұмысын жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет, осыдан кейін желдеткіш өшеді.

- Аэрогрильді өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (13) «» басып ұстап тұрыңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) шығарып алыңыз, тостағанды (3) жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланып, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді тордан (4) шешіп алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) торымен бірге (4) шығарыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (3) торға (4) салыңыз, торды (4) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағанды (3) аэрогриль корпусына (6) салыңыз, тостағанның (3) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді, қосу/өшіру түймесінің артқы жарығы (13) «» жанып тұратын болады.
- Түймелерді (8) басу арқылы сіз 12 дайындау бағдарламасының бірін таңдай аласыз, олар

дайындау бағдарламаларының жыпылықтайтын индикаторымен (8) көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (10) бағдарламаның жұмыс істеу уақыты көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) дайындау температурасы көрсетіледі, уақыт және температура, әдепкі бойынша орнатылған (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз).

- Қажет болса, өнімнің температурасы мен дайындау уақытын орнатыңыз («Өнімдерді дайындау температурасын орнату» және «Өнімдерді дайындау уақытын орнату» бөлімдерін қараңыз.
- Дайындау бағдарламасын қосу үшін өнімдерді дайындауды қосу/өшіру түймесін (12) «» басыңыз.
- Дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі, цифрлық таңбалар (10) арқылы «End» көрсетіледі, артқы жарық 15 секундқа жаңады, желдеткіш 40 секунд бойы жұмысын жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет, осыдан кейін желдеткіш өшеді.
- Аэрогрильді өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (13) «» басып ұстап тұрыңыз, аэрогриль күту режиміне өтеді, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) шығарып алыңыз, тостағанды (3) жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланып, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді тордан (4) шешіп алыңыз.

Өнімдерді өзірлеу бағдарламалары

Бағдарлама	Бағдарлама таңбасы	Температураны орнату диапазоны (°C)	Уақытты орнату диапазоны	Өдепкі бойынша температура (°C)	Өдепкі бойынша уақыт (мин)	Аудару	Алдын ала қыздыру
Фри		80-200	1-60 мин	200	18	+	5 минут
Омлет		80-200	1-60 мин	200	10	-	
Купаттар		80-200	1-60 мин	190	12	+	5 минут
Сирақ		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Кептіру		40-80	30 минут - 24 сағат	60	8 сағат	-	
Көкс		80-200	1-60 мин	160	25	-	5 минут
Пицца		80-200	1-60 мин	180	12	-	5 минут
Көкөністер		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Балық		80-200	1-60 мин	190	12	+	5 минут
Ет		80-200	1-60 мин	200	20	+	5 минут
Жаңғақтар		80-200	1-60 мин	200	10	+	5 минут
Жібіту		60-80	5-10 мин	80	5	-	

Ескөртпелер:

- өнімдерді дайындау уақыты мен температура-сының деректері ұсынымдық сипатта болады, өнімдерді дайындау нәтижесі өнімдердің мөлшері мен пішініне байланысты;
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз, сіз дайындау уақытын/дайындау температу-расын немесе өнімдердің салмағын көбейте немесе азайта аласыз.
- қарау терезесі арқылы (2), сіз өнімдерді дайын-дау процесін қадағалап, бақылай аласыз, артқы жарық автоматты түрде немесе түймені (19) «☉» басу арқылы қосылады;
- аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, сіз әзірлеу температурасын және аэрогрильдің жұмыс уақытын өзгерте аласыз.
- Өнімдерді біркелкі дайындау үшін тостағанды (3) бір немесе бірнеше рет шығарып алып, ыстыққа төзімді бетке қойып, араластыру немесе тордағы өнімдерді (4) аудару ұсынылады. Қажет болса, температураны және дайындау уақытын реттеңіз (өнімдерді дайындау бағдарламасының кестесін қараңыз).

ҰСЫНЫМДАР

- Азықтарды аэрогрильде қуыру үшін тазартылған зәйтүн немесе өсімдік майын аз мөлшерде қосуға кеңес беріледі, майды қылшақ арқылы жағуға не-

месе майға арналған шашыратқышты пайдаланға болады, бұл нұсқа айтарлықтай үнемді және май азыққа тегіс жағылады.

- Торды (4) азыққа толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір азықтар-ды аэрогрильде қуыру кезінде аударып тұру керек.
- Артық түтіннің шығуына жол бермеу үшін та-уықтың қанаттары немесе шұжық сияқты құрамын-да табиғи майы көп азықтарды дайындаған кезде, түпқоймадан (3) майды құйып алу керек болады, ондай азықтарды аздаған мөлшерде пісіруге кеңес беріледі.
- Азықты торға (4) қоярдың алдында азықтың құрғақ болғанына назар аударыңыз, керек болғанда артық ылғалын кетіріңіз, бұл піскен тамақтың қытырлақ қабаты болғанына және шығатын бу мен түтіннің аз болуына әсер етеді.
- Өнімдерді кепкен нан ұнтағымен қуырған кезде, кепкен нан ұнтағы өнімдерден бөлініп кетпей-тініне көз жеткізіңіз және өнімдерді бір біріне тигізбейтіндей етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
- Аэрогрильді тағамды жылыту үшін қолдануға болады, осы ретте температураны 140°C - ден аспайтындай және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтындай етіп орнату ұсынылады.
- Әртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті әзірлеу ұсынылады: сиыр етін, қой етін 63°C ішкі

температурада. Шошқа етін 71°C ішкі температурада әзірлеу керек, ал құс етін 77°C - 82°C ішкі температурада әзірлеу керек.

- Ет/құс еті өнімдерін қайта қыздырған кезде оларды тағы да 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
- Температураны өлшеу үшін аспаздық термометрді қолданыңыз.

АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛ-ДЕРІ

Ақаулықтар	Ықтимал себепі	Жою
Аэрогриль жұмыс істемейді	Қуаттау бауының айыры электр розеткасына салынбаған.	Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
	Түпқойма аэрогрильдің корпусына толық кіргізілмеген.	Түпқойманы дұрыс орнатыңыз.
	Сіз аэрогрильді қосқан жоқсыз.	Қосу/өшіру батырмасын басып, аэрогрильді қосыңыз.
Дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін азықтар дайын емес.	Тордағы азықтардың көлемі артық.	Торға аз ғана азық алыңыз. Азықтардың шамалы көлемі айтарлықтай тегіс қуырылады.
	Азық дайындаудың төмен температурасы белгіленген.	Азық дайындаудың одан жоғары температурасын белгілеңіз.
	Белгіленген уақыт азық дайындауға жеткіліксіз.	Азық дайындаудың уақытын ұлғайтыңыз.

Азықтар аэрогрильде тегіс емес қуырылады.	Кейбір азықтарды дайындау уақытының ортасында аударуға кеңес беріледі.	Азықтарды дайындау кезінде оларды торға біртегіс орналасуын және азықтардың арасында ыстық ауаның еркін өтуін қамтамасыз ету керек.
Дайындалған азықтар қытырпақ қабықшаға дейін жетпейді.	Сіз өстүрлі фритюрницада дайындауға арналған азықтарды пайдаландыңыз.	Тұмшалаш шафалында дайындауға келетін азықтарды қолданыңыз немесе піскен кезде қытырпақ қабаты болуы үшін азықтарға өсімдік майын жағыңыз.
Аэрогрильден ақ түтін шықты.	Сіз майлы тамақ жасадыңыз, сондықтан май ағып, түпқойманың түбіне ақты.	Сіз майлы тамақ дайындаған кезде, содан май ағып, түпқойманың түбіне қарай ақты, түпқойма қызған кезде ақ түтін шығады. Ақ түтін тамақ дайындаудың соңғы нәтижесі мен аэрогриль жұмысына әсер етпейді.
	Торда немесе түпқоймада алдында дайындаған тамақтың майының қалдықтары қалып қалды.	Аэрогрильді әр қолданған сайын тор мен түпқойманы мұқият жуыңыз.
Балғын фри картоп фритюрницада тегіс емес қуырылады.	Картоптың сұрпы аэрогрильде дайындауға келмейді.	Дайындау кезінде қатты болып қалатын картоп сұрпын тандаңыз.
	Сіз фри картопты аэрогрильде қуырудың алдында шала жудыңыз.	Картопты крахмалды кетіру үшін картопты жақсылап жуыңыз, картопты қуырудың алдында артық ылғалды кетіріңіз.

Баллын фри картон дайындалғаннан кейін қытырмайды.	Фри картонның қытырлақтығы картонның сұрпына, майдың көлеміне және картонның ылғалдылығына байланысты.	Картонды дайындаудың алдында оның құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
		Фри картонды айтарлықтай майда етіп тураңыз.
		Қыпшақты немесе шашыратқышты пайдаланып, фри картонға аздаған өсімдік майын жапыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін (6) аздап дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (3) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (4) шығарып алыңыз.
- Торды (4) және тостағанды (3) бейтарап жуғыш затты пайдалана отырып, жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағанды (3) с торымен бірге (4) аэрогрильге қойыңыз.
- Шығатын ыстық ауаның торын (7) және ауа тартқыш тордың тазалығын қадағалаңыз, ластанған кезде оларды тазалап отырыңыз.

- Аэрогриль корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2200 Вт
- Азықтарды дайындау температурасы: 80°C бастап 200°C дейін
- Пісіру уақыты: 1-ден 60 минутқа дейін
- Түпқойманың көлемі — 10 л
- Жалпы өлшемдері: 392x348x350 мм

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан

кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ!

- Тостаған мен гриль торының жабыспайтын жабынының беріктігін сақтау үшін оларды ыдыс жуғышта жуу ұсынылмайды.
- Аэрогриль корпусын және алынбалы бөлшектерді тазалау үшін металл жуғыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады. Тек бейтарап, сілтісіз жуғыш заттарды қолданыңыз.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

