

 **Binatone**  
Simply better



## МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

электрический


Модель: OR-070 / OR-90 / OR-110

Прибор электрический бытовой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.



## Описание

---

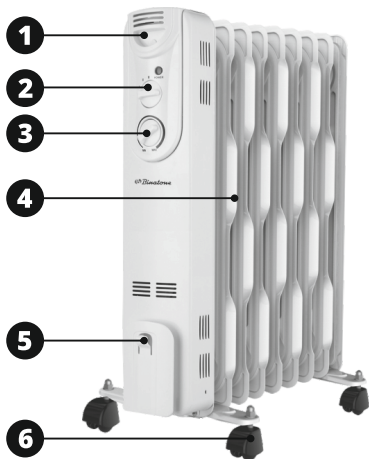

1. Ручка
2. Регулятор мощности
3. Термостат
4. Маслозаполненные секции
5. Место хранения кабеля питания
6. Колеса

## Особенности

---

- 3 режима обогрева.
- Автоматический регулятор температуры поддерживает необходимую температуру в помещении.
- Используется специальное масло с высокой теплопроводностью.
- Оснащен колесами для удобного перемещения.

## Технические характеристики

---

Масляный радиатор предназначен для обогрева помещений. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	Мощность	Количество секций	Напряжение
OR-070	1500 Вт	7	220-240В; ~50/60Гц
OR-090	2000 Вт	9	220-240В; ~50/60Гц
OR-110	2500 Вт	11	220-240В; ~50/60Гц

## Инструкции по безопасности

---

- 1) Радиатор должен всегда храниться в вертикальном положении.
- 2) Не устанавливайте радиатор рядом с легковоспламеняющимися материалами.  
Разрешено устанавливать на расстоянии не менее 50 см от мебели, занавесок, стен и т.д.
- 3) Не устанавливайте радиатор непосредственно под розеткой.
- 4) Если шнур изнашивается, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.
- 5) Не кладите провод на радиатор, когда он не используется.
- 6) Радиатор не должен использоваться в ванной комнате или рядом с источником воды.
- 7) При первом использовании, радиатор может издавать негромкий шум.
- 8) В случае возникновения проблем с радиатором, пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать его сами. Ремонт производится только квалифицированным специалистом.
- 9) Масло, используемое в этом радиаторе, имеет специальные характеристики подобранные к этому типу радиатора. Только квалифицированные специалисты могут вскрывать емкость с маслом для ремонта.
- 10) Проверьте, чтобы напряжение сети было таким же, как показано на наклейке, и убедитесь, чтобы розетка имела заземление.
- 11) Прибор предназначен только для бытового использования.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА  
ПРИБОРА, НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЕГО!**



### Хранение и транспортировка:

- Убедитесь, что радиатор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если радиатор планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## Монтаж колес

---

- 1) Переверните обогреватель и положите на мягкую поверхность, чтобы не повредить его.
- 2) Прикрепите пластины для колес гайками.
- 3) Вставьте и нажмите на колеса пока со щелчком они не встанут на место.
- 4) Поверните радиатор обратно в правильное положение.

## Использование

---

- 1) Поверните термостат (**3**) на максимум и выберите режим обогрева с помощью регулятора мощности (**2**). Когда желаемая температура достигнута, поверните термостат, пока индикатор не погаснет.
- 2) Просто установите термостат на нужную температуру.
- 3) Индикатор указывает, происходит нагрев или нет.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**



- 1) Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасности. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- 2) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на производстве или в сервисном центре.
- 3) Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

## Обслуживание и уход

---

Перед проведением любых ремонтных работ, убедитесь, что обогреватель отключен от электросети и полностью охлажден. Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью. Не очищайте радиатор абразивными чистящими средствами.

## Дополнительная информация

---

На прибор предоставляется 2 год<sup>а</sup> гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

---

Специальные условия реализации не установлены.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

---

### Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(Без печати недействительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в Китае компанией NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Адрес: FUHAI DEVELOP AREA, CIXI, ZHEJIANG, CHINA.

Сделано по заказу ООО «Леран».

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт».

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**

